



Структура условного обозначения

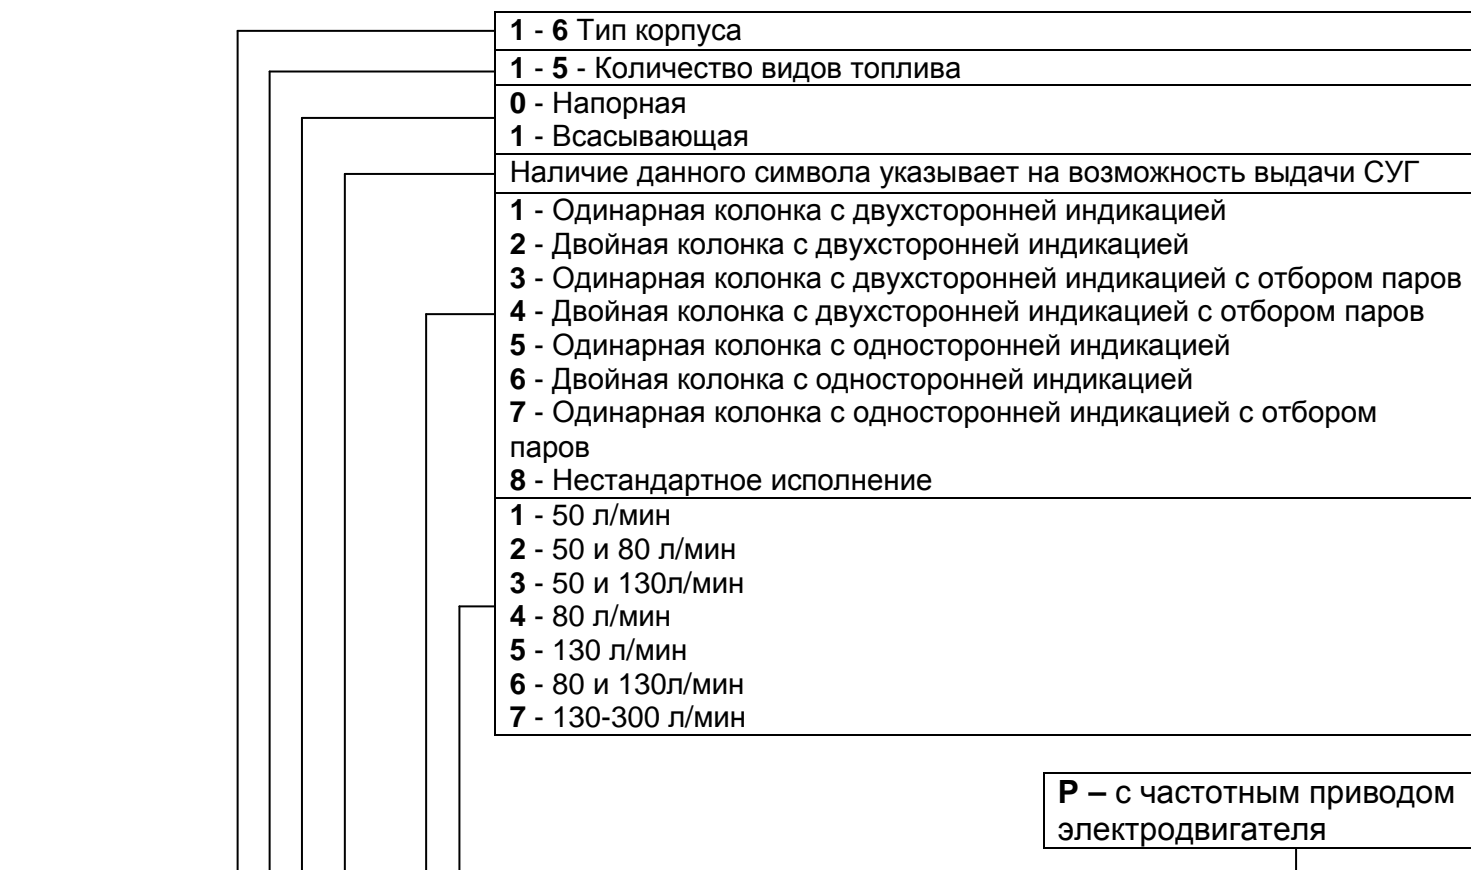

ТОПАЗ – ХХХ Г – ХХ – ХХХХ / ХХ (Х) Х Р

1 - СДИ 2 - ЖКИ
0 - Нет температурного модуля 1 - 4 - Количество датчиков
0 - Нет ЭМС 1 - 10 - Количество ЭМС
0 - Нет БМУ 3 - БМУ, клавиатура и считыватель (Ведомая) 5 - Миникомпьютер (GSM,RS-485, LAN, поддержка уровнемера) 6 - Миникомпьютер (RS-485, LAN, поддержка уровнемера)
00 - Нет БМУ 01 - Клавиатура и считыватель (Em-marine) с двух сторон 02 - Клавиатуры с двух сторон 03 - Клавиатура и считыватель (Em-marine) с одной стороны 04 - Клавиатура с одной стороны 11 - Клавиатура и считыватель (Mifare) с одной стороны 12 - Клавиатура и считыватель (Mifare) с двух сторон

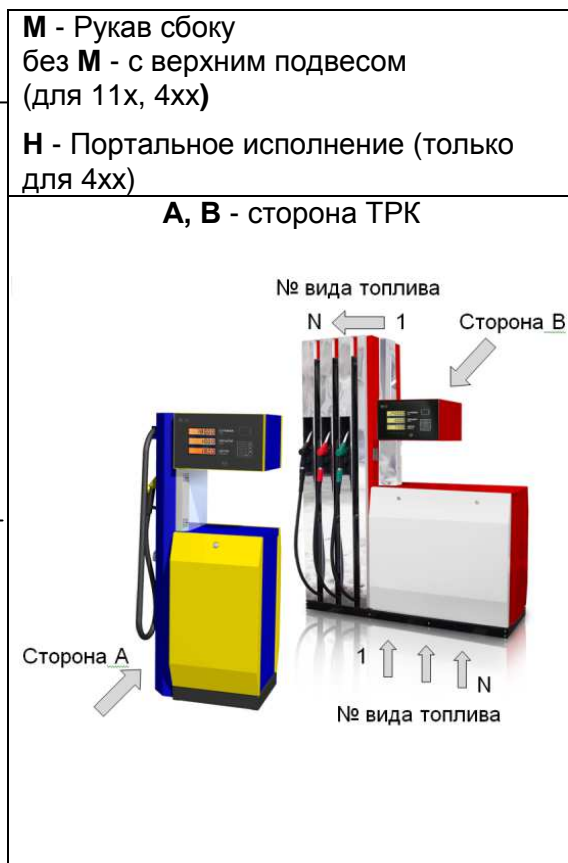

Каждому изделию присваивается идентификационный номер продукта (ИНП). Состав изделия по ИНП Вы можете посмотреть по ссылке <http://topazelectro.ru/texpodderjka/specxml/>.