



"ТОПАЗ-103М1"

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫМИ КОЛОНКАМИ

и

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛОНКАМИ

Руководство по эксплуатации

ДСМК.421252.001-01 РЭ

Редакция 13



Сокращения, используемые в данном документе:

БУ – блок управления;

ГНК – газонаполнительная колонка;

ДП – датчик положения наливной трубы;

ДПН – датчик предельного наполнения цистерны;

ДРТ – датчик расхода топлива;

ИУ – измерительная установка;

КО – клапан отсечной (КМР – клапан малого расхода);

КС – клапан снижения расхода (КБР – клапан большого расхода);

КЭМ – клапан электромагнитный;

МП – магнитный пускатель насосного агрегата;

ОУ – отсчетное устройство;

РВП – рукава высокой производительности (высокопроизводительная группа);

ПДУ – пульт дистанционного управления;

ТРК – топливораздаточная колонка (как бензиновая, так и газовая);

УЗА – устройство заземления автоцистерны.

ООО "Топаз-сервис"

ул. 7-я Заводская, 60, г.Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347360

тел./факс: +7(8639)27-75-75 - многоканальный

техподдержка: для РФ +7(800)700-27-05, международный +7(961)276-81-30
сайт, эл.почта: <http://topazelectro.ru> , info@topazelectro.ru

История изменений устройства

В таблице 1 кратко перечислены основные изменения устройства, для описания которых выпускается новая редакция руководства по эксплуатации. При незначительных изменениях возможно появление новой версии ПО без выпуска новой редакции документа.

Таблица 1

№ ред.	Основные изменения
13 ПО v29	<ul style="list-style-type: none">- Добавлена поддержка протокола "CSA 17.6313 Pump communication protocol"
12 ПО v28	<ul style="list-style-type: none">- Добавлена поддержка протокола "Dispenser communication protocol" (TPK "Nuovo Pignone")
11 ПО v27	<ul style="list-style-type: none">- Изменено название параметра "Опрос причины останова и кода ошибки" на "Опрос расширенных параметров"
10 ПО v25	<ul style="list-style-type: none">- При работе по протоколу "Tokheim" расширено количество рукавов на стороне ТРК до пяти (новые отчетные устройства TQC, а так же WWC с версией ПО выше 3.0);- Для ошибок, отображаемых при чтении/записи произвольного параметра и при юстировке, добавлено текстовое описание ошибки
9 ПО v22	<ul style="list-style-type: none">- Введены новые символы: "₮" - денежная единица драм; "м³" – единица объема метр кубический; "ПГ" – вид топлива природный газ;- Добавлена поддержка протокола "PumaLan";- Изменены названия суммарных счетчиков
8 ПО v19	<ul style="list-style-type: none">- Добавлена поддержка протокола "GasKitlink Communication Protokol Specification" (TPK "Censtar");- Ввод пароля требует подтверждения клавишей ОК ;- Параметры "Индикация производительности отпуска" и "Индикация готовности к отпуску" перенесены в раздел индикация;- Добавлены параметры: "Расширенная дискретность ДРТ", "Номер гидроветви для задания дозы", "Конфигурация";- Добавлено описание юстировки высокопроизводительных ТРК
7 ПО v14	<ul style="list-style-type: none">- Добавлены параметры "Опрос причины останова и кода ошибки", "Предельное количество ошибок ДРТ";- Добавлены пункты меню: "Сохранить данные о сменах на USB-flash", "Загрузить данные о сменах из USB-flash", "Стереть информацию о сменах", "Количество операций стирания сменных отчетов";- Расширен список параметров поддерживаемых по протоколу "2-Н" (см. приложение Б, лист 2)

№ ред.	Основные изменения
6 ПО v13	<ul style="list-style-type: none"> - Добавлена поддержка протоколов "Tokheim", "DLink2-FD" (TPK "Nova") и параметра, относящегося к особенностям работы по протоколу "Tokheim": "Момент выключения клапана снижения"
5 ПО v11	<ul style="list-style-type: none"> - Добавлена поддержка "Протокола ТРК версии 1.2" для управления ТРК, оснащенными модульными отсчётными устройствами "Штрих-TPK" и параметр "Суммарники ТРК" (добавлен в раздел "Форматы")
4 ПО v10	<ul style="list-style-type: none"> - Добавлена поддержка протоколов "Топаз" версия 1.7, "2-Н" версия 1.7 и "ТИМ" версия 1.01 и параметров, относящихся к особенностям работы по этим протоколам: группа параметров "Пуск кнопкой" и группа параметров в разделе "Параметры ТРК"
3 ПО v7	<ul style="list-style-type: none"> - Добавлена поддержка протоколов "Ливны" версия 0.3 ОАО "Промприбор", 2002" и "Gilbarco Two-Wire" версия 1.0 и параметров, относящихся к особенностям работы по этим протоколам: "Тип КУП", "Инверсия состояния крана", "Сброс ТРК при переходе в сброс", "Режим данных от ТРК"; - Добавлена возможность задания больших доз при работе по протоколу "2.0" и параметр "Формат стоимости ТРК"
2 ПО v5	<ul style="list-style-type: none"> - Добавлена поддержка протоколов "DART PUMP INTERFACE v.2.10" и "EasyCall" (TPK "Adast") и параметров, относящихся к особенностям работы по этим протоколам: "Тип протокола", "Действие при дозе 0", "Использовать суммарные счетчики колонки" и "Задание на колонку только целых доз"
1 ПО v3	<ul style="list-style-type: none"> - Первая редакция, протоколы: "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0", "Communication protocol for use between the controlling computer and a dispenser counter PDE"

Содержание

1 Назначение.....	6
2 Технические данные.....	8
3 Комплект поставки	10
4 Устройство и принцип работы	10
5 Указание мер безопасности.....	12
6 Подготовка к работе	12
7 Общие положения при работе с устройством.....	15
8 Порядок работы	17
9 Настройка параметров.....	22
10 Рекомендации по настройке параметров колонки.....	66
11 Юстировка	69
12 Особенности работы некоторых типов колонок.....	74
13 Техническое обслуживание и ремонт	76
14 Гарантийные обязательства.....	77
15 Свидетельство о приёмке	77
16 Свидетельство о вводе в эксплуатацию.....	77
17 Упаковка, хранение и транспортирование	77

Приложение А – Схема электрическая принципиальная
ДСМК.687243.333 [9]

Приложение Б – Список параметров

Приложение В – Указания по работе в режиме настройки

Приложение Г – Схема электрическая подключения устройства

Приложение Д – Возможные варианты пуска колонки

Настоящее руководство, объединённое с паспортом, предназначено для изучения устройства пульта дистанционного управления топливораздаточными колонками и газонаполнительными колонками "Топаз-103М1" (далее – пульт или устройство) с целью обеспечения правильности его применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики.

1 Назначение

1.1 Устройство предназначено для дистанционного управления измерительными установками (далее – ИУ), оснащенными блоками управления "Топаз-106К2-2 НБ" или отсчетными устройствами (далее – ОУ) "Топаз-106К1Е"; топливораздаточными колонками (далее – ТРК) "Топаз", оснащенными блоками управления (далее – БУ) серии "Топаз-306БУ" или иными ТРК:

- оснащенными отсчетными устройствами серии "Топаз-106К";
- оснащенными блоками сопряжения "Топаз-306БС/07";
- "Татсуно РУС", оснащенными БУ серии "ТСБТ-БУ" или электроникой управления производства BG Elektronik;
- "Dresser Wayne" серий Global Star, Global Century, Star Ultra, SU86X, X2000, X2003, а также колонками "Meksan";
- "Adast" серий 4600/4700, 899, 4800/4900, оснащенными электронными счетчиками ADP1, ADP2, ADP1/M, ADP2/M или ADPMFD;
- "Ливенка", оснащенными контроллерами универсальными программируемыми "КУП" (далее – КУП), по интерфейсу "токовая петля" (для согласования линии связи используется блок сопряжения "Топаз-119-11М ЛИВНЫ");
- "Gilbarco" серий Euroline, Enterprise, 397, SK700, оснащенными электроникой Gilbarco с управлением по интерфейсу "токовая петля" (для согласования линии связи используется блок сопряжения "Топаз-119-11М GILBARCO");
- "ТИМ" серии КЗСГ;
- оснащенными модульными отсчётными устройствами "Штрих-ТРК";
- "Tokheim" серий Premier и Quantum, оснащенными интерфейсными платами типов "WWC 0EL 021.0 COMM TOKHEIM INTERFACE", "TQC-TOK1", "TQC-TOK2" с управлением по интерфейсу "токовые сигналы TTD, TTC" (для согласования линии связи используется блок сопряжения "Топаз-119-19М1");
- "Nova", оснащенными электроникой "NovaFDC-3000", производства ООО "АЗТ Славутич";
- "Censtar" с управлением по интерфейсу RS-422 (для согласования линии связи используется блок сопряжения "Топаз-119-10М");

- "Fornovo", оснащенным интерфейсными платами типа "TW1" с управлением по интерфейсу "токовые сигналы" (для согласования линии связи используется блок сопряжения "Топаз-119-34");
- "Nuovo Pignone", оснащенные блоками управления "TSO31039" или "TSO31015";
- "CSA", оснащенные блоками управления "ELPGD 1-1", "ELPGD 1-2" или "ELPGD 1-4".

1.2 Устройство может работать одновременно с 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, имеющими до пяти рукавов на одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта (далее – продукта) по одному рукаву на каждую сторону. Обмен информацией с БУ осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием одного из протоколов (выбирается параметром):

- "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005 г." (далее – "2.0");
- "Протокол "Топаз" для обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой (измерительной установкой). Версия 1.7 (общая часть – версия 1.17), ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2013 г." (далее – "Топаз");
- "Протокол "2-Н" для обмена данными между системой управления и измерительной установкой - версия 1.7, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2008 г." (далее – "2-Н");
- "Communication protocol for use between the controlling computer and a dispenser counter PDE", BG Elektronik, 1999 (далее – "PDE");
- "DART PUMP INTERFACE v.2.10" (далее – "DART");
- "EasyCall", 1999 (далее – "ADAST");
- "Ливны" версия 0.3 ОАО "Промприбор", 2002 г. (далее – "Ливны");
- "Gilbarco Two-Wire" версия 1.0 (далее – "Gilbarco");
- "Универсальный протокол обмена данными контрольно-кассовых машин (компьютерно-кассовых систем) и контроллера топливно-раздаточных колонок КЗСГ-1", версия 1.01, ООО НПФ "ТИМ", Псков, 2003 г. (далее – "ТИМ");
- "Протокол ТРК версии 1.2", НТЦ "Штрих-М", 2003 г (далее – "Штрих");
- "Tokheim Product Document Controller-Dispenser Communication" Tokheim Corporation, 1997 (далее – Tokheim);
 - "DLink2 – FD, редакция 2" (далее "DLink2-FD");
 - "GasKitlink Communication Protokol Specification" версия 1.2 (далее - Censtar);
 - "PumaLan", 1995 г;
 - "Dispenser communication protocol", Nuovo Pignone, 1996-2000 (далее – "NPignone");
 - "CSA 17.6313 Pump communication protocol".

1.3 Устройство может использоваться в качестве блока сопряжения для согласования линий связи, основанных на базе интерфейсов RS-232/USB и RS-485 и осуществляющих обмен данными в стандарте полудуплексной асинхронной последовательной передачи.

1.4 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °C;
- относительная влажность воздуха до 75% при 30 °C;
- атмосферное давление 86 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.);
- показатели и нормы качества электрической энергии в системе электроснабжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97.

1.5 Обозначение устройства при заказе состоит из его наименования и обозначения технических условий. Пример обозначения: ПДУ ТРК "Топаз-103М1" ДСМК.421252.001 ТУ.

2 Технические данные

2.1 Основные параметры и характеристики устройства приведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические характеристики	Значения
Максимальная доза для протокола:	
– "2.0", "Топаз"	9900,00 л / 989901 руб. *
– "2-H"	9900000 л (кг) / 9899010 руб.
– остальные	990,00 л / 98990,1 руб.
Максимальная цена за литр топлива	99,99
Максимальная величина сменного итога	99999999,99 / 9999999999 **
Максимальная величина аварийного сменного итога	99999999,99 / 9999999999 **
Максимальная величина суммарного итога	99999999,99 / 9999999999 **
Параметры блока питания:	
Напряжение питающей сети, В	~187 – 242
Частота питающей сети, Гц	49 – 61
Выходное напряжение, В	=9
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Габариты рулона термобумаги:	
Ширина, мм, не более	58
Внешний диаметр, мм, не более	48
Внутренний диаметр, мм, не менее	12
Габаритные размеры, мм, не более	190 × 246 × 80
Масса, кг, не более	1,5

* – задание дозы более 990 л осуществляется новой расширенной командой протокола, которая должна поддерживаться ТРК;

** – положение десятичной запятой зависит от настройки параметра "Формат объема ТРК"

2.2 Настраиваемые параметры:

- а) служебная информация (сетевой адрес рукава и вид топлива);
- б) используемые рукава;
- в) доступ оператору к изменению цен, просмотру суммарных счетчиков, кбросу состояния, к программированию и режиму преобразования интерфейсов;
- г) код доступа к настройкам;
- д) индикация наличия аварийного отпуска продукта;
- е) звуковая сигнализация превышения порога разового аварийного отпуска;
- ж) параметры работы колонки;
- и) индикация суммарного счетчика на табло колонки;
- к) юстировка управляемой колонки;
- л) скорость преобразования интерфейсов;
- м) прямой пуск колонки.

2.3 Функции устройства:

- а) отпуск заданной дозы в литрах, рублях или килограммах (задание дозы в килограммах возможно при работе по протоколу "2-Н");
- б) отпуск без указания величины дозы ("до полного бака");
- в) досрочный останов налива по команде оператора;
- г) продолжение остановленного налива (осуществление долива);
- д) печать нефискальных документов;
- е) формирование и распечатка сменных отчетов;
- ж) логирование на USB-носитель.

2.4 Устройство обеспечивает отображение:

- а) дозы в литрах и рублях;
- б) цены за литр топлива;
- в) величины последнего и аварийного последнего отпусков;
- г) итогов работы:
 - суммарного итога;
 - суммарного итога работы в ручном режиме;
 - сменного итога;
 - аварийного сменного итога;
- д) служебной информации – сетевого адреса рукава (от 1 до 99) и вида топлива (числами от 06 до 99, или символами **ДТ** – "дизельное топливо" вместо числа 00, символами **СГ** – "сжиженный газ" вместо числа 01, символами **ГФ** – "газовые фракции" вместо числа 02, символами **БФ** – "бензиновые фракции" вместо числа 03, **ДЭ** – "дизель-экто" вместо числа 04, **ПГ** – "природный газ" вместо числа 05);
- е) наличия аварийного отпуска символом **А**;
- ж) информационных символов при работе по всем протоколам кроме "2-Н": **Полн.Бак** "полный бак", **Г** "готов", **О** "отпуск", **С** "стоп".

Информационных символов при работе по протоколу "2-Н": **гот** "готовность установки", **отпуск** "идет отпуск топлива", **разре**

шено "разрешение на пуск измерительной установки", **клапан** – "отпуск топлива ведется в режиме сниженного расхода, клапан снижения расхода (клапан большого расхода) закрыт".

Состояний датчиков: **УЗА** "отсутствует заземление автоцистерны", **ДП** "сработал датчик положения наливной трубы" **ДПН** "сработал датчик предельного наполнения цистерны", **ошибка ДПН** "неисправность ДПН".

и) значений всех настраиваемых параметров устройства и колонки;

к) версии программного обеспечения устройства и количества его обновлений;

л) неисправностей клавиатуры и энергонезависимой памяти;

м) недостаточного напряжения сети;

н) снятого раздаточного крана символом **К**;

п) отсутствия связи с ТРК символом **Н**;

р) количества операций электронной юстировки ТРК;

с) количества обновлений программного обеспечения БУ.

2.5 Устройство обеспечивает звуковую сигнализацию:

а) нажатия клавиш;

б) начала и окончания отпуска;

в) незавершенного отпуска;

г) превышения предела разового аварийного отпуска.

2.6 Устройство обеспечивает сохранение информации при отключении электропитания в течение неограниченного времени.

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции и технических характеристик устройства в сторону их улучшения.

3 Комплект поставки

3.1 Комплект поставки содержит:

– пульт дистанционного управления ТРК..... 1 шт.;

– блок питания 1 шт.;

– кабель К21 1 шт.;

– розетку ЕС381V-03Р 1 шт.;

– кабель USB-A – USB-B 1 шт.;

– термобумагу 1 рул.;

– эксплуатационную документацию 1 комплект.

3.2 Комплект эксплуатационной документации содержит:

– Руководство по эксплуатации..... 1 экз.;

– Руководство по эксплуатации. Приложения 1 экз.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Схема электрическая принципиальная устройства приведена в приложении А.

4.2 Устройство состоит из следующих функциональных групп:

- процессора;
- интерфейса RS-232;
- интерфейса RS-485;
- интерфейса USB для подключения к ПК;
- интерфейса USB для подключения флеш-накопителя;
- клавиатуры;
- дисплея;
- источников питания.

4.3 Конструктивно устройство выполнено на печатной плате, размещаемой в пластмассовом корпусе. На лицевой панели корпуса установлены клавиатура и дисплей. На боковой поверхности слева расположен разъем X5 для подключения USB флеш-накопителя. На заднюю поверхность выведены: разъем X1 для подключения устройств, осуществляющих обмен данными по интерфейсу RS-232 или интерфейсу "токовые сигналы RXD, TXD"; разъем X2 для подключения устройств, осуществляющих обмен данными по интерфейсу RS-485, и разъем X3 для подключения устройств, осуществляющих обмен данными по интерфейсу USB (виртуальный RS-232). Питание устройства осуществляется от блока питания, входящего в комплект поставки.

4.4 На плате расположены:

- управляющий микропроцессор DD1;
- драйвер DA2, оптрон VU2 и обслуживающие их цепи образуют канал интерфейса RS-232 (контакты 2, 3, 5 разъема X1), по которому осуществляется связь с устройством. Так же на этом драйвере реализовано логирование для отладки (контакты 1, 4, 5 разъема X1);
- оптрон VU2, транзистор VT3 и обслуживающие их цепи образуют канал интерфейса "токовые сигналы RXD, TXD" (контакты 6 – 9 разъема X1);
- драйвер DA7 и обслуживающие его цепи обеспечивают канал связи по интерфейсу RS-485. Управление драйвером производит микропроцессор DD1 через оптрон VU4;
- микросхема DA4 и обслуживающие ее элементы, обеспечивающие интерфейс USB (виртуальный RS-232) по которому осуществляется связь с устройством;
- микросхемы энергонезависимой памяти DD2 и DD5 для хранения настроек устройства и журнала наливов соответственно;
- микросхема DA6 усилителя звуковой частоты;
- разъемы для подключения: ТРК (X2), связь с компьютером (X1, X3), источника питания (X4), USB флеш-накопителя (X5), встроенной клавиатуры (X6), громкоговорителя (X7), дисплея (X8), термопринтера (X9);
- технологический разъем XT1, предназначенный для программирования микропроцессора DD1 в условиях предприятия изготовителя блока;

- система электропитания устройства:
 - а) импульсный стабилизатор DA9 преобразующий внешнее напряжение питания в +5 В для питания подсветки дисплея;
 - б) стабилизаторы напряжения DA3 (цепь "3V3", +3,3 В), DA11 (цепь "3V0", +3,0 В) и DA12 питания принтера (+3,3 В);
 - в) преобразователь (A1) постоянного напряжения +5 В в два гальванически развязанных постоянных напряжения VCC1 (+5 В) для питания интерфейса RS-485 и VCC2 (+5 В) для питания интерфейса RS-232;
 - г) ключ DA1, управляющий подачей питания на разъем X5.
- двойной светодиод HL1 индикации передачи данных по интерфейсу RS-232
 - двойной светодиод HL2 индикации передачи данных по интерфейсу RS-485;
 - одинарные светодиоды HL3, HL5 для сервисных целей, HL4;
 - штыревые контакты контрольных точек: KT1 (GND1), KT2 (GND2), KT3 (GND).

5 Указание мер безопасности

При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте устройства необходимо соблюдать "Инструкцию по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74", "Правила устройства электроустановок потребителей" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) и "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). К работе с устройством допускаются лица, имеющие допуск не ниже 3 группы по ПТЭЭ и ПОТ РМ-016-2001 для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством.

6 Подготовка к работе

6.1 Пульт устанавливается в отапливаемом помещении на столе оператора. Подключение пульта к колонкам следует производить в соответствии с руководством по эксплуатации на эти колонки. Рекомендуемая схема подключения к колонкам приведена в приложении Г.

Для подключения к компьютеру используется кабель K21 из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключать к устройству кабель K13!

6.2 При подключении устройства к ПК через интерфейс USB необходимо на ПК установить драйвер "Драйвер USB" ("PL2303_Prolific_DriverInstaller_vXXX"), который можно загрузить из интернета с сайта www.topazelectro.ru в разделе "Техподдержка" – "Контроллеры, пульты, миникомпьютеры". Установку драйвера необходимо производить при отключенном от ПК устройстве.

После установки драйвера устройство подключается к ПК кабелем из комплекта поставки. В диспетчере устройств создается виртуальный COM-порт. Номер порта можно посмотреть и изменить в диспетчере устройств: Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Порты (COM и LPT) > Prolific USB-to-Serial Comm Port (рисунок 1).

ВНИМАНИЕ! В продаже широко распространены USB-кабели и удлинители плохого качества. Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу устройства только при использовании USB-кабеля из комплекта поставки.

Настройка COM-порта производится автоматически программой, использующей указанный COM-порт.

ВНИМАНИЕ! При работе рекомендуется использовать USB-порты, расположенные на самой материнской плате компьютера, т.к. дополнительные USB-порты, выведенные на переднюю или боковую панель компьютера, обладают низкой помехозащищенностью.

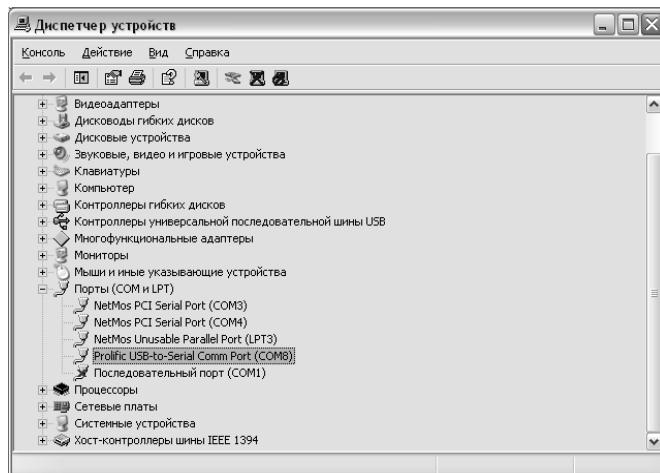


Рисунок 1

6.3 Из-за высокой скорости передачи данных USB-порт чувствителен к помехам, поэтому USB-кабель не должен укладываться в кольцо, его надо максимально удалить от источников помех (например, магнитных пускателей насосов). При возникновении проблем с работой USB-порта на конкретном компьютере рекомендуется использовать стандартные решения, выработанные техподдержкой ОС Microsoft, описанные в статье: <https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/817900>.

6.4 Если устройство ведет себя некорректно, а при попытке обновления драйверов ОС сообщает, что предпочтаемая версия уже установлена и отказывается заменять драйвера или не удаляет программы драйверов для этого устройства, необходимо удалить драйве-

ра из хранилища. Эта процедура подробно описана на сайте техподдержки ОС: <https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc730875.aspx>.

6.5 Для установки рулона термобумаги открыть прозрачную крышку принтера, подняв фиксатор на ее поверхности, и установить рулон на держатель так, что бы бумага в устройство печати поступала снизу рулона. Опустить фиксатор и закрыть крышку принтера так, что бы край ленты выступал через отрезную щель устройства печати.

6.6 Для включения устройства достаточно подать питание от блока питания, входящего в комплект поставки устройства. На дисплее появится логотип предприятия-изготовителя. После загрузки отобразится экран режима управления.

6.7 При вводе устройства в эксплуатацию проверить и при необходимости настроить параметры в соответствии с техническими характеристиками колонок, провести техническое обслуживание согласно разделу 13 и сделать запись о вводе устройства в эксплуатацию в журнал эксплуатации.

6.8 При работе по протоколу "DLink2" на ТРК с помощью выносной клавиатуры должны быть настроены следующие параметры:

- режим работы "Задающий ЭККР";
- неповторяющиеся сетевые адреса от 1 до 8 (устанавливаются адресными переключателями SA1 на плате процессорного модуля ТК03-00932).

6.9 При работе по протоколу "NPignone" для настройки параметров БУ колонки используется сервисная клавиатура. Порядок настройки параметров и их перечень указан в технической документации на колонку. Пример установки сетевого адреса при помощи четырехкнопочной сервисной клавиатуры, подключенной к разъёму ТВ4:

а) обесточить ТРК, установить перемычку между контактами 5 и 7 разъёма ТВ4;

б) нажать и удерживать кнопки Р1 и Р2 сервисной клавиатуры, подать электропитание колонки. При удачном входе в сервисный режим на табло колонки в строке цены отобразятся символы Р01;

в) нажатием кнопки Р1, листая параметры, выбрать параметр Р06 ("сетевой адрес стороны колонки");

г) нажать кнопку Р2, на табло колонки в строке литров отобразится текущее значение параметра;

д) кнопкой Р1 выбрать нужное значение в диапазоне от 1 до 30;

е) чтобы запомнить значение, нажать кнопку Р2;

ж) после 10 секунд бездействия ТРК автоматически выйдет из сервисного режима настройки.

6.10 При работе по протоколу "Штрих" на ТРК с помощью перемычек необходимо настроить адрес ТРК согласно технической документации на колонку. Адрес общий на обе стороны колонки, поэтому при настройке параметра "Адрес стороны" настраивается только у нечетных сторон (1-я, 3-я и т.д.), а у четных сторон (2-я, 4-я и т.д.) отображаются символы "---".

7 Общие положения при работе с устройством

7.1 Назначение клавиш приведено в таблице 3

Таблица 3

Встроенная клавиатура	Назначение
0 – 9	набор числовых значений и кодов параметров
	перемещение курсора вверх, увеличение числовых значений
	перемещение курсора вниз, уменьшение числовых значений
	перемещение курсора влево, уменьшение числовых значений
	перемещение курсора вправо, увеличение числовых значений
OK , CONFIRM	в режиме управления – подтверждение дозы налива; в режиме настройки – вход в разделы и пункты режима управления, подтверждение изменения параметра
	в режиме управления – останов отпуска; в режиме настройки – редактирование значений парамет- ров, очистка значений
CANCEL	отмена ввода значений параметров, выход из режима управления, из его разделов и пунктов
	в режиме управления – отображение данных налива; в режиме настройки – переключение между числовым и строковым значением параметра
	в режиме управления – переключение между отображением заданной дозы в литрах или рублях; в режиме настройки – просмотр кодов быстрого доступа (КБД)
	вход и выход из режима управления, выход из его разделов и пунктов
	включение и отключение звука
FEED	используется при печати для принудительной выдачи пе- чатной ленты
PRINT	печать сменных отчетов и журнала наливов в соотвествующих пунктах, а так же быстрый доступ к пунктам "Открытие/Закрытие смены", "Сменные отчеты" и "Журнал наливов"

7.2 Индикация

При включении на дисплее появляется индикация загрузки в виде логотипа фирмы-изготовителя.

После загрузки устройство переходит в состояние ожидания команды и отображает служебную информацию, состоящую из адресов задействованных рукавов. Каждая из пяти строк дисплея отображает рукава одной стороны колонки. В зависимости от настроек одновременно на дисплее могут отображаться от одного до двадцати адресов рукавов, т.е. на каждой из пяти строк может отображаться от одного до четырех рукавов.

Вывести на дисплей информацию об остальных сторонах можно нажатием клавиш \uparrow и \downarrow .

Для одного из рукавов каждой стороны дополнительно отображается вид топлива. Рукав, к которому обращается оператор, выделяется инверсией (светлые буквы на темном фоне). Пример индикации в режиме управления с заданной дозой по второму рукаву показан на рисунке 2.

Примечание – При работе по протоколу "2-Н" для каждой стороны дополнительно отображается готовность к наливу или состояние измерительной установки, при котором отпуск топлива невозможен: "УЗА", "ДП", "ДПН", "Исправность ДПН".



Рисунок 2

В режиме управления в верхней части экрана могут отображаться информационные сообщения:

"Смена не открыта" – при закрытой смене;

"USB-flash не вставлена" – при включенном логировании и отсутствии или неработоспособности USB-носителя;

"Повторяются адреса рукавов" – настроены повторяющиеся сетевые адреса (протоколы "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ");

"Повторяются адреса сторон" – настроены повторяющиеся сетевые адреса (протоколы "Топаз", "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD", "Censtar", "PumaLan", "NPignone", "CSA");

"Лог не успевает записываться" – скорость записи на USB-носитель недостаточна, необходимо использовать другой.

7.3 Выбор рукава

Выбор рукава осуществляется двумя способами.

Способ 1 – клавишами \uparrow или \downarrow оператор перемещает курсор вверх или вниз, соответственно, и выбирает сторону колонки (строку дисплея). Нажатием клавиш \leftarrow или \rightarrow оператор перемещает курсор вдоль строки, чем выбирает нужный рукав на выбранной стороне.

Способ 2 – набор адреса рукава. Для перемещения курсора к нужному рукаву необходимо на числовой клавиатуре набрать его адрес. Если адрес двухзначный, то клавиши с соответствующими цифрами нажимают последовательно с интервалом не более трех секунд.

Если этот интервал превысить, то нажатие второй кнопки будет считаться отдельной командой выбора.

Примечание – Если выбираемый рукав находится на стороне колонки, по которой уже задан отпуск, то курсор перейдёт к рукаву, по которому задан отпуск, а не к выбирамому рукаву.

7.4 Сообщения об ошибках

7.4.1 Неисправность клавиатуры

В случае некорректного состояния клавиатуры (одновременное нажатие нескольких клавиш или их неисправность) устройство выдает постоянный звуковой сигнал и отображает на дисплее информацию о характере неисправности.

При появлении сообщения о неисправности клавиатуры устройство продолжит управление колонкой до завершения текущей операции. После устранения неисправности на дисплее отобразится рабочая информация.

7.4.2 Критическая ошибка устройства

Сообщение "**Критич. ошибка**" может появляться на дисплее устройства при возникновении неисправности оборудования или при не-предвиденном нарушении процесса выполнения программы. На дисплее при этом выводится отладочная информация, ее необходимо записать или сфотографировать и сообщить в отдел технической поддержки завода-изготовителя для получения дальнейших рекомендаций. Из этого экрана возможен переход в режим программирования или перезагрузка устройства нажатием на "**Fn**" или "**CANCEL**" соответственно.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется продолжение работы при возникновении ошибки до устранения причины ее возникновения.

8 Порядок работы

Ниже приведен порядок работы с пультом при заводских настройках. Считается, что была произведена настройка ТРК и пульта для совместной работы. Основное условие для начала работы – к пульту не должны подключаться ТРК с одинаковыми сетевыми адресами рукавов (протоколы "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ") и сторон (протоколы "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Топаз", "Tokheim", "DLink2-FD", "Censtar", "PumaLan", "NPignone", "CSA").

Примечание – Сетевой адрес (рукава или стороны) используется в соответствии с протоколом обмена данными для управления наливом и настройки параметров.

Сетевой адрес рукава (в документации на КУП – номер поста, далее – адрес рукава) – сквозной номер рукава в пределах заправочной станции, по которому устанавливается связь с пультом. Присваивается при настройке параметров числом от 1 до 99 (для КУП – от 1 до

32). Используется при работе по протоколам "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ". Недопустимо наличие одинаковых сетевых адресов в пределах одного пульта.

Сетевой адрес стороны колонки (далее – адрес стороны колонки) – сквозной номер стороны колонки в пределах заправочной станции по которому устройство устанавливает связь с ТРК и производит управление отпуском топлива. Используется при работе по протоколам "Топаз", "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD", "Censtar", "PumaLan", "NPignone", "CSA". Недопустимо наличие одинаковых адресов стороны колонки в пределах одного пульта.

Гидроветвь – понятие, позволяющее описать гидравлическую конфигурацию каждой конкретной нефтебазы, определяет взаимосвязь измерительных установок и заправочных консольей (или стояков налива). Необходимость в нем обусловлена тем, что одна заправочная консоль может работать с несколькими видами нефтепродуктов (несколькими измерительными установками), а с другой стороны одна измерительная установка может работать на несколько консольей (или стояков налива). Одна гидроветвь определяет связку "измерительная установка – консоль" (или "измерительная установка – стояк налива").

8.1 Режим управления

Для возможности задания дозы должна быть открыта смена. Устройство поступает к потребителю с закрытой сменой, для ее открытия необходимо последовательно нажать клавиши **PRINT**, **OK** и **1**. Более подробное описание работы смен смотри в пункте 8.5.

8.1.1 Задание дозы

Выберите адрес рукава, с которого будет отпускаться топливо. Нажмите клавишу **OK**, введите значение дозы отпуска (рисунок 3). Для ввода дробной части нажмите клавишу *****. По окончании ввода нажмите клавишу **OK**, набранная доза будет передана в ТРК. Устройство переходит в состояние "готовность к пуску", на дисплее отображается символ "**г**" и числовое значение заданной дозы.

C:1	P:1	1-80	
Цена:	10.00	₽	набор стоимости
Стоим:	0.00	₽	набор стоимости
Объем:	0.00	л	набор литров

Рисунок 3

Примечание – При вводе неверной дозы нажать клавишу **C** и ввести верное значение. Для отмены задания дозы нажать клавишу **C** при нулевой дозе или клавишу **CANCEL**.

Нажатие кнопки **#** позволяет просматривать объем заданной дозы или ее стоимость.

8.1.2 Отпуск топлива

Для начала отпуска топлива извлечь из лотка раздаточный кран и нажать кнопку "пуск" на ТРК (при наличии). Устройство переходит в состояние "отпуск топлива", на дисплее отображается символ "o" и числовое значение остатка заданной дозы. По мере отпуска топлива числовое значение уменьшается, отображая остаток заданной дозы в каждый момент времени. Как и ранее, нажатие кнопки **#** позволяет просматривать объем остатка дозы или его стоимость.

*Примечание – Если на дисплее мигает символ "K" (кран снят и уже установлен в бак автомобиля), а отпуск не начался, нажмите повторно клавишу **OK**. Более подробно возможные варианты пуска колонки описаны в приложении Д.*

8.1.3 Останов отпуска топлива

Останов отпуска топлива происходит автоматически при достижении нулевого остатка заданной дозы, при достижении максимальной дозы или досрочно:

- при нажатии клавиши **C** на пульте;
- при установке крана раздаточного в лоток или по нажатию кнопки "стоп" на ТРК (при наличии).

При останове с нулевым остатком дозы устройство переходит в состояние "свободно". При останове с ненулевым остатком дозы устройство переходит в состояние "досрочный останов", на дисплее отображается символ "c" и числовое значение остатка заданной дозы, производится звуковое оповещение периодическим двойным сигналом. Далее возможны следующие операции:

- сброс остатка дозы – нажать клавишу **C**, устройство переходит в состояние "свободно", можно задавать новую дозу;
- отпуск остатка дозы ("долив") – нажать клавишу **OK**, устройство переходит в состояние "готовность к пуску", необходимо повторить пуск колонки.

8.1.4 После останова отпуска топлива некоторые протоколы требуют для продолжения работы вернуть кран на ТРК. Так же некоторые ТРК не имеют функции долива с продолжением отсчета дозы, поэтому на ТРК от системы управления будет задаваться новая доза на остаток, и счет на табло ТРК будет начинаться с нуля. Особенности протоколов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Протокол управления ТРК	После останова обязательно вернуть кран на ТРК	Продолжение отсчета на табло ТРК при доливе
2.0	Нет	Поддерживается
2-Н	Нет	Поддерживается
Топаз	Нет	Поддерживается

Протокол управления ТРК	После останова обязательно вернуть кран на ТРК	Продолжение отсчета на табло ТРК при доливе
PDE	Да	Не поддерживается
Dart	Да	Не поддерживается
Adast	Да	Не поддерживается
Ливны	Нет	Поддерживается
Gilbarco	Да	Не поддерживается
ТИМ	Нет	Поддерживается
Штрих	Нет	Поддерживается
Tokheim	Да	Не поддерживается
DLink2	Да	Не поддерживается
Censtar	Да	Не поддерживается
PumaLan	Да	Не поддерживается
NPignone	Да	Не поддерживается
CSA	Да	Поддерживается

8.1.5 Режим отпуска "до полного бака"

Данный режим предназначен для заправки автотранспорта по максимальной вместимости бака (в пределах максимальной разовой дозы ТРК). При задании дозы последовательно нажать клавиши **0** и **OK**, в ТРК будет передана команда на отпуск топлива "до полного бака". Устройство переходит в состояние "готовность к пуску", на дисплее отображается символ "г" и вместо числового значения символы "**Полн. бак**". Выполнить пуск ТРК, на дисплее отобразится символ "о" и нулевое числовое значение. По мере отпуска топлива числовое значение на дисплее увеличивается, отображая величину отпущенной дозы в каждый момент времени.

8.1.6 Задание денежной дозы

Переключение типа вводимой дозы "литры/рубли" осуществляется на экране набора дозы нажатием клавиш **↑** или **↓**.

Т.е. для задания денежной дозы в состоянии "свободно" выберите рукав, нажмите последовательно клавиши **OK**, **↑** и введите значение дозы. По окончании ввода нажмите клавишу **OK**, набранная доза будет передана в ТРК.

Примечание – При нулевой цене строки стоимости не отображается, задание дозы возможно только в литрах.

8.2 Задание килограммовой дозы

Задание килограммовой дозы возможно только при работе по протоколу "2-Н" и разрешенном параметре "Отпуск по массе".

Переключение типа вводимой дозы "литры/килограммы" осуществляется на экране набора дозы нажатием клавиш **→** или **←**.

Т.е. для задания килограммовой дозы в состоянии "свободно" выберите рукав, нажмите последовательно клавиши **OK**, **→** и введи-

те значение дозы. По окончании ввода нажмите клавишу **OK**, набранная доза будет передана в ИУ.

8.3 Аварийный отпуск продукта

Состояние "авария" возникает при несанкционированном отпуске топлива без задания дозы или после останова. Количество аварийно отпущеного топлива регистрируется в суммарном аварийном счетчике ТРК, а также пультом в отдельном аварийном счетчике. Когда этот счетчик имеет ненулевое значение, происходит оповещение оператора об аварии мигающим символом "**A**". Дополнительная звуковая сигнализация включается при превышении порогового значения аварийного счетчика.

Пульт информирует оператора о возникновении аварии, но не блокирует дальнейший отпуск топлива. Действия оператора при аварии определяются указаниями непосредственного руководителя.

Сброс звукового сигнала производят нажатием клавиши **C**. Сброс отображения символа **A** производят нажатием клавиши **C** при просмотре величины последнего отпуска (см. пункт 8.4). Значение последнего аварийного отпуска можно узнать, вычислив разницу между значениями отпущеной и заданной дозы.

8.4 Информация о последнем отпуске и сменные итоги

Необходимо выбрать рукав, нажать клавишу ***** и нажатием на цифровой клавиатуре выбрать один из пунктов:

- "Доза" – отображает цену, объем и сумму последней заданной дозы;
- "Налито" – отображает информацию о отпущеной дозе: текущего налива или предыдущего отпуска при отсутствии налива;
- "Остаток дозы" – отображает информацию об остатке дозы: текущего налива или при отсутствии налива – предыдущего отпуска;
- "Счетчики" – отображает суммарные и сменные счетчики выбранного рукава (рисунок 4). Пункт отображается, если оператору разрешен доступ к просмотру суммарных счетчиков.

Номер рукава / Адрес рукава		
Сторона 1	Рукав 1	Код топлива 80
C:1	P:1	1-80
Л	4112.00л	Суммарный литровый счетчик
A	12.08л	Аварийный суммарный счетчик
С/Л	200.00л	Суммарный сменный счетчик
С/А	1.08л	Аварийный сменный счетчик

Рисунок 4

Суммарный сменный счетчик отображает общее количество топлива, отпущеного по данному рукаву с момента открытия смены. Включает в себя аварийный сменный счетчик. В случае превышения максимального значения счет продолжается с нуля.

Аварийный сменный счетчик отображает суммарный объем аварийного отпуска по данному рукаву с момента открытия смены. В случае превышения максимального значения счет продолжается с нуля.

ВНИМАНИЕ! Суммарный и аварийный сменные итоги автоматически обнуляются в начале новой смены.

Если имел место аварийный отпуск (на дисплее отображается символ "A"), то для сброса индикации символа "A" необходимо, находясь в пункте "Налито", нажать клавишу **C**.

8.5 Смены

Устройство ведет журналы наливов и журналы смен. При закрытой смене выполнить отпуск топлива невозможно. Открытие смен может осуществляться:

- в ручном режиме – по команде оператора (раздел "Настройки оператора" – "Смена" – "Открытие/Закрытие смены");
- в автоматическом режиме – определяется параметрами "Время следующего автоматического открытия смены" и "Продолжительность смены открытой автоматически". Есть возможность закрыть и открыть смену вручную.

9 Настройка параметров

9.1 Работа со списком параметров

Все настраиваемые параметры сгруппированы и представлены в виде многоуровневого списка (см. приложение Б), указания по работе с ним приведены в таблицах В.1 – В.4 приложения В.

Параметры, отмеченные в приложении Б примечанием "(+ расширенный)", используют новые коды доступа к параметрам в случае если стандартные параметры нечитываются устройством.

Для перехода в режим настройки нажать клавишу **Fn**, отобразится список разделов: настройки оператора; настройки администратора; параметры ТРК/ОУ; юстировка.

Примечания:

1. Разделы "Параметры ТРК/ОУ" и "Юстировка" отображаются при работе по протоколам "2.0", "2-H" и "PDE". При этом настройка любых параметров электроники "BG Elektronik" производится только с использованием специального сервисного пульта типа "PDERT-1".

2. Раздел "Параметры ТРК" так же отображается при работе по протоколам "Ливны" и "ТИМ".

Переход от одного элемента списка к другому осуществляется клавишами **↑** или **↓**. Положение курсора отмечается инвертированием строки (светлые буквы на темном фоне). Вход в выбранный раздел режима управления осуществляется нажатием клавиши **OK**. Вы-

ход на предыдущий уровень списка или выход из режима настройки – нажатием клавиши **[Fn]** или **[CANCEL]**.

При нажатии цифровых клавиш вызывается функция быстрого выбора параметра путём набора его числового кода. На дисплее отобразится сообщение "**Введите код**" и поле для ввода числа. При вводе неверного кода отображается сообщение "**Нет диалога с таким кодом!**". Коды параметров приведены в таблице приложения Б. Кроме того, узнать код выбранного параметра можно нажав клавишу **[#]**.

9.2 Пароль администратора устройства

Пароль администратора устройства предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к разделам режима управления: "**Настройки администратора**", "**Параметры ТРК**", "**Юстировка**". Этот пароль, хранится в устройстве и устанавливается в пункте "**Пароль администратора**" раздела режима управления "**Настройки администратора**". Пароль представляет собой шестизначное число, произвольно выбираемое администрацией. Предприятием-изготовителем установлен пароль "123456", с которым устройство поступает к потребителю.

При входе в защищенный паролем раздел на дисплее появляется приглашение ввести пароль. Нажатие цифровых клавиш дублируется на дисплее символами *****, указывающими количество введенных цифр (рисунок 5).




Рисунок 5

Нажатием клавиши **[OK]** необходимо подтвердить ввод пароля. Если указан неверный пароль, на дисплее отображается сообщение "**Неверный пароль**", и после нажатия любой клавиши происходит автоматический выход в режим настройки. Необходимо повторить процедуру и ввести верный пароль – на дисплее отобразятся пункты раздела.

9.3 Пароль администратора колонки/установки

Пароль администратора колонки/установки дополнительно запрашивается при входе в раздел "**Параметры ТРК/ОУ**" или "**Юстировка**", используется для предотвращения несанкционированного изменения значений настраиваемых параметров и перепрограммирования блока управления/отсчетного устройства.

Примечание – При работе по протоколам "PDE", "Ливны", "ТИМ" пароль администратора БУ не используется.

Этот пароль устанавливается и хранится в БУ/ОУ, его можно настроить через раздел "**Параметры ТРК**" – "**Сервис**" – "**Установка пароля администратора**". В БУ с ПО версии 500 и выше заводское зна-

чение пароля – "123456", но в более ранних версиях – "0", т.е. защита паролем отключена и его вводить не нужно.

Сразу после ввода пароль не проверяется, т.к. он используется только для записи нового значения. При вводе неверного пароля значения параметров будут доступны для чтения, но при попытке изменения появится сообщение: "Ошибка параметра. Пароль отклонен".

ВНИМАНИЕ! Надежно запомните или запишите установленные пароли администратора устройства и администратора колонки/установки, т.к. дальнейшая настройка окажется невозможна без их ввода.

9.4 Пароль юстировки

При входе в раздел "**Юстировка**" вначале вводится пароль администратора пульта, затем пароль администратора колонки/установки, а за ним дополнительный пароль юстировки. Он используется для предотвращения несанкционированного изменения значений юстировочных параметров. Этот пароль устанавливается и хранится в БУ, его можно настроить через раздел "**Юстировка**" - "**Установка пароля юстировки**". Заводское значение пароля – "1234".

Сразу после ввода пароль не проверяется, т.к. он используется только для записи нового значения. При вводе неверного пароля значения параметров будут доступны для чтения, но при попытке изменения появится сообщение: "Ошибка юстировки. Неверный пароль".

ВНИМАНИЕ! Надежно запомните или запишите установленные пароли администратора пульта, администратора БУ и пароль юстировки, т.к. дальнейшая настройка окажется невозможна без их ввода.

9.5 Настройки оператора

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.1. Раздел не закрыт паролем и включает в себя следующие элементы:

Смена – состоит из параметров:

Открытие/Закрытие смены – используется для открытия (клавиша "1") и закрытия (клавиша "9") смены.

Сменные отчеты – просмотр времени открытия и закрытия смен. При выборе этого пункта отображается информация о сменах (рисунок 6). Клавишами **↑** или **↓** осуществляется переход к предыдущей или к следующей смене.

№25	Зак: 30
Открыта:	
03.07.2015	07:06
Закрыта:	
03.07.2015	17:10

- Номер смены, количество заказов за смену
- Дата и время открытия и закрытия смены

Рисунок 6

Для печати сменного отчета необходимо нажать кнопку **PRINT** или **OK** - появится экран для выбора печати итогового отчета или перечня заказов выбранной смены. В итоговом отчете на печать выводятся значения суммарных счётчиков на начало и конец смены, общее количество топлива, отпущенное за смену по сетевым адресам и видам топлива. В перечне заказов на печать выводится информация о произведенных за смену наливах. Примеры сменных отчетов приведены на рисунке 7.

Итоговый отчет

Сменный отчет
Смена № 25
Открыта: 10.6.2015 7:02:9
Закрыта: 11.6.2015 7:03:9

Адрес 1, сторона 1, рукав 1
Сум.: 17356.18 – 17856.43 л
Код: 92. Отпущено: 500.25 л
РАЗНИЦА: 500.25 л

Адрес 2, сторона 2, рукав 1
Сум.: 20369.50 – 21170.12 л
Код: 95. Отпущено: 800.62 л
РАЗНИЦА: 800.62 л

Итого по видам топлива:
Код: 92. Сум. объем: 500.25
Сумма: 16058.025 руб
Код: 95. Сум. объем: 800.62
Сумма: 26420.46 руб

Перечень заказов

Сменный отчет
Смена № 25
Открыта: 10.6.2015 7:02:9
Закрыта: 11.6.2015 7:03:9

Заказ № 128
10.6.2015 7:22:6
СА: 1 (сторона 1, рукав 1)
Доза: 20 л, цена: 32.10 руб
Отпущено: 20 л
Сум. счетчик: 17856.43 л

Заказ № 129
10.6.2015 8:30:26
СА: 2 (сторона 2, рукав 1)
Доза: 15 л, цена: 33 руб
Отпущено: 10.7 л
Сум. счетчик: 20546.3 л
Причина останова: 5

Рисунок 7

Журнал заказов – позволяет просмотреть информацию обо всех произведенных наливах (рисунок 8). Есть возможность распечатать журнал наливов: нажать на кнопку **PRINT** или **OK** и указать диапазон заказов для печати. При обновлении ПО журнал заказов не стирается.

Заказ №125 СА:1
03.12.2013 12:24
Д: 56.00л
О: 56.00л
Ц: 28.00₽

- Порядковый номер, адрес рукава
- Дата и время
- Заданная доза
- Отпущенная доза
- Цена

Рисунок 8

Извлечь USB-flash, Форматировать USB-flash – отображаются только при установленном USB носителе и используются, соответственно, для его безопасного извлечения или очистки.

Информация о ПО – содержит информацию о ПО устройства, которая может потребоваться при обращении в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.

Подсветка – включение/отключение внутренней подсветки ЖКИ (только для колонок с табло на жидкокристаллических индикаторах).

Освещение – включение/отключение внешнего освещения табло колонки.

Работать с БМУ – включение/отключение режима управления отпуском топлива с блока местного управления ТРК на всех подключенных к устройству БУ. Используется при работе с колонками, оснащенными блоками местного управления (БМУ). На подключенных блоках управления параметру "Режим работы БМУ" должно быть установлено значение "включено".

Количество обновлений ПО – Счетчик обновлений ПО - выдает количество обновлений программного обеспечения устройства. Используется для контроля над несанкционированным доступом к устройству. После достижения максимального значения (65535) работа устройства блокируется. Программатор при считывании номера версии программы из устройства выдаст в зависимости от устройства либо версию "255", либо сообщение "ВНИМАНИЕ! Количество операций обновления ПО исчерпано".

Просмотр цен - только для чтения, позволяет просмотреть цены на отпускаемое топливо. Цены устанавливаются параметром "Установка цен" в разделе "Настройки администратора". Отображаются цены только задействованных рукавов.

Просмотр даты и времени – позволяет просмотреть дату и время.

Громкость – настройка уровня громкости звуковых сигналов устройства (при нажатии на кнопки, в момент пуска и при останове налива и т.д.).

Тестирование – используется для проверки функционирования узлов устройства. Состоит из трех подпунктов:

Тест принтера – используется для тестирования принтера.

Тест клавиатуры – устройство отображает на экране последнюю нажатую клавишу, для выхода из теста необходимо два раза нажать клавишу **CANCEL**.

Тест дисплея – используется для тестирования дисплея.

Тест USB-flash – отображаются только при установленном USB носителе, используется для тестирования работоспособности и скорости чтения/записи на USB-носитель.

Тест Data-flash – используется для тестирования внутренней памяти устройства. Недоступно после первого отпуска дозы.

В раздел **"Настройки оператора"** можно по выбору добавлять (см. пункт 9.6) пункты из раздела **"Настройки администратора"** пункт **"Доступ оператору"**: Установка цен; Преобразование интерфейсов; Программирование; Суммарные счетчики.

9.6 Настройки администратора

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.2. Изменение параметров возможно только при закрытой смене.

В зависимости от выбранного протокола связи с ТРК некоторые параметры могут отсутствовать. Специфичные параметры, учитывающие особенности работы протоколов:

"PDE" – "Код топлива", "Адреса сторон";

"DART" – "Тип протокола", "Действие при дозе 0", "Адреса сторон";

"ADAST" – "Использовать суммарники ТРК", "Задание на ТРК только целых доз", "Скорость обмена с ТРК", "Адреса сторон";

"Ливны" – "Тип КУП", "Инверсия состояния крана";

"Gilbarco" – "Режим данных от ТРК", "Скорость обмена с ТРК", "Адреса сторон";

"ТИМ" – "Автоматически посыпать разрешение кнопки "Пуск", "Разрешение кнопки "Пуск", "Литровый суммарник", "Коэффициент ТПР", "Задержка ЭМК", "Верхняя граница ТПР", "Нижняя граница ТПР", "Перепад давления", "Разность давлений", "Температура", "Набор дозы", "Старт с ГНК", "Заполнение", "Слив";

"Штрих" – "Адреса сторон", "Суммарники ТРК";

"Tokheim" – "Адреса сторон", "Момент выключения клапана снижения";

"DLink2-FD" – "Адреса сторон";

"Censtar" – "Адреса сторон", "Адреса блока сопряжения"

"PumaLan" – "Адреса сторон", "Использовать суммарники ТРК";

"NPignone" – "Адреса сторон";

"CSA" – "Адреса сторон".

Раздел защищен паролем администратора устройства, содержит следующие пункты:

Установка цен - позволяет установить цены на отпускаемое топливо. Настройка производится отдельно для каждого задействованного рукава устройства.

Рукава-топливо – настройка отображения рукавов на дисплее устройства. На дисплее отображаются: номер стороны, номер рукава на стороне, сетевой адрес рукава (протоколы "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ") или номер рукава на стороне (протоколы "Топаз", "PDE", "DART", "ADAST", "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD", "Censtar", "PumaLan", "NPignone"), вид топлива, состояние рукава (вкл./выкл.). Пример индикации приведен на рисунке 9.

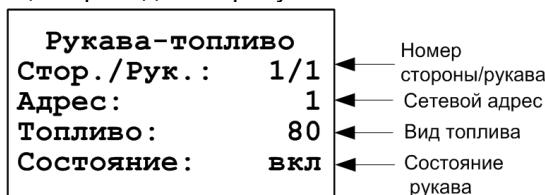


Рисунок 9

При настройке клавишами или выбирается нужная позиция, а кнопкой производится ее включение/отключение. Для зада-

ния сетевого адреса рукава и условной марки топлива для отображения на выбранной позиции следует нажать кнопку **C** и, переключаясь клавишами **↑** или **↓**, ввести новые данные.

При изменении настроек этого раздела необходимо строго следовать следующим правилам:

- рукава, находящиеся на одной стороне колонки, должны отображаться на одной строке дисплея;
- рукава разных колонок (или разных сторон одной колонки) не должны отображаться на одной строке дисплея. Иначе окажется невозможным осуществить одновременный отпуск по этим рукавам;
- не допускается задействовать больше рукавов, чем фактически подключено, т.к. это существенно замедляет работу устройства.

Примечание – При работе по протоколу "Adast" колонка сообщает о количестве рукавов на стороне и устройство автоматически включает то количество рукавов на стороне, которое сообщила ТРК. То есть состояние рукава (включен или отключен) настраивать не требуется.

Если для нескольких позиций задан один адрес рукава, то появится сообщение об ошибке "Повтор-ся адреса. "Fn" – игнор." С указанием рукавов с повторяющимися адресами в формате:

CxPx→CxPx Ax,

где вместо литеры "x" отображается число: Cx – номер стороны, Px – номер рукава, Ax – повторяющийся сетевой адрес.

ВНИМАНИЕ! Хотя устройство и позволяет игнорировать эту ошибку нажатием на клавишу **Fn**, нормальная работа в таком режиме не гарантируется производителем.

На одной строке дисплея может отображаться состояние только четырех рукавов, которые работают на одну сторону ТРК. При включении пятого рукава его отображение выносится на отдельную строку. Пример индикации служебной информации для десяти адресов показан на рисунке 10.

1	*	80	3	5	7
9					
2	-	80	4	6	8
10					

Рисунок 10

Возможны такие случаи, когда отключены некоторые позиции на дисплее устройства. Например, на строке включены первая, третья, четвертая и пятая позиции, а вторая – отключена. Тогда третья, четвертая и пятая позиции сдвигнутся влево, чтобы заполнить пропуск второй позиции. Отображение служебной информации для этого примера показано на рисунке 11.

1 * 80	5	7	9
2 - 80	4	6	8
10			

Рисунок 11

Адреса сторон – настройка отображения сторон колонок на дисплее устройства. При настройке выбирается нужная строка и задается сетевой адрес стороны для отображения на выбранной строке. На дисплее слева отображается порядковый номер строки дисплея, а справа – сетевой адрес стороны колонки. Пример индикации приведен на рисунке 12 – при такой настройке заданная доза на рукав первой строки будет отпущена по стороне колонки с адресом 5. Используется при работе по протоколам "PDE", "DART", "ADAST" и "Gilbarco", "Штрих", "Tokheim", "DLink2-FD", "Censtar", "PumaLan", "NPignone".

Примечание – При работе по протоколу "Штрих" адрес стороны один на две стороны ТРК, поэтому задается адрес только для нечетных сторон. Для четных сторон адреса не задаются и отображены прочерками.

Адреса сторон
Сторона: 1
5

Рисунок 12

Если на нескольких строках задан адрес одной и той же стороны, то появится сообщение об ошибке **"Повторы адресов. "Fn" – игнор."** с указанием номера повторяющейся стороны.

ВНИМАНИЕ! Хотя устройство и позволяет игнорировать эту ошибку нажатием на клавишу **[Fn]**, нормальная работа в таком режиме не гарантируется производителем.

Адреса блока сопряжения – настройка адресов каналов блока сопряжения "Топаз-119-10М". Адреса каналов блока сопоставляются с установленными сетевыми адресами сторон колонок, по которым устанавливается связь между колонкой и пультом. Используется при работе по протоколу "Censtar".

Прямой пуск – позволяет оператору самостоятельно с рабочего места осуществить запуск налива после того как доза или долив уже заданы при снятом раздаточном кране. Возможные значения параметра:

"запрещен" – прямой пуск отключен. Пуск происходит только по снятию крана, для чего необходимо установить и вновь снять раздаточный кран;

"тип 1" – после задания и дозы, и долива пуск произойдет при выполнении команды "пуск" с системы управления;

"тип 2" – после задания дозы пуск произойдет при выполнении команды "пуск" с системы управления, а после задания долива пуск происходит автоматически;

"тип 3" – после задания и дозы, и долива пуск происходит автоматически.

Все возможные варианты пуска колонки приведены в таблицах приложения Д.

Округление рублевой дозы - при задании денежной дозы устройство рассчитывает, какой объем топлива должен быть отпущен. С учетом имеющейся дискретности отпуска не всегда возможно отпустить дозу точно на заданную сумму. Параметр устанавливает способ округления при пересчете стоимости в литры. Возможные значения (в зависимости от типа протокола устройство может не поддерживать какие-то из значений):

- "с недоливом" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает рублевую дозу. Например, оператором задано 200 рублей при цене 28 руб./л и дискретности отпуска 0,01 л, устройство перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 200,00 руб.:

- "с переливом" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает рублевую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л, будет передана доза 200,00 руб.:

- "математическое" - рассчитанный объем округляется по закону математического округления: если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Устройство задает рублевую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 200,00 руб.;

- "со сдачей" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает литровую дозу. Для вышеуказанного примера устройство подсчитает сдачу 0,08 руб. и перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 7,14 л;

- "без сдачи" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает литровую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л, будет передана доза 7,15 л;

- "с недоливом 106К" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает рублевую дозу. Используется при работе с отсчетными устройствами и блоками управления серии "Топаз-106К", у которых параметру "Вычисление литровой дозы" установлено значение "с недоливом";

- "с переливом 106К" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает рублевую дозу. Используется при работе с отсчетными устройствами и блоками управления серии "Топаз-

106К", у которых параметру "Вычисление литровой дозы" установлено значение "с переливом".

Смена пароля администратора – параметр доступен только для записи. Пароль ограничивает несанкционированный доступ к настройкам устройства, тем самым разделяя персонал с помощью прав доступа на "операторов" и "администраторов". Заводское значение пароля "123456". Для изменения пароля требуется ввести действующий пароль, затем ввести новый пароль и его подтверждение.

Индикация аварии – включение/отключение индикации аварии (несанкционированный отпуск топлива или перелив дозы) на дисплее устройства. При отключенной индикации не будет происходить оповещение оператора об аварии мигающим символом "A", но счет аварийного отпуска производиться будет.

Звук аварии – задание порога срабатывания звукового оповещения оператора об аварии. Если количество аварийно отпущеного топлива, подсчитываемое с момента последнего задания дозы, превысит установленный порог, то устройство включит звуковое оповещение оператора об аварии. Задание нулевого значения отключает данную функцию звукового оповещения.

Суммарные счетчики – просмотр на дисплее значений суммарных счетчиков включенных рукавов ТРК (ОУ).

Объемный – просмотр суммарного количества топлива, отпущеного по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Аварийный объемный – просмотр количества аварийно отпущеного топлива по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Денежный – просмотр суммарной стоимости топлива, отпущеного по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Дополнительный – просмотр полного объема топлива, отпущеного по рукаву, включая аварийный отпуск и неотображаемые на табло протечки, за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ. Если из показаний дополнительного счетчика вычесть показания суммарного литрового счетчика, получим величину протечек топлива.

Ручной режим – просмотр суммарного объема топлива (в литрах), отпущеного по рукаву в ручном режиме работы за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Вывод итогов – включение/отключение индикации значения суммарного объемного счетчика рукава на табло колонки. Если индикация итога включена, то на табло колонки вместо стоимости будет отображаться значение целой части суммарного объемного счетчика. В левой части строки будет мигать символ I. Вместо цены будет отображаться номер рукава, например P-1.

Килограммовый – отображает суммарную массу топлива, отпущеного по данному рукаву. Счетчик ведется устройством самостоятельно.

Аварийный килограммовый - отображает суммарное количество топлива в килограммах, отпущенного аварийно по данному рукаву Счетчик ведется устройством самостоятельно.

Килограммовый ОУ - считывается из ОУ и отображает суммарную массу топлива, отпущеного по данному рукаву за весь период эксплуатации ОУ с момента последнего перепрограммирования.

Примечание - Перечень счетчиков зависит от протокола управления ТРК.

Форматы – установка используемых форматов ТРК. Состоит из параметров:

Цена колонки - определяет формат поля "цена", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "цена".

Стоимость колонки – определяет формат поля "стоимость", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "стоимость". На допустимые значения данного параметра существует ограничение, зависящее от значения параметра "Формат цены колонки": число знаков после запятой в стоимости не может быть больше числа знаков после запятой в цене.

Объём колонки – определяет формат поля "объем", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "объем".

Суммарники ТРК – Формат литрового суммарного счетчика ТРК – определяет формат поля "значение литрового суммарного счетчика", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе – количество знаков после запятой.

Контрастность – осуществляет регулировку контрастности дисплея устройства.

Примечание – После обновления программного обеспечения устройства может потребоваться настройка контрастности дисплея.

Доступ оператору – состоит из параметров:

установка цены - позволяет администратору настроить доступ оператору к элементу списка "Установка цен". Возможные значения:

"выкл." – пункт "Установка цен" присутствует только в разделе "Настройки администратора";

"вкл." – пункт "Установка цен" дублируется в раздел "Настройки оператора";

программирование - позволяет администратору настроить доступ оператору к режиму "программирование". При входе в этот режим устройство прекращает управление колонкой, иногда нежелательно давать оператору эту возможность. Если установлено значение "закрытый", то пункт "Программирование" переносится из раздела "Настройки оператора" в раздел "Настройки администратора".

преобразование интерфейсов - позволяет администратору настроить доступ оператору к режиму "преобразование интерфейсов". При входе в этот режим устройство прекращает управление колонкой, иногда нежелательно давать оператору эту возможность. Если установлено значение "закрытый", то пункт "Преобразование интерфейсов" переносится из раздела "Настройки оператора" в раздел "Настройки администратора".

суммарные счетчики - позволяет администратору настроить доступ оператору к просмотру значений параметра "Суммарный литровый счетчик". Возможные значения:

"выкл." – пункт "Суммарные счетчики" присутствует только в разделе "Настройки администратора";

"вкл." – пункт "Суммарный литровый счетчик" дублируется в раздел "Настройки оператора".

Если в режиме управления устройства есть несколько пунктов, касающихся суммарных счетчиков, то они группируются в подраздел "Суммарные счетчики", в этом случае доступ оператору дается к просмотру значений всех пунктов подраздела.

Денежная единица – позволяет настроить тип символа для отображения денежных единиц на дисплее устройства. Возможные значения: рубли, тенге, доллар, гривна, литовский лит, драм.

Минимальная доза отпуска - установка минимальной дозы топлива, которую разрешается отпускать из соображений обеспечения требуемой точности измерения. Устройство не позволит задать меньшую дозу.

Доза до полного бака – настраивает доступ оператора к заданию режима отпуска топлива "до полного бака" (без предварительного задания величины дозы).

Индикация дозы в готовности – состоит из параметров:

Стоимость в готовности - устанавливает, в каких случаях устройство при переходе в состояние "готовность к отпуску" должно отобразить стоимость заданной дозы. Возможные значения:

"для денежной дозы" (заводское значение) - после задания денежной дозы (дозы на стоимость) устройство перейдет в состояние готовности с отображением на дисплее стоимости топлива.

"всегда" - вне зависимости от типа заданной дозы (на стоимость или по объему) устройство перейдет в готовность с отображением стоимости топлива.

В обоих случаях объем дозы оператор может просмотреть, нажав кнопку *****.

Округление денежной дозы до заданной - устанавливает вариант отображения стоимости дозы на дисплее устройства в состоянии "готовность к отпуску" после задания оператором денежной дозы. Возможные значения:

"да" - отображается величина заданной стоимости (если в параметре "округление" не установлено значение "со сдачей");

"нет" - заданную стоимость устройство пересчитывает в литры в соответствии с параметром "округление" и затем отображает фактическую стоимость рассчитанного объема топлива.

Тайм-аут разрешения налива - установка времени от момента задания дозы, в течение которого должен начаться налив. Возможные значения:

999 - отсутствует ограничение времени для запуска налива;

от 1 до 998 секунд - контролируется время нахождения колонки в состоянии "готовность". По окончании установленного значения, если пуск колонки не произошел, устройство переходит в останов, долив невозможен.

Тайм-аут разрешения долива - установка времени от момента перехода из налива в останов, в течение которого можно осуществить долив. Возможные значения:

0 - долив всегда запрещен;

999 - тайм-аут неограничен, долив всегда возможен;

от 1 до 998 секунд - по окончании установленного значения команда на выполнение долива игнорируется и возможна для выполнения только команда на завершение налива.

Тип КУП - необходимо установить тип устройств КУП, подключенных к устройству. На основе установленного значения устройство будет учитывать особенности работы по протоколу с тем или иным типом КУП. Не допускается на одну линию связи одновременно подключать КУП разных типов, т.к. это вызовет трудности с управлением по протоколу.

Инверсия состояния крана - позволяет учесть особенность некоторых КУП, которые передают на систему управления данные о положении крана в инвертированном виде - при фактически установленном кране сообщают, что кран снят, и наоборот. Если при подключении к КУП на системе управления наблюдается описанный эффект, рекомендуем сменить значение данного параметра на противоположное. Возможные значения:

"отключена" - положение раздаточного крана определяется по данным КУП в соответствии со спецификацией протокола обмена данными;

"включена" - устройство инвертирует данные о положении раздаточного крана, получаемые от КУП.

Режим данных от ТРК - настройка формата ответа ТРК на запрос дозы, отпущеной на текущий момент во время налива. Выбранное значение должно соответствовать формату, установленному в аналогичном параметре ТРК. Характерные признаки некорректной настройки: в процессе налива показания СУ не соответствуют показаниям табло ТРК; досрочный останов налива, после которого показания СУ автоматически синхронизируются с ТРК.

Скорость обмена данными с колонкой - задает скорость в виде шестиразрядного числа, с которой устройство будет производить обмен данными с колонкой в рамках используемого протокола. Необходимо установить значение, соответствующее скорости обмена данными, настроенной в колонке. Некоторые протоколы допускают работу только на одной скорости, в этом случае параметр не подлежит изменению. Чем выше скорость, тем быстрее происходит обмен данными, но при этом повышаются требования к качеству линии связи. Если устройство и колонка будут настроены на разные скорости, то они не смогут обмениваться данными, устройство сообщит "Нет связи с колонкой". Допустимые значения зависят от типа используемого протокола и модели колонки.

Тип протокола - устанавливает тип протокола, по которому устройство будет управлять колонками. Для корректной работы необходимо установить значение, соответствующее типу протокола, по которому работают подключенные колонки. Возможные значения:

"Standart dart" - для колонок Meksan, Dresser Wayne серий X2000, X2003, Star Ultra (SU86X). Колонка не может по протоколу передавать значения суммарных счетчиков, поэтому устройство ведет их самостоятельно;

"Full dart" - для колонок Dresser Wayne серий Global Star, Global Century. Устройство при работе считывает значения суммарных счетчиков с колонок.

Действие при дозе 0 - применяется в случаях, когда перед окончанием налива дозы колонка кратковременно перестает отвечать, а после чего сообщает, что налито 0 л, хотя доза полностью отпущена. Исходя из полученных от колонки данных, устройство позволяло налить заданную дозу еще раз. Возможные значения:

0 (переход в стоп) - устройство перейдет в состояние "останов" и укажет ту дозу, которую оно имело до поступления нулевых данных;

от 0,01 до 0,50 л - значение остатка дозы, по достижении которой, если колонка сообщит о нулевых данных, устройство перейдет в состояние "сброс" и укажет, что заданная доза отпущена полностью.

Использовать суммарные счетчики колонки - устанавливает порядок работы устройства с суммарными счетчиками. Возможные значения:

"да" - устройство при работе считывает суммарные счетчики с колонок по каждому рукаву, контролирует их значения перед каждым наливом. Значения суммарных счетчиков устройства всегда равны значениям счетчиков колонок.

"нет" - устройство не запрашивает суммарные счетчики с колонок. Суммарные счетчики ведутся устройством самостоятельно отдельно для каждого рукава. При достижении максимального значения (999 999,99) счет продолжается с нуля. Данное значение параметра необходимо использовать, если колонки не поддерживают суммарные счетчики.

Задание на колонку только целых доз - настройка способа задания дозы на колонку. Возможные значения:

"включено" - на колонку передается только целая часть заданной денежной или литровой дозы. Применяется, если колонка не поддерживает задание дозы, имеющей дробную часть;

"отключено" - на колонку передается то значение дозы, которое задал оператор, без изменений.

Прямой пуск ЭЦТЖ - учитывает особенность отчетных устройств типа ЭЦТЖ при выполнении процедуры прямого пуска колонки. Если к устройству подключены колонки с ЭЦТЖ и требуется выполнять прямой пуск, необходимо установить значение "включен".

Код топлива - в протоколе обмена данными применяется понятие "код топлива", который представляет собой число от 1 до 8. Он настраивается в колонке для каждого рукава (параметр 24). Для корректной работы настройка кодов топлива в ТРК и в устройстве должна совпадать. Возможные значения:

"по № крана" (заводское) - соответствует заводской настройке ТРК - код топлива равен номеру рукава на стороне;

от 0 до 99 - это вид топлива (двухзначное число, настраиваемое для каждого рукава), который ставится в соответствие каждому коду топлива (от 1 до 8).

Момент выключения клапана снижения - устанавливает значение остатка дозы, при котором колонка должна осуществить переход с нормального на сниженный расход. Установленное значение передается в колонку при каждом задании дозы. Используется только при управлении колонками Tokheim Premier, которые с помощью установочных переключателей настроены на применение данной функции.

Счетчик потерь связи с ТРК - используется для отладочных целей, выдает количество запросов, на которые не ответила ТРК. В зависимости от используемого протокола обмена данными счетчик ведется отдельно для каждой стороны или рукава колонки. При достижении максимального значения счетчик останавливается. Для возобновления работы счетчика необходимо обнулить его значение.

Тайм-аут регистрации налива – устанавливается временная задержка между окончанием налива и регистрацией налива в журнале, предназначенная для учета аварийно отпущеного топлива, в случае его возникновения.

Настройки смен – состоят из следующих параметров:

Время следующего автоматического открытия смены – устанавливает дату и время следующего автоматического открытия смены.

Продолжительность смены открытой автоматически – устанавливает продолжительность автоматически открытой смены. При автоматическом открытии смены время следующего открытия изменится на величину продолжительности в часах. Значение 0 отключает функцию автоматического открытия смены.

Сохранить данные о сменах на USB-flash, Загрузить данные о сменах из USB-flash – сохранение сменных отчетов на USB-носитель и восстановления их в устройстве.

Стереть информацию о сменах – удаление всех данных о сменах включая журнал наливов. Каждая операция стирания увеличивает счетчик операции стирания сменных отчетов на единицу.

Количество операций стирания сменных отчетов – счетчик операций стирания сменных отчетов, основное назначение которого – контроль над несанкционированным стиранием информации о сменах. Счетчик обнуляется после обновления программного обеспечения устройства.

Блокировка налива после выхода из преобразования интерфейсов – ограничивает доступ оператора к заданию дозы после выхода из режима "преобразование интерфейсов". При включении функции устройство будет запрашивать пароль администратора для разрешения отпуска топлива.

Сервис – состоит из параметров:

Преобразование интерфейсов – вход в режим преобразования интерфейсов. В этом режиме устройство согласует интерфейсы RS-485 и RS-232/USB. На дисплее отображается надпись "Режим преобразования интерфейсов". Режим используется для прямой связи с БУ, например, для его настройки с компьютера. Выход из режима осуществляется нажатием на кнопку **CANCEL** либо выключением питания устройства на время более пяти секунд (при последующем включении устройство вновь перейдет в режим преобразования).

Программирование – вход в режим программирования для обновления программного обеспечения устройства. Используется в особых случаях при наличии необходимого программного обеспечения. Выход из режима происходит при выключении питания устройства на время более пяти секунд.

Примечание – В режимах преобразования интерфейсов и программирования устройство не может использоваться для управления отпуском топлива.

Установка даты и времени – устанавливаются дата и время для внутренних часов устройства. Необходимо правильно установить значения даты и времени для корректной работы смен и журналов.

Протокол управления ТРК – устанавливает тип протокола, по которому устройство будет осуществлять связь с ТРК. Параметр должен соответствовать типу протокола, настроенному в ТРК.

ВНИМАНИЕ! При изменении этого параметра значения большинства параметров раздела "Настройки администратора" принимают заводские значения.

Произвольный параметр – возможность изменения значения параметра ТРК по коду параметра, даже если параметр отсутствует в списке параметров устройства. Для изменения значения параметра необходимо в поле "Параметр" ввести десятичный код параметра, в поле "Адрес" ввести адрес рукава, на котором меняется параметр, и его новое значение в поле "Значение" (в случае записи). Код параметра и его значения можно узнать по запросу к заводу-изготовителю.

Логирование – включение и выбор уровней логирования на внешний USB-носитель. Настраиваемые уровни:

"Лог" – включение логирования на внешний носитель, записывается журнал операций устройства. Для логирования интерфейсов связи должен быть включен;

"Х1(Х3)" – логирование обмена по интерфейсу RS-232(X1) и USB(X3);

"Х2" – логирование обмена по интерфейсу RS-485(X2).

Примечание – При включенном логировании на дисплее в режиме управления может отображаться информационное сообщение "Лог не успевает записываться" – скорость записи на USB-носитель недостаточна, необходимо использовать другой. Для сравнительной оценки и выбора более подходящего носителя используется пункт "Тест USB-flash" в разделе "Настройки оператора".

Пуск кнопкой – разрешение/запрещение пуска колонки "КЗСГ" кнопкой "Пуск". Состоит из параметров:

Автоматически посыпать разрешение кнопки "пуск" в начале обмена - позволяет устройству управлять параметром колонки "Разрешение кнопки пуск". Возможные значения:

"нет" - функция отключена, команда на запись параметра не посыпается;

"да" - функция включена, однократно в момент установления связи с колонкой устройство посыпает колонке команду на запись значения "разрешено".

Разрешение кнопки "Пуск" – позволяет устройству управлять параметром колонки "Разрешение кнопки Пуск". Возможные значения:

0 – функция отключена, команда на запись параметра не посыпается;

1 - 20 с – функция включена, в течение указанного времени после досрочного останова кнопкой "Стоп" устройство позволяет произвести долив с колонки по нажатию кнопки "Пуск" без участия оператора. Указанное время устройство будет сообщать о состоянии "налив", несмотря на то, что в действительности колонка остановлена. Если пуск не выполнен, по окончании этого времени устройство сообщает о переходе в состояние "останов", долив без участия оператора невозможен. Каждый раз после перехода колонки в состояние "готов к наливу" устройство посылает колонке команду на запись значения "разрешено", а по окончанию выдачи всей дозы или через указанное время после досрочного останова - команду на запись значения "запрещено".

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется отключать функцию "Разрешение кнопки "Пуск", так как при этом возможен несанкционированный отпуск малого объема.

Установка видов топлива ИУ – сопоставление вида топлива и номера емкости, с которым работает ИУ.

Гидроветви – отображения ИУ на дисплее пульта. На дисплее отображаются: номер заправочной консоли, номер гидроветви, сетевой адрес гидроветви, номер сопоставленной ей емкости, состояние гидроветви (вкл./выкл.). Пример индикации приведен на рисунке 13.

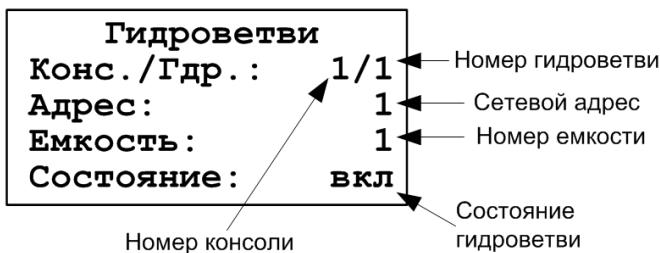


Рисунок 13

Отпуск по массе - разрешает или запрещает задавать дозу и производить отпуск топлива в килограммах. Если отсчетное устройство не поддерживает такой режим работы, необходимо установить значение "запрещен".

Коммерческий учет - включает/отключает возможность отпуска топлива по стоимости. Настраивается отдельно для каждой заправочной консоли. Если подключенное отсчетное устройство не поддерживает такой режим работы, необходимо установить значение "отключен".

Опрос расширенных параметров – обеспечивает совместимость работы с различной управляющей электроникой ТРК. Значение "отключен" необходимо установить, например, если ТРК зависит после каждого окончания налива; либо с ТРК нет связи, но ТРК исправна - при переключении на другую СУ связь есть. **Также в меню становятся**

ся недоступны для считывания и настройки некоторые из параметров ТРК, которые могут приводить к зависанию.

9.7 Параметры ТРК

В разделе производится чтение и настройка параметров рукавов колонок, оснащенных устройствами серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ" и "Топаз-133" или конверторами протоколов серии "Топаз-199". При работе по протоколу "2-Н" раздел называется "Параметры ОУ" содержит специфичные параметры, которые описаны в разделе 9.8.

ВНИМАНИЕ! Устройствами "Топаз-106К", "Топаз-133", "Топаз-199" в зависимости от модификации и назначения могут поддерживаться не все параметры.

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.3. Раздел защищен паролем администратора устройства и паролем администратора блока управления.

Примечание – Правильность ввода пароля администратора блока управления проверяется только при попытке записи параметра.

Раздел "Параметры ТРК" содержит следующие элементы списка:

Адрес настраиваемого рукава – выбор адреса рукава для последующей настройки по его сетевому адресу (протокол "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ") или сетевому адресу стороны ТРК и номеру рукава на стороне (протокол "Топаз", "PDE").

Связь – настраиваются параметры для связи с блоком управления. Состоит из параметров:

Вывод ID на табло - вывод ID-номера на табло колонки. На табло колонки отобразится служебная информация по первому рукаву, например, как показано на рисунке 14 (вверху пример для "Протокола 2.0", внизу – для протокола "PDE").

Последняя цифра ID-номера и номер рукава всегда совпадают, т.е. ID-номер БУ является ID-номером первого рукава. Для просмотра информации по следующему рукаву необходимо снять любой раздачный кран.


ID устройства - вывод ID-номера блока управления на дисплей устройства. Пульт считывает ID-номер подключенного БУ (на время считывания электропитание необходимо подать только на тот БУ, ID-номер которого требуется определить).

ID по адресу – вывод на дисплей пульта ID-номера и версии загрузчика блока управления, к которому относится рукав с выбранным адресом. Во время считывания электропитание может быть подано на все подключенные БУ, но при наличии нескольких рукавов с одинаковыми сетевыми адресами (например, подключено несколько БУ с заводскими настройками) на дисплее отобразится сообщение "**нет связи**".

Символ ID-номера "d"		ID-номер (116631)
Сетевой адрес (7)		Режим работы рукава (1)
Символ рукава "P" и номер рукава (1)		
Символ ID-номера "d"		Сетевые адреса сторон (01,02)
Код конфигурации колонки: 0 - двухсторонняя 1 - одностороння		Количество продуктов на стороне (2)

Рисунок 14

Конфигурация – присвоение сетевых адресов сторонам и установка конфигурации колонки по ID-номеру блока управления (протокол "PDE"). По введенному ID-номеручитываются и при необходимости настраиваются сетевые адреса сторон, конфигурация колонки и количестворукавовнастороне. Пример отображения информации на дисплее показан на рисунке 15.

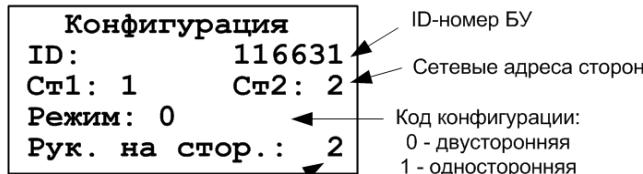

Количество рукавов на стороне

Рисунок 15

Примечание – Для настройки двухсторонней конфигурации необходимо обеим сторонам TPK присвоить различные сетевые адреса отличные от 0. Если одной из сторон присвоен сетевой адрес 0, код конфигурации устройства невозможно изменить с 1 на 0.

Адрес и режим по ID - присвоение сетевого адреса и режима работы рукаву по его ID-номеру. Устанавливается сетевой адрес и режим работы рукава по его ID-номеру. Используется при работе по "Протоколу 2.0". Пример отображения информации на дисплее показан на рисунке 16.

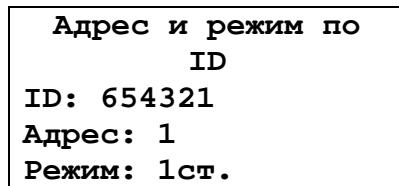


Рисунок 16

Рукав может находиться в следующих режимах:

"откл." – рукав отключен;

"1ст." – рукав работает на первую сторону колонки, при отпуске продукта по этому рукаву информация выводится на табло первой стороны;

"2ст." – рукав работает на вторую сторону колонки, при отпуске продукта по этому рукаву информация выводится на табло второй стороны (если ни один из рукавов не работает в режиме "1", то информация выводится на табло обеих сторон);

"спец" – специальный режим работы рукава.

Режим рукава по адресу – чтение режима работы рукава по его сетевому адресу. Если рукав отключен (установлен режим работы "0"), на дисплее отобразится "Режим рукава. нет связи".

Режим работы - определяет режим работы блока ТРК. Возможные значения:

"интерфейсный" – ТРК работает под контролем системы управления по интерфейсу RS-485;

"ручной" – ТРК управляется встроенными кнопками "пуск/стоп" (или датчиком положения крана раздаточного): начало отпуска топлива – при нажатии кнопки "пуск", окончание – при нажатии кнопки "стоп".

Тайм-аут потери связи – установка допустимого времени потери связи с системой управления. При отсутствии запросов от системы управления по времени больше, чем установлено, устройство прекращает налив по всем рукавам. При значении "0" (заводское значение) функция заблокирована.

Автоконфигурация – устройство производит конфигурацию рукавов подключенного БУ. Необходимо ввести ID-номер настраиваемого БУ и нажать кнопку **OK**, при необходимости настройки сразу нескольких БУ последовательно ввести их ID-номера. Для запуска автоконфигурации следует нажать **CONFIRM**.

Примечание – Устройство настраивает сетевые адреса рукавам, начиная с "1" в порядке ввода ID-номеров БУ.

Кнопка – позволяет настроить для каждого рукава параметры кнопки "Пуск/Стоп". Состоит из параметров:

Тип кнопки "пуск/стоп" - устанавливает тип кнопки "пуск/стоп", подключенной к устройству. Возможные значения:

"тип 1" – нормально разомкнутая, пуск - при нажатии и удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки;

"тип 2" – нормально разомкнутая, пуск - при отпускании кнопки после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки;

"тип 3" – нормально замкнутая, пуск - при нажатии и удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки;

"тип 4" – нормально замкнутая, пуск - при отпускании кнопки после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки;

"тип 5" – кнопка "тип 2" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят") - при каждом нажатии происходит смена логического состояния на противоположное;

"тип 6" – кнопка "тип 4" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят") - при каждом нажатии происходит смена логического состояния на противоположное.

"тип 7" – кнопка состоит из двух раздельных нормально разомкнутых кнопок "пуск" и "стоп". Пуск происходит по нажатию кнопки "пуск" при отпущеной кнопке "стоп". Останов - при нажатии кнопки "стоп", независимо от положения кнопки "пуск";

"тип 8" – кнопка "тип 7" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят");

"кнопка отсутствует" – низковольтный сигнал от кнопки к устройству не подается, нормально разомкнутые кнопки "пуск" и "стоп" подключены последовательно в силовой цепи включения пускателя насоса. Сразу после задания дозы устройство выдает напряжение на включение пускателя насоса, поступающее на кнопку. Для включения пускателя насоса и начала отпуска необходимо нажать кнопку "пуск" (замкнуть ее контакты). Для отключения пускателя насоса и останова отпуска необходимо нажать кнопку "стоп" (разомкнуть ее контакты).

Минимальная длительность сигнала РК - параметр используется для обеспечения дополнительной помехозащищенности, позволяет избавиться от возможного дребезга контактов датчика крана или кнопки при снятии/установке крана. Если длительность сигнала, поступающего от кнопки, меньше установленной, то он не воспринимается устройством. Факт снятия/установки крана будет подтвержден только по истечению установленной длительности сигнала.

Задержка снятия крана – задержка снятия раздаточного крана после налива в ручном режиме. Небрежные или нечеткие действия при установке крана после налива могут вызвать повторное срабатывание кнопки и сброс показаний отпущеной дозы. Этот параметр устанавливает время после установки раздаточного крана на место, в течение которого сигналы, следующие от датчика крана, игнорируются.

Полярность выходного сигнала ПК – устанавливает полярность сигнала "Вых. ПК", который формируется для передачи на импульсную СУ информации о состоянии кнопок "Пуск" и "Стоп". Возможные значения:

"0" – при нажатии кнопки "Пуск" БУ замыкает цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-", а при нажатии "Стоп" – размыкает их;

"1" – при нажатии кнопки "Пуск" БУ размыкает цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-", а при нажатии "Стоп" – замыкает их.

ДРТ – позволяет настроить для каждого рукава параметры датчика расхода топлива. Состоит из параметров:

Тип ДРТ - устанавливает тип датчика расхода топлива, используемого в колонке и подключенного к блоку управления. Возможные значения:

"одноканальный 1" - одноканальный датчик подключен на первый вход отсчетного устройства;

"одноканальный 2" - одноканальный датчик подключен на второй вход отсчетного устройства;

"двухканальный" - двухканальный датчик подключен на оба входа, отсчетное устройство анализирует очередность поступления и пропуски импульсов. Счетные импульсы должны поступать со сдвигом 90 град. между каналами, в противном случае отсчетное устройство воспринимает поступающий сигнал как ошибку. При возникновении трех ошибок подряд устройство прекращает налив, выдает на табло код соответствующей ошибки.

"двухканальный 2" - отличается от типа "двухканальный" только тем, что при поступлении неудовлетворительного сигнала устройство продолжает выдачу топлива, ошибочные импульсы игнорируются и в подсчете дозы не участвуют.

"двухканальный обратного вращения" - отличается от типа "двухканальный" только тем, что сигнал первого канала должен запаздывать относительно второго канала;

"двухканальный обратного вращения без диагностики" - отличается от типа "двухканальный 2" только тем, что сигнал первого канала должен запаздывать относительно второго канала;

"Nuovo Pignone" - двухканальный ДРТ Nuovo Pignone с фазовым сдвигом 180° между каналами подключен на оба входа. Устройство выполняет диагностику состояния ДРТ и при возникновении ошибки останавливает налив. На табло устройства дополнительно выводится информация: в строке цены – символы "P-" и номер рукава, на котором возникла ошибка; в строке стоимости – литера "P" при неверном чередовании импульсов по каналам или литера "H" при недопустимом логическом состоянии каналов (ДРТ не подключен, питание ДРТ неисправно, выходы ДРТ замкнуты с минусом питания);

"Nuovo Pignone без диагностики" - отличается от типа "Nuovo Pignone" только тем, что при поступлении неудовлетворительного сигнала устройство продолжает выдачу топлива, ошибочные импульсы игнорируются и в подсчете дозы не участвуют.

Минимальная длительность счетных импульсов - параметр используется для обеспечения дополнительной помехозащищенности. Если длительность поступающего счетного импульса меньше установленной, то он не воспринимается устройством.

Момент начала подачи питания на датчики расхода. С целью энергосбережения питание на ДРТ не подается при отсутствии налива. Это обстоятельство не позволяет работать с датчиками положения пистолета, требующими питания, т.к. оно также осуществляется от цепей питания ДРТ. Возможные значения: "при включении насоса"; "при задании дозы"; "постоянное питание".

Задержка перед отключением питания датчиков расхода – Момент выключения датчиков расхода – устанавливает отрезок вре-

мени после остановки насоса, в течение которого продолжается рабо-та ДРТ для учета возможного аварийного перелива. Параметр не оказывает влияния, если задана "постоянная работа" в настройке "момент включения датчиков расхода".

Способ счета импульсов ДРТ - задает порядок работы устройства с сигналом ДРТ, определяет условие, при котором должно происходить увеличение показаний о наливе на единицу дискретности. Возможные значения:

"по размыканию" - увеличение происходит при переходе входной сигнальной цепи из замкнутого состояния в разомкнутое;

"по замыканию" - увеличение происходит при переходе входной сигнальной цепи из разомкнутого состояния в замкнутое.

Контроль питания ДРТ – параметр позволяет отключить контроль питания ДРТ в случае неисправности цепи контроля для временного продолжения работы ТРК.

Предельное количество ошибок ДРТ – устанавливает количество ошибок ДРТ типа "двуухканальный", при превышении которого устройство останавливает налив и выдает сообщение об ошибке.

Клапан – позволяет настроить для каждого рукава параметры клапана снижения расхода. Состоит из параметров:

Тип клапанов - устанавливает тип клапанов, с которыми работает устройство. Возможные значения:

"КДД" - клапан двойного действия, состоящий из нормально закрытых клапана снижения и клапана отсечного. Включение обоих клапанов во время налива обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство отключает клапан снижения, а для полного прекращения налива - отключает также и клапан отсечной.

"КСП" - нормально открытый импульсный клапан снижения расхода. В отсутствии напряжения клапан открыт и обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство подает на клапан управляющий импульс напряжением 220 В, длительностью 0,3 сек. По окончанию налива клапан принимает исходное закрытое состояние.

"КО 110В" - клапан снижения отсутствует, колонка оснащена только нормально закрытым клапаном отсечным, он управляет постоянным напряжением. Для открытия клапана устройство подает на него 220В, а для удержания включеного состояния снижает напряжение до 110В. Значение применяется при работе с ГНК.

"КО и КС 110В" - колонка оснащена нормально закрытыми клапаном снижения и клапаном отсечным, которые управляются постоянным напряжением. Для открытия клапана устройство подает на него 220В, а для удержания включеного состояния снижает напряжение до 110В. Включение обоих клапанов во время налива обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство отключает клапан снижения,

а для полного прекращения налива - отключает также и клапан отсечной. Значение применяется при работе с ГНК.

"КП" – клапан пропорциональный, нормально закрытого типа, степень открытия клапана прямо пропорциональна величине среднего тока управляющего сигнала, имеющего широтно-импульсную модуляцию.

"Задвижка с МП" – устройство производит управление задвижкой с магнитными пускателями.

Задержка включения клапана отсечного – время задержки включения отсечного клапана относительно включения насосного агрегата (только для ГНК). Используется для нагнетания давления газа в начале отпуска продукта (см. пункт 12.2).

Момент включения КС - устанавливает объем отпущеного топлива, по достижении которого во время налива подается напряжение на клапан снижения расхода и тем самым осуществляется переход от сниженного на нормальный расход.

Момент отключения КС - устанавливает значение остатка дозы, по достижению которого во время налива снимается напряжение с клапана снижения расхода и тем самым осуществляется переход с нормального на сниженный расход.

Момент перехода с повышенного расхода на нормальный – применяется при работе с ТРК повышенной производительности. Задает момент перехода с повышенного расхода на нормальный, отсчитанный от момента перехода с нормального расхода на сниженный (дискретность 1 л). Производится путем отключения одного из насосов.

Процент заполнения сигнала управления пропорциональным клапаном - устанавливает процент открытия пропорционального клапана для работы колонки на сниженном расходе. Значение подбирается опытным путем, чтобы исключить перелив дозы. Используется только при работе с модулем "Топаз-306МР1-ПК".

Режим работы с клапаном пропорциональным - определяет способ управления клапаном пропорциональным при работе на сниженном расходе. Возможные значения:

"фиксированный" - устройство выдает постоянный сигнал управления, настроенный параметром "процент заполнения сигнала управления пропорциональным клапаном на сниженном расходе";

"автоматический" - устройство автоматически подстраивает сигнал для поддержания производительности, заданной параметром "Производительность на сниженном расходе".

Налив – позволяет настроить параметры налива топлива. Состоит из параметров:

Задержка пуска - время задержки между подачей команды пуска (по снятию крана, по нажатию кнопки "пуск" на месте выдачи или по команде "пуск" от оператора) и запуском насосного агрегата.

Время задержки автоматического пуска колонки в случае задания дозы при снятом раздаточном кране - по истечении задан-

ного времени автоматически произойдет пуск колонки без дополнительных команд оператора. Значение "0" отключает данную функцию, тогда для пуска колонки необходимо установить и вновь снять кран или подать команду "прямой пуск" с системы управления.

Безусловный пуск – разрешает/запрещает устройству начинать отпуск топлива по команде системы управления "безусловный старт раздачи" (прямой пуск) при том или ином состоянии датчика положения раздаточного крана (кнопки "пуск/стоп"). Возможные значения:

"запрещен при установленном кране" - пуск по команде системы управления разрешен только при снятом кране, при установленном кране пуск запрещен;

"разрешен" - пуск по команде системы управления разрешен вне зависимости от состояния датчика крана, значение рекомендуется использовать, если в конструкции датчик не предусмотрен;

"запрещен при любом положении крана" - пуск по команде системы управления запрещен вне зависимости от состояния датчика крана.

Все варианты пуска колонки приведены в приложении Д.

Минимальная производительность - устанавливает минимально допустимое значение производительности колонки с целью обеспечения требуемой точности измерения. При снижении производительности ниже установленного значения устройство еще продолжает налив на время, определяемое параметром "Время работы колонки с производительностью ниже минимальной", а по его окончании останавливает налив. Если за это время производительность увеличилась выше установленного минимального значения, то останов не произойдет. При нулевом значении контроль минимальной производительности отключен.

Время работы колонки с производительностью ниже минимальной - устанавливает время работы колонки при наливе с производительностью ниже минимальной. Если за это время производительность не увеличится выше минимального значения, то произойдет останов налива.

Время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход, по истечении которого производится переход на нормальный расход - используется при некорректной работе объемомера, если он при сниженном расходе иногда останавливается. При появлении первого счетного импульса снова производится переход на сниженный расход, и начинается новый отсчет времени. Значение "0" отключает эту функцию.

Ожидание остановки насоса - устанавливает время ожидания остановки насосного агрегата при досрочном прекращении налива топлива. В течение указанного времени устройство будет продолжать подсчет отпущеного топлива и все еще будет сообщать о состоянии "отпуск топлива". Только по окончании заданного времени устройство

сообщит о переходе в состояние останова, а импульсы, поступающие в этом состоянии, будут учитываться уже как аварийные.

Минимальная доза отпуска - установка минимальной дозы топлива, которую разрешается отпускать из соображений обеспечения требуемой точности измерения. Устройство не позволит задать меньшую дозу.

Наличие внешнего электромеханического суммарного счетчика - возможные значения:

"суммарника нет" - устройство не выдает сигнал управления на ЭМС;

"суммарник есть" - во время отпуска дозы по достижению электронным суммарным счетчиком нового целого значения устройство кратковременно подает питание на ЭМС, что приводит к увеличению его показаний на единицу.

Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске с заданием дозы - если при работающем насосном агрегате за установленное время (от 3 до 180 секунд) к устройству не пришло ни одного импульса от ДРТ, то произойдет останов налива. Значение "0" отключает эту функцию, и время отсутствия импульсов не контролируется.

Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске "до полного бака" - если при работающем насосном агрегате за установленное время (от 3 до 75 секунд) к устройству не пришло ни одного импульса от ДРТ, то произойдет останов налива. Значение "0" отключает эту функцию, и время отсутствия импульсов не контролируется.

Дискретность устройства – дискретность индикации и передачи системе управления значения отпущененной дозы.

Время до включения блокировки счета – через заданное время после остановки налива включается блокировка учета возможного перелива - показания устройства на табло и в системе управления фиксируются вплоть до следующего задания новой дозы. При возникновении заблокированного перелива его объем учитывается в "дополнительном литровом суммарном счетчике". Значение "0" означает мгновенную блокировку, а "99" - блокировка отключена.

Тайм-аут разрешения налива, Тайм-аут разрешения долива – аналогичны параметрам с такими же названиями из раздела "Настройки администратора" с той лишь разницей, что переходом ТРК в останов управляет не пульт, а сам блок управления ТРК.

Производительность на сниженном расходе - устройство будет поддерживать производительность, заданную этим параметром, если параметру "Режим работы с клапаном пропорциональным" задано значение "автоматический".

Коэффициент коррекции момента останова отпуска – позволяет скомпенсировать инерционность поступления показаний массо-

мера относительно потока топлива. Значение подбирается экспериментально с учетом особенностей гидравлики по месту эксплуатации.

Производительность в л/мин - мгновенная производительность, в случае РВП - суммарная мгновенная по двум гидроветвям.

Средняя производительность в м³/час – просмотр среднего значения скорости отпуска топлива. При проведении налива значение регулярно обновляется, характеризуя среднюю скорость на текущий момент времени. В отсутствии налива значение не изменяется и характеризует среднюю скорость по предыдущему наливу.

Результат последнего задания дозы – содержит код ошибки попытки задания дозы, позволяет определить причину возникновения ошибки при задании дозы, если по внешним признакам она не определяется.

Протечки – используется для настройки параметров, связанных с просачиванием топлива через закрытые клапаны, вызванным их неисправностью или износом. Состоит из подпунктов:

Пороговая скорость аварийных счетных импульсов - устанавливает порядок обработки аварийных счетных импульсов (поступающих к устройству в отсутствии налива по данному рукаву). Если импульсы являются аварийными, это вызывает увеличение показаний табло и значений счетчиков "суммарный аварийный литровый счетчик", "суммарный литровый счетчик", "дополнительный литровый счетчик". Если импульсы блокируются, то показания табло не изменяются, увеличивается значение только одного счетчика "Дополнительный литровый счетчик". Возможные значения:

0,99 - в течение трех секунд после окончания налива продолжается подсчет поступающих импульсов, которые учитываются как аварийный отпуск, по истечении этого времени поступающие счетные импульсы блокируются;

0,98 - блокировка счетных импульсов мгновенно по окончании налива;

0,00 л/с. - блокировка отключена, подсчитываются все поступающие аварийные импульсы;

от 0,01 до 0,20 л/с. - включено распознавание протечек через закрытые клапаны, устанавливает скорость протекания топлива, при достижении которой протечка будет считаться аварийным отпуском. Если скорость поступления аварийных импульсов ниже установленной, то их подсчет блокируется.

Ограничение гидроудара - позволяет установить допустимый объем протечек со скоростью, превышающей значение параметра "Пороговая скорость". После превышения пороговой скорости начинается учет объема протечки. Если и он превысит заданное значение, то протечки будут считаться аварийным отпуском. Параметр не оказывает влияния, если параметру "Пороговая скорость" заданы значения 0,98 или 0,99. Возможные значения параметра:

0,00 л - ограничение отключено, при любом превышении пороговой скорости протечка считается аварийным отпуском;
от 0,01 до 0,50 л - ограничение включено.

Индикация – позволяет настроить параметры индикации БУ.
Состоит из подпунктов:

Округление до суммы заказа – описание см. в п. 10.3.

Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате – описание см. в п. 10.3.

Расширенный формат отображения суммы к оплате и цены,
Формат отображения суммы к оплате и цены - устанавливает количество цифр до запятой и после запятой при отображении на табло колонки в строках "сумма к оплате" и "цена за литр".

Количество импульсов, не отображаемых на табло в начале налива - устанавливает количество счетных импульсов, которые могут возникать из-за расширения шланга раздаточного рукава при работе на закрытый кран, подсчитываются и включаются в дозу, но не отображаются на табло колонки в начале налива.

Порядок отображения на дополнительных ценовых дисплеях – используется в колонках, имеющих кроме основного дополнительные ценовые табло. Прямой порядок – это отображение цен на дополнительных дисплеях в порядке возрастания номеров рукавов. Обратный порядок – в порядке убывания номеров рукавов. Возможные значения: прямой по обеим, прямой по А (обратный по В), прямой по В (обратный по А). Обычно расположение рукавов на одной стороне многопродуктовой ТРК является зеркальным по отношению ко второй стороне, поэтому следует выбирать прямой порядок по одной стороне и обратный – по другой стороне.

Тип табло – настраивает тип модулей индикации, подключенных к устройству. Возможные значения:

"ЖКИ" – модуль "Топаз-160Т-1/7";

"СДИ" – модуль "Топаз-160-13/6";

"ЖКИ 3/21" – модуль "Топаз-160Т-3/21" трехстрочный по 7 разрядов в строке;

"ЖКИ 7+7+7" – три модуля "Топаз-160Т-1/7", подключенные последовательно;

"ЖКИ 7+7+10" – два модуля "Топаз-160Т-1/7" и один "Топаз-160Т-1/10", подключенные последовательно;

"МИ18" – модуль "МИ18СМ" трехстрочный по 6 разрядов в строке (подключение через адаптер "Топаз-162-12");

"СДИ 7+5+4" – модуль серии "Топаз-156М";

"СДИ 7+7+4" – обновленный модуль "Топаз-156М3" (его признак – при включении на секунду засвечиваются все сегменты).

Формат цены ТРК – устанавливает количество цифр до запятой и после запятой при отображении на табло колонки в строке "цена".

Формат стоимости ТРК – устанавливает количество цифр до запятой и после запятой при отображении на табло колонки в строке "стоимость".

Формат цены системы управления - определяет формат поля "цена", который использует устройство при работе с системой управления в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой.

Формат стоимости системы управления – определяет формат поля "стоимость", который использует устройство при работе с системой управления в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой.

Формат объема системы управления - определяет формат поля "объем", который использует устройство при работе с системой управления в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой.

Индикация производительности отпуска – используется в отладочных целях для вывода на табло значения измеренной мгновенной производительности отпуска. При включении функции в нижней строке табло отображаются символы "Р-" и номер активного рукава, а в верхней строке стоимости символы "ПР" и значение производительности. Если устройство имеет несколько рукавов, то функция включается для каждого рукава в отдельности. После выключения питания устройства функция автоматически отключается.

Индикация заданной дозы - разрешает/запрещает выполнять соответствующую команду СУ. Возможные значения:

запрещена - команда СУ на индицирование заданной дозы на табло ТРК будет проигнорирована устройством;

разрешена - при поступлении специальной команды СУ на индицирование заданной дозы на табло ТРК в средней строке мигающими символами отобразится величина заданной дозы, а в случае отпуска "до полного бака" - символы "ПБ".

Индикация готовности к отпуску - устанавливает способ оповещения клиента о готовности устройства к отпуску топлива и о величине заданной дозы. Возможные значения:

"мигание заданной дозы" - на табло в мигающем режиме выводится значение заданной дозы (при доливе - значение текущей дозы);

"мигание нулевой дозы" - на табло в мигающем режиме выводится нулевое значение (при доливе - значение текущей дозы);

"отсутствует" - выполняется обнуление текущих показаний табло.

Не отображать начальные показания – устанавливает значение отпущененной дозы, по достижении которой нулевые показания на табло сменяются на отпущенную дозу. Не отображенные показания учитываются в суммарных счетчиках и при подсчете дозы. Функция

используется для сглаживания конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в момент запуска налива из-за расширения топливораздачного шланга при работе насоса на закрытый кран. Значение ноль отключает функцию.

Время отображения поясняющего кода – используется в отладочных целях для выяснения причины досрочного останова или невозможности задать дозу. Код выводится на табло в течение указанного времени после символов "**dOSE**" в случае невозможности задать дозу или символов "**STOP**" в случае досрочного останова. Возможные значения:

- "0" – функция отключена, код не отображается;
- "1" – отображается постоянно до следующего задания дозы;
- "2 – 40" – количество минут для отображения кода.

Расшифровка кодов, выводимых на табло после префикса, приведена в руководстве по эксплуатации на блок управления.

Гидроветви – используется при работе с колонками с повышенной производительностью 130 л/мин. Состоит из параметров:

Объем 1 гидроветви – чтение объема топлива, отпущеного по первой гидравлической ветви, с момента последнего задания дозы.

Объем 2 гидроветви – чтение объема топлива, отпущеного по второй гидравлической ветви, с момента последнего задания дозы.

Производительность гидроветвей – измерение производительности только при отпуске на полном расходе (в л/мин). Для колонки с повышенной производительностью информация выводится на дисплей устройства раздельно по гидроветвям. Для других колонок она выводится как для первой гидроветви.

Сервис – позволяет настроить сервисные параметры. Содержит:

Тест индикации – включение теста индикации табло колонки.

Конфигурация МР - вывод на дисплей устройства конфигурации подключенных модулей расширения. После входа в режим необходимо ввести ID-номер блока управления, к которому подключены модули расширения. На дисплее появится информация согласно рисунку 17, содержащая порядковый номер модуля, тип модуля и его адрес.

N 1 , тип 1 , адр 2

Рисунок 17

Тип "1" соответствует модулю типа 155MP1, "2" – модулю типа 155MP2, "3" - модулю типа 166, "4" - модулю типа 155MT1, "5" - модулю типа 155ЭМС, "06" - модулю типа 177, "00" – нет модуля.

Если к блоку управления подключено несколько модулей расширения конфигурацию каждого можно просмотреть с помощью клавиш **↑** или **↓**.

Примечание – БУ с версией ПО ниже 10.7 не сообщают конфигурацию модулей. После выполнения запроса на дисплее всегда будет отображаться нулевое количество модулей, даже если они подключены к БУ.

Расширенная температура внутри устройства, Температура внутри устройства – отображает значение температуры, полученное от внутреннего датчика устройства. Для считывания отрицательных значений температур используется диапазон чисел от 201 до 299 (число "2" исполняет роль знака "минус"). При отсутствии или неисправности датчика его опрос может быть отключен, этому состоянию соответствует значение "200".

Температура включения обогрева - если по данным внутреннего датчика температуры устройства температура снижается ниже установленного значения, то устройство включает обогреватель. Включение обогревателя происходит при повышении температуры на величину, устанавливаемую параметром "Гистерезис температуры обогрева". Значение "999" используется для принудительного включения обогрева на 20 секунд с целью проверки его работоспособности.

Гистерезис температуры включения внутреннего обогрева – устанавливает, на какую величину относительно значения параметра "Температура включения обогрева" должна повыситься температура по данным внутреннего датчика температуры устройства, чтобы устройство отключило обогреватель.

Индикация дополнительных параметров – возможные значения параметра:

"откл" – индикация дополнительных параметров отключена;

"темп1" – значение температуры топлива и единицы измерения топлива (L-литры, P-килограммы) отображаются на табло колонки поочередно с ценой, по три секунды (только для ГНК);

"темп2" – отображение значения температуры внутри устройства поочередно с ценой, по три секунды;

"темп3" – постоянное отображение значения температуры внутри устройства вместо цены топлива.

Примечание – Значения "темп2" и "темп3" поддерживаются только БУ серии "Топаз-106К" с версией программного обеспечения от 6.0 до 9.0. В версиях выше 9.0 температуру внутри БУ можно узнат по запросу с системы управления.

Чтение температуры топлива ГНК – просмотр на дисплее устройства температуры топлива. Используется при работе с ГНК, оснащенными БУ с датчиками температуры топлива DALLAS.

Счетчик операций записи суммарников – просмотр на дисплее устройства количества операций записи суммарных счетчиков.

Пароль доступа к БМУ – позволяет изменять пароль, используемый при управлении отпуском топлива с блока местного управления (БМУ) Топаз-166.

Режим работы БМУ – позволяет установить режим управления отпуском топлива. Возможные значения:

БМУ запрещен – управление отпуском производится только дистанционно, от СУ;

БМУ разрешен – управление отпуском производится только в ручном режиме с клавиатуры, подключенной к устройству. Команды, поступающие от СУ, не принимаются;

БМУ и ДУ - управление отпуском производится от СУ, с клавиатурой возможен предварительный ввод заказа, который далее передается в СУ для принятия решения о возможности налива;

автоматическое переключение - в зависимости от наличия опроса СУ алгоритм работы устройства с клавиатурой переключается автоматически между режимами "БМУ разрешен" и "БМУ и ДУ". Если в течение 10 секунд нет запросов от СУ (СУ отсутствует, или прервалась связь), то алгоритм устанавливается согласно типу "БМУ разрешен". При поступлении первого запроса от СУ алгоритм устанавливается согласно типу "БМУ и ДУ"..

Источник информации о температуре – используется при работе с модулями температурными "Топаз-155МТ1". На дисплее устройства отображается слева направо тип модуля (тип 1 соответствует модулю Топаз-155МТ1), положение его адресной перемычки и номер измерительного канала модуля, к которому подключен температурный датчик (рисунок 18). Для многопродуктовых ТРК допускается нескольким рукавам задавать один и тот же измерительный канал.

Источн.инф.о т
1-1-1

Рисунок 18

Чтение температуры топлива – отображение на дисплее устройства температуры топлива для выбранного рукава, полученной через модуль "Топаз-155МТ1".

Установка пароля администратора колонки – Пароль администратора – предназначен для защиты от несанкционированных изменений в устройстве. Чтение значений параметров выполняется свободно, без ввода пароля. При выполнении операции записи параметра или при входе в режим программирования проверяется соответствие паролей: хранимого в устройстве и введенного пользователем. Операция выполняется, если они совпадают. В блоках управления серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ" и "ТСБТ-БУ" имеется защита от подбора пароля, допускается 10 попыток записи с неверным паролем. Количество попыток со временем восстанавливается - каждые 10 минут непрерывной работы прибавляется одна потраченная попытка. Если окажется, что все попытки исчерпаны, устройство блокирует возможность записи на 10 минут. Возможные значения пароля:

"0" – защита отключена, ввод пароля не требуется;
от "1" до "999999" – защита паролем включена.

Счетчик неудавшихся попыток входа в режим администратора – предназначен для выявления попыток подбора пароля администратора. Увеличивает свое значение на единицу при попытке изменения любого параметра с указанием неверного пароля.

Ограничение по отпуску топлива - позволяет установить объем топлива, доступного для отпуска с данного устройства. Предназначен для защиты интересов региональных сервисных центров фирмы "Топаз-сервис", которые реализуют устройства с оплатой в рассрочку, в случае неоплаты клиентом стоимости оборудования в оговоренный срок. Возможные значения:

"отключено" - заводское значение, означающее отсутствие ограничения;

"ограничение", от 0,01 до 999999,99 литров - функция ограничения включена, устройство учитывает суммарное количество топлива, отпущенное по всем его рукавам. При отпуске топлива значение параметра уменьшается и отражает остаток объема до включения блокировки;

"блокировка" - остаток доступного объема равен нулю, наливы с устройства заблокированы. При каждой попытке задания дозы на табло колонки будет отображаться сообщение об ошибке "Err.21". Нормальная работа будет возможна либо после снятия блокировки путем записи значения "отключено", либо после ввода нового ограничения. Если остаток объема достигает нулевого значения во время налива, текущий отпуск не блокируется и выполняется до конца.

Причина останова отпуска - содержит код причины останова последнего отпуска топлива, позволяет определить причину досрочного останова, если по внешним признакам она не определяется. Возможные значения:

"отсутствует" - останова не было, выполняется отпуск топлива;

"нет импульсов ДРТ" - сработал один из параметров: "Время работы насосного агрегата на закрытый кран", "Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске до полного бака";

"низкая производительность" - сработали параметры: "Минимальная производительность", "Время работы колонки с производительностью ниже минимальной";

"ошибка" - код ошибки выводится на табло после символов "Err";

"отпущена доза"; "установлен кран"; "команда СУ"; "нет питания", "отсутствует питание ДРТ".

Код ошибки устройства - используется в отладочных целях для выяснения причины досрочного останова или невозможности задать дозу. Код выводится на табло колонки в течение указанного времени после символов "dOSE" в случае невозможности задать дозу или символов "STOP" в случае досрочного останова. Возможные значения:

"0" – функция отключена, код не отображается;

"1" – отображается постоянно до следующего задания дозы;

"2 – 40" – количество минут для отображения кода.

Расшифровка кодов, выводимых на табло после префикса, приведена в руководстве по эксплуатации на блок управления.

Протокол системы управления – устанавливает тип протокола, по которому устройство будет осуществлять связь с системой управ-

ления. Параметр должен соответствовать типу протокола, настроенному в системе управления. В зависимости от версии ПО могут поддерживаться не все из возможных значений:

- "2.0" – в версиях ПО ниже 500 это значение соответствует "2.0/2-Н" (в зависимости от типа устройства и настройки параметра "Вариант протокола 2.0" это либо "Протокол 2.0", либо "Протокол 2-Н");
- "PDE";
- "Топаз";
- "Искра".

Вариант протокола 2.0 – определяет разновидность протокола связи с системой управления. Возможные значения:

"2.0" - используется "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0";

"2-Н" - используется "Протокол 2-Н" для обмена данными между системой управления и измерительной установкой".

Датчик температуры устройства – включение или отключение внутреннего датчика температуры устройства.

Проверка работы обогрева – используется для принудительного включения обогрева устройства на 20 секунд с целью проверки его работоспособности.

Программа – просмотр на дисплее пульта данных о программном обеспечении устройств серии "Топаз-106К", "Топаз-133". Состоит из параметров:

Счетчик включений и успешных парковок - составной параметр, только для чтения.

Счетчик включений - выдает количество включений устройства. После достижения максимального значения счетчик обнуляется.

Счетчик успешных парковок - выдает количество корректных выключений устройства (парковок). Парковка устройства считается успешной после того, как все значения, необходимые для работы устройства, сохранены в энергонезависимую память. После достижения максимального значения счетчик обнуляется. Совместно с параметром "Счетчик включений" используется для контроля работоспособности устройства. Разница значений этих счетчиков более чем на единицу является признаком того, что устройство не обеспечивает корректного сохранения информации при выключении.

Счетчик обновлений ПО - выдает количество обновлений программного обеспечения устройства. Используется для контроля над несанкционированным доступом к устройству. После достижения максимального значения (65535) работа устройства блокируется. Программатор при считывании номера версии программы из устройства выдаст в зависимости от устройства либо версию "255", либо сообщение "ВНИМАНИЕ! Количество операций обновления ПО исчерпано".

Версия ПО, Расширенная версия ПО, Номер релиза, Вариант проекта, Номер проекта, Тип загрузчика, Версия загрузчика, Рас-

ширенная версия загрузчика, Проект загрузчика, Вариант загрузчика – чтение подробных данных о версии загрузчика, которые могут потребоваться при обращении в центр сервисного обслуживания или к производителю.

Конверторы – используется при работе с устройствами, имеющими функции конверторов протоколов "протокола 2.0" и протокола какой либо импортной ТРК. Эти конверторы входят в состав блоков сопряжения "Топаз-199", "Топаз-119-23", "Топаз-119-18М". Состоит из параметров:

Скорость обмена данными с колонкой - задает скорость в виде шестиразрядного числа, с которой устройство будет производить обмен данными с колонкой в рамках используемого протокола. Необходимо установить значение, соответствующее скорости обмена данными, настроенной в колонке. Некоторые протоколы допускают работу только на одной скорости, в этом случае параметр не подлежит изменению. Чем выше скорость, тем быстрее происходит обмен данными, но при этом повышаются требования к качеству линии связи. Если устройство и колонка будут настроены на разные скорости, то они не смогут обмениваться данными, устройство сообщит "Нет связи с колонкой". Допустимые значения зависят от типа используемого протокола и модели колонки.

Тип протокола - установка используемого типа протокола ("Ascomm" или "Gascomm") для обмена данными между устройством и колонкой Autotank. Необходимо установить тот тип, по которому работает колонка.

Адрес стороны - сквозной номер стороны колонки в пределах заправочной станции, по которому устанавливается связь между колонкой и устройством. Вначале уникальные адреса сторон необходимо настроить в каждой колонке, подключенной к устройству, а затем эти адреса указать в данном параметре устройства. Недопустимо наличие одинаковых адресов сторон в пределах одного устройства.

Номер канала – указывается к какому каналу блока сопряжения подключена сторона ТРК.

Распределение сторон ТРК – при работе с конвертором "Топаз 2.0-ASCOMM" к 1-3 каналам связи блока сопряжения может быть подключено до 6-ти дополнительных сторон.

Количество табло на стороне – при работе с блоком сопряжения "Топаз-119-9" устанавливается значение соответствующее аналогичному параметру колонки. При неверной настройке во время налива показания устройства и колонки не будут совпадать

Примечание – Подробное описание работы и параметров конверторов протоколов изложено в руководствах по эксплуатации на соответствующие устройства.

Частотный преобразователь – используется, если к БУ подключены преобразователи частотные "Топаз-252" (далее – ПЧ). Состоит из параметров:

Адрес частотного преобразователя 1-го продукта или стороны – устанавливает адрес ПЧ, который будет работать с первым видом топлива или с первой стороной ТРК.

Адрес частотного преобразователя 2-го продукта или стороны – устанавливает адрес ПЧ, который будет работать со вторым видом топлива или со второй стороной ТРК.

Ошибка частотного преобразователя – позволяет считать код последней ошибки, возникшей при работе ПЧ, а также сбросить состояние ошибки для продолжения работы БУ. Сброс выполняется путем записи значения "0". Перечень кодов ошибок приведен в документации на ПЧ.

Копирование всех параметров – используется для чтения/записи всех настраиваемых параметров БУ. Этот режим удобен при пуско-наладке ТРК. Настроенные значения параметров копируются из одного рукава в другой по их сетевым адресам.

Широковещательная команда – подается на все подключенные к пульту устройства. Используется, если пульт не поддерживает какую-либо нововведенную команду БУ. При входе в режим появляется приглашение ввести номер параметра и значение (в случае записи). При использовании этого режима номер параметра и его значение необходимо запросить у производителя.

Чтение всех параметров – последовательный просмотр параметров колонки (отображаются только те параметры, которые поддерживаются БУ).

Произвольный параметр – возможность изменения значения параметра ТРК по коду параметра, даже если параметр отсутствует в списке параметров устройства. Для изменения значения параметра необходимо в поле "Параметр" ввести десятичный код параметра, в поле "Адрес" ввести адрес рукава, на котором меняется параметр, и его новое значение в поле "Значение" (в случае записи). Код параметра и его значения можно узнать по запросу к заводу-изготовителю.

Примечание – Настройка следующих двух параметров должна производиться в соответствии с документацией на КУП, в которой подробно изложена методика настройки, а также адреса и значения ячеек памяти, подлежащих настройке.

ОЗУ: чтение/запись – считывание значения, содержащегося в ячейке ОЗУ настраиваемого КУП. Запись произвольного значения в ячейку ОЗУ.

ПЗУ: чтение/запись – считывание значения, содержащегося в ячейке ПЗУ. Запись произвольного значения в ячейку ПЗУ.

Примечание – Настройка следующих параметров должна производиться в соответствии с документацией на КЗСГ, в которой подробно изложена методика настройки.

Литровый суммарник – просмотр суммарного литрового счетчика колонки на дисплее устройства.

Коэффициент ТПР – изменение градуировочного коэффициента.

Задержка ЭКМ – задание времени задержки срабатывания ЭКМ после срабатывания насоса.

Верхняя граница ТПР – установка верхней граничной частоты следования импульсов ТПР.

Нижняя граница ТПР – установка нижней граничной частоты следования импульсов ТПР.

Перепад давления – установка разности давления при отсутствии ОИП.

Разность давления – установка разности давления.

Температура – просмотр температуры топлива.

Набор дозы – запрет или разрешение набора дозы.

Старт с ГНК – запрет или разрешение кнопки "ПУСК".

Заполнение – заполнение СУГ газопровода колонки.

Слив – слив СУГ из газопровода.

9.8 Специфичные параметры раздела "Параметры ОУ"

Многие параметры данного раздела уже описаны в разделе "Параметры ТРК", поэтому ниже приводится описание только специфичных параметров для протокола "2-Н", которые ранее не описывались.

Режим ОУ по адресу – чтение и изменение режима работы ОУ по его сетевому адресу. Если ОУ отключено (установлен режим работы "0"), на дисплее отобразится "Режим ОУ. нет связи".

Включение КМР в готовности - устанавливает момент включения клапана малого расхода. Возможные значения:

"есть" - включение клапана малого расхода при готовности устройства к отпуску (сразу после задания дозы);

"нет" - включение клапана малого расхода одновременно с включением насоса.

Момент включения КБР - устанавливает объем отпущеного топлива, по достижении которого во время налива подается напряжение на клапан большого расхода и тем самым осуществляется переход от сниженного на нормальный расход.

Момент отключения КБР - устанавливает значение остатка дозы, по достижению которого во время налива снимается напряжение с клапана большого расхода и тем самым осуществляется переход с нормального на сниженный расход.

Задержка выключения КЭМ – установка времени от момента выключения насоса до момента выключения клапана электромагнитного для выбора гидроветви на консоли.

Задержка открытия КМР - установка времени задержки подачи питания на клапан малого расхода. Время отсчитывается с момента появления сигнала, сообщающего о включении насоса. Если этот сигнал отсутствует (параметру "Полярность сигнала состояния насоса" установлено значение "нет сигнала"), то с момента выдачи устройством питания на включение насоса. Данный параметр не оказывает влияния, если включена функция "Включение КМР при готовности".

Момент закрытия КМР - установка значения остатка дозы, по достижению которого устройство снимает напряжение с клапана малого расхода (закрывает его).

Время задержки включения насоса относительно включения КЭМ – установка времени от момента включения КЭМ до момента включения насоса.

Полярность сигналов – позволяет настроить порядок работы устройства с сигналами датчиков измерительной установки. Состоит из параметров:

Состояния насоса – Полярность сигнала состояния насоса – устанавливает порядок работы устройства с сигналом обратной связи от магнитного пускателя насоса, который формируется путем замыкания/размыкания входной цепи "Насос" с целью "0(-12В)". Если пускатель включился или выключился самопроизвольно без команды отсчетного устройства, возникает ошибка **Er.43** ("Ошибка насоса"). Возможные значения:

"ток есть" – насос считается включенным, если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь при включении насоса замкнута);

"тока нет" – насос считается включенным, если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь при включении насоса разомкнута);

"нет сигнала" – сигнал обратной связи отсутствует, диагностика не производится.

ДП – Полярность сигнала ДП - позволяет настроить полярность сигнала датчика положения наливной трубы (ДП). Возможные значения:

"ток есть" - положение наливной трубы считается рабочим, если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь замкнута);

"тока нет" - положение наливной трубы считается рабочим, если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь разомкнута);

"нет сигнала" - сигнал отсутствует, диагностика не производится.

Исправности ДПН – Полярность сигнала исправности ДПН - позволяет настроить порядок работы устройства с сигналом датчика предельного наполнения (ДПН). Возможные значения:

"ток есть" - ДПН считается исправным, если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь замкнута);

"тока нет" - ДПН считается исправным, если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь разомкнута);

"нет сигнала" - сигнал отсутствует, диагностика не производится..

ДПН – Полярность сигнала ДПН – устанавливает порядок работы устройства с сигналом от ДПН. Возможные значения:

"ток есть" - считается, что ДПН сработал (цистерна заполнена), если ток на входе устройства есть (соответствующая входная цепь замкнута);

"тока нет" - считается, что ДПН сработал (цистерна заполнена), если тока на входе устройства нет (соответствующая входная цепь разомкнута);

"нет сигнала" - сигнал отсутствует, диагностика не производится;

"датчик Метран" - подключен датчик с токовыми сигналами, устройство контролирует два уровня входного тока: 4mA и 20mA.

Режим отображения информации на табло. Возможные значения для устройств с версией ПО до 500:

"стандартный" – в верхней строке табло отображается масса, а в средней – объем;

"расширенный" – в дополнение к стандартному режиму в нижней строке табло отображается плотность;

"технологический" - отображение с дробной частью величин: массы, объема и плотности.

Возможные значения для устройств с версией ПО 500 и выше:

"Сумма, объем, цена", "Масса, объем, плотность", "Объем, масса, плотность" – определяет тип и очередность данных, отображаемых на табло в верхней, средней и нижней строке соответственно.

Тип датчика температуры – устанавливается тип используемого датчика температуры топлива. Возможные значения: ТСМ-100, ТСП-100, датчик отсутствует.

Чтение температуры топлива - отображается текущая температура топлива (при наличии модуля температурного), либо особые диагностические значения: 2000.000 - датчик отсутствует; 3000.000 - инициализация датчика; 3000.001 - нет коэффициентов калибровки; 3000.002 - аппаратный сбой датчика.

Температура включения обогрева топлива - если температура топлива, отпускаемого устройством, снижается ниже установленного значения, то устройство включает обогреватель. Выключение обогревателя происходит при повышении температуры на величину, устанавливаемую параметром "Гистерезис температуры включения обогрева топлива".

Гистерезис температуры включения обогрева топлива - устанавливает, на какую величину относительно значения параметра "Температура включения обогрева топлива" должна повыситься температура топлива, отпускаемого устройством, чтобы устройство отключило обогреватель.

Ручное включение обогрева топлива - используется для принудительного включения обогрева топлива. Автоматически отключается при достижении температуры топлива 60 °С или при выключении питания устройства.

Способ задания плотности – устанавливает способ задания плотности топлива. Возможные значения:

"автоматический" – плотность измеряется при помощи массометра, входящего в состав установки, отпуск топлива возможен как в литрах, так и в килограммах;

"ручной" – плотность измеряется оператором при помощи денсиметра и с системы управления вводится значение параметра "Плотность топлива", отпуск топлива возможен как в литрах, так и в килограммах;

"термокоррекция" – только если программное обеспечение устройства поддерживает измерение температуры топлива с помощью датчика температуры, отпуск топлива возможен только в литрах;

"отсутствует" – плотность топлива не измеряется, отпуск топлива возможен только в литрах.

Плотность топлива - используется при значении "ручной" параметра "Способ задания плотности", в устройство записывается текущая плотность топлива, измеренная с помощью денсиметра.

Плотность при 20°С – отображается значение плотности топлива рассчитанное ОУ с использованием значений начальной плотности и начальной температуры, введенных пользователем. Используется, если параметру "Способ задания плотности" установлено значение "термокоррекция".

Начальная плотность – плотность топлива в резервуаре нефтебазы, измеренная оператором перед началом смены, или плотность топлива в автомобильной (железнодорожной) цистерне, измеренная оператором перед сливом топлива в резервуар нефтебазы. Ввод значения плотности производится в шестиразрядном формате. Например: плотность 755,7 кг/м³ должна быть записана в виде числа 075570. Используется, если параметру "Способ задания плотности" установлено значение "термокоррекция".

Средняя плотность – отображается значение плотности топлива, рассчитанное ОУ за последний отпуск с использованием значений массы и объема отпущеного топлива.

Начальная температура – температура топлива в резервуаре нефтебазы, измеренная оператором перед началом смены, или температура топлива в автомобильной (железнодорожной) цистерне, измеренная оператором перед сливом топлива в резервуар нефтебазы. Ввод значения температуры производится в шестиразрядном формате (в миллиградусах). Для положительной температуры в старший разряд записывается 0, а для отрицательной – 2. Например: температура плюс 12,5 градусов должна быть записана в виде числа 012500, а температура минус 12,5 градусов – в виде числа 212500). Использует-

ся, если параметру "Способ задания плотности" установлено значение "термоокоррекция".

Температура - отображается температура топлива, измеренная с помощью датчика температуры или массометра.

Минимальная / Максимальная за последний отпуск температура топлива, Средняя (за последний отпуск) температура топлива - отображается значение температуры топлива, рассчитанное ОУ за последний отпуск с использованием значений, полученных от массометра.

Плотность топлива, при которой происходит переход на сниженный расход – во время налива плотность нефтепродукта может снижаться из-за его завоздушивания, что влияет на точность измерений. Устройство позволяет прекратить этот процесс путем временного перехода на сниженный расход. Параметр устанавливает значение плотности, при котором устройство отключит клапан большого расхода. При повышении плотности произойдет возврат на полный расход. Параметр можно настраивать вне зависимости от состояния провода "Настройка". Значение "0" параметра отключает описанную функцию.

Плотность топлива, при которой происходит возврат на полный расход - установка значения плотности, при которой считается, что завоздушивание нефтепродукта прекратилось и по достижению которой происходит возврат со сниженного на полный расход. Параметр можно настраивать вне зависимости от состояния провода "Настройка".

Производительность – отображает текущую производительность гидроветви в м³/ч.

Производительность в л/мин – отображает текущую производительность гидроветви в л/мин.

Время поворота задвижки при включении малого расхода в начале налива, Время поворота задвижки при переходе с малого на полный расход, Время поворота задвижки при переходе с полного на малый расход, Время поворота задвижки при отключении малого расхода в конце налива – задают время, в течение которого подаются сигналы включения того или иного магнитного пускателя, управляющего задвижкой, при соответствующей операции. Параметры используются только при выбранном значении "Задвижка с МП" параметра "Тип клапанов".

9.9 Юстировка

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.4. В разделе производится настройка юстировочных параметров колонок, оснащенных БУ серии "Топаз-106К".

Раздел защищен паролем администратора устройства, паролем администратора БУ (при условии его использования) и паролем юстировки.

Примечание – Правильность ввода пароля администратора блока управления и пароля юстировки проверяется только при попытке записи параметра.

В данном разделе присутствуют следующие пункты:

Адрес настраиваемого рукава – выбор адреса рукава для последующей настройки по его сетевому адресу (протокол "2.0", "2-Н", "Ливны", "ТИМ") или сетевому адресу стороны ТРК и номеру рукава на стороне (протокол "Топаз", "PDE").

Установка пароля юстировки – изменение пароля юстировки.

Показания мерника – вводятся результаты отпуска, произведенного с использованием эталонного средства измерения. Параметр используется при работе по протоколу "2-Н".

Юстировочный коэффициент – изменение юстировочного коэффициента.

Юстировочный коэффициент 2-ой гидроветви – изменение юстировочного коэффициента второй гидроветви высокопроизводительной колонки.

Счетчик операций юстировки - предназначен для контроля над несанкционированным изменением настраиваемых юстировочных параметров. Указывает общее количество изменений значений юстировочных параметров с момента последнего перепрограммирования устройства.

Вид выдачи информации – установка единиц измерения отпускаемого продукта (только для ГНК см. пункт 12.2).

Режим термокомпенсации – включение/отключение температурной коррекции (только для ГНК см. пункт 12.2).

Процентное содержание пропана – установка процентного содержания пропана в продукте (только для ГНК см. пункт 12.2).

Дискретность устройства – дискретность индикации и передачи системе управления значения отпущененной дозы.

Дискретность ДРТ – позволяет устройству работать с датчиками расхода топлива различной дискретности. Параметр используется, если дискретность датчика отличается от 0,01 л/и (заводская установка - 100 импульсов на литр). Если дискретность датчика неизвестна, то ее можно определить опытным путем. Необходимо произвести отпуск в мерник "до полного бака", после чего показания табло в литрах разделить на объем используемого мерника и умножить на текущее значение параметра.

Установка литрового суммарника – предустановка литрового суммарного счетчика. В случае обновления программного обеспечения БУ, перед первым заданием дозы, можно установить значение суммарного литрового счетчика в соответствии с показаниями механического счетчика колонки или с последним значением, зафиксированным перед обновлением ПО.

Установка денежного суммарника – предустановка денежного суммарного счетчика. В случае обновления программного обеспечения

БУ, перед первым заданием дозы, можно установить значение денежного суммарного счетчика в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

Расширенная дискретность ДРТ – позволяет задать дискретность счетных импульсов ДРТ в удобной форме в виде двух чисел: первое указывает на объем топлива, второе - на соответствующее ему количество импульсов ДРТ. Числа должны разделяться пробелом, объем допускается указывать как целым, так и нецелым числом.

Номер гидроветви для задания дозы – предназначен для юстировки РВП группы. Позволяет осуществить отпуск топлива только по указанной гидроветви. Значению "0" соответствует нормальный режим работы (отпуск по обеим гидроветвям).

Произвольный параметр – возможность чтения и изменения значения параметра ТРК по коду, в случае если параметр отсутствует в меню. Для изменения значения параметра необходимо в поле "Параметр" ввести десятичный код параметра, в поле "Адрес" ввести адрес рукава, на котором меняется параметр, и его новое значение в поле "Значение" (в случае записи). Код параметра и его значения можно узнать по запросу к заводу-изготовителю.

Если запись нового значения юстировочного параметра прошла успешно, то на дисплее отобразится сообщение "записано", в случае неудачи - сообщение об ошибке и её причина. Возможные причины ошибок и варианты действий приведены в таблице 5.

Таблица 5

Причина возникновения ошибки	Варианты действий
Введен неверный пароль юстировки	Ввести верный пароль юстировки
Неверное значение параметра	Значение параметра выходит за границы допустимых значений. Ввести корректные данные
Обнаружена попытка подбора пароля администратора БУ	Подождать не менее 10 минут и ввести корректный пароль
Введено неверное значение показаний мерника или юстировочного коэффициента.	При полуавтоматической юстировке производить отпуск топлива так, чтобы вводимые показания мерника были в диапазоне 1000 – 60000 мл. При ручной юстировке рассчитанный юстировочный коэффициент должен быть в диапазоне от 9000 до 11000.
Достигнут предел регулирования или большая разница между заданной дозой и показаниями мерника.	Повторить процедуру юстировки точно следя методике приведенной в пункте 11.2. Если ошибка повторилась, электронная юстировка невозможна, необходимо провести механическую юстировку колонки.
Введено неверное значение дискретности счета.	Ввести значение дискретности счета, поддерживаемое блоком управления.

Причина возникновения ошибки	Варианты действий
Превышено максимальное количество операций записей суммарника.	Обратиться в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.
Превышено максимальное количество операций юстировки.	Обратиться в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.
Введено неверное значение дискретности ДРТ.	Ввести значение дискретности ДРТ, поддерживаемое блоком управления.
Возможность предустановки суммарных счетчиков заблокирована с момента первого задания дозы.	Проводить предустановку суммарных счетчиков сразу после перепрограммирования до первого задания дозы.
Юстировка невозможна при включенной температурной коррекции.	Перед проведением юстировки параметру "Температурная коррекция" установить значение "отключено".
Неверное значение режима "Температурная коррекция".	Параметру "Температурная коррекция" необходимо установить значение, поддерживаемое блоком управления.
Не выбрана гидроветвь (при юстировке ТРК повышенной производительности)	Выбрать юстируемую гидроветвь и повторить операцию юстировки
Неверное положение переключателя "Работа/Настройка"	Перевести переключатель "Работа/Настройка" в положение "Настройка" и повторить операцию юстировки

Если связь с БУ отсутствует, то отобразится сообщение "**Ошибка параметра ТРК. Нет связи**".

10 Рекомендации по настройке параметров колонки

10.1 Задание сетевого адреса рукава

При вводе в эксплуатацию БУ возникает необходимость в настройке сетевых адресов. При изготовлении БУ рукавам присваиваются сетевые адреса, начиная с 1. Для изменения сетевых адресов необходимо произвести следующие действия:

а) войти в основное режим настройки (нажать клавишу **[Fn]**), выбрать раздел "**Параметры ТРК**" (клавишами **[↑]** или **[↓]**), нажать клавишу **[OK]**. Ввести на цифровой клавиатуре пароль администратора устройства (заводское значение – "123456") и пароль администратора колонки (в версии ПО 500 и выше заводское значение "123456", в остальных случаях – "0").

б) в пункте "Связь" войти в режим "Вывод ID-номера на табло колонки". На табло подключенных БУ появятся их ID-номера. Необходимо запомнить или записать номера тех БУ, которые в дальнейшем будут настраиваться. Например, отобразился ID-номер "111491". Выйти из режима, нажав любую клавишу.

в) войти в режим "Задание адреса и режима" (клавишами **[↑]** или **[↓]**). Ввести ID-номер нужного рукава для настройки, ввести для него

желаемый адрес, выбрать режим работы рукава (клавишами **↑** или **↓**). Сохранить изменения клавишей **OK**.

Для примера присвоим второму рукаву блока управления с ID-номером 111491 (у второго рукава ID-номер 111492) восьмой сетевой адрес и режим работы "**2ст.**". Вводим ID-номер второго рукава, нажатием клавиш: **C**, **1**, **1**, **1**, **4**, **9**, **2**, **↓**. Вводим желаемый адрес, нажатием клавиш: **8**, **↓** (или выбираем клавишами **↑** или **↓**). Выбираем режим работы рукава "**2ст.**" путем пролистывания значений клавишами **↑** или **↓**. Сохраняем изменения, нажав клавишу **OK**. При успешном выполнении операции задания адреса на дисплее отобразится сообщение "**Сетевой адрес OK. Режим задан**". Если режим работы рукава не изменился (или его невозможно изменить), то на дисплее отобразится сообщение "**Сетевой адрес OK. Режим не задан**".

Если изменить сетевой адрес не удалось, то отобразится сообщение "**Нет связи или неправ. СА**". В этом случае необходимо проверить правильность задания ID-номера, наличие связи с БУ, наличие питающего напряжения БУ. Выход из режима без сохранения изменений осуществляется нажатием клавиши **CANCEL**.

г) выйти из режима настройки несколькими нажатиями клавиши **Fn** или **CANCEL**.

10.2 Настройка параметров рукавов

Настройка параметров колонки происходит по каждому рукаву отдельно. Перед настройкой необходимо задать сетевые адреса всем задействованным рукавам.

Настройка параметров осуществляется в разделе "**Параметры ТРК**" по сетевому адресу рукава. Настраиваемые параметры разбиты на группы, перечень параметров и порядок работы с ними см. в таблице В.2 приложения В.

После записи устройство считает значение параметра из БУ. Если изменение параметра прошло успешно, на дисплее отобразится новое записанное значение, а в случае неудачи – предыдущее. Если связь с БУ отсутствует, то отобразится "**Ошибка параметра ТРК. Нет связи**".

10.3 Параметры работы при задании дозы в рублях

При задании денежной дозы иногда невозможно отпустить топливо точно на заданную сумму. Например, на 200 руб. при цене 28 руб./л и дискретности отпуска 0,01 л можно отпустить только 7,14 л на сумму 199,92 руб. со сдачей 0,08 руб. Это может вызвать недовольство у клиента, который хочет получить топливо точно на 200 руб.

Для таких случаев в БУ серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ", "ТСБТ-БУ" введены параметры: "Вычисление литровой дозы по сумме к оплате" и "Округление до суммы". Они работают в паре, и только если система управления поддерживает отпуск в рублях. Пример работы этих параметров приведен в таблице 6.

ВНИМАНИЕ! Всю ответственность за использование этих параметров несет РУКОВОДИТЕЛЬ заправочной станции.

Таблица 6 – Показания табло при различных типах округления

Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате	Округление до суммы заказа	
	отключено	включено
Пример 1: цена 35,3 руб./л, СУ задает дозу 600 руб.		
с недоливом, с недоливом 106К	16,99 л; 599,75 руб.	16,99 л; 600 руб.
математически, с переливом, с переливом 106К	17,00л; 600,10 руб.	17,00л; 600 руб.
Пример 2: цена 21,8 руб./л, СУ задает дозу 700 руб.		
с недоливом, математически, с недоливом 106К, с переливом 106К,	32,11 л; 700 руб.	
с переливом	32,12 л; 700,22 руб.	32,12 л; 700 руб.
Пример 3: цена 26,1 руб./л, СУ задает дозу 700 руб.		
с переливом, математически, с недоливом 106К, с переливом 106К,	26,82 л; 700 руб.	
с недоливом	26,81 л; 699,74 руб.	26,81 л; 700 руб.

Округление до суммы заказа – включение/отключение округления до суммы заказа. Используется при задании с системы управления дозы в рублях. После налива на табло колонки отображается округленная до суммы заказа стоимость топлива. Если отпущенное количество топлива отличается от указанного (досрочное прекращение, аварийный отпуск), то округление не производится.

Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате – при задании денежной дозы устройство рассчитывает, какой объем топлива должен быть отпущен. С учетом имеющейся дискретности счета не всегда возможно отпустить дозу точно на заданную сумму. Параметр устанавливает способ округления при подсчете объема. Возможные значения:

"с недоливом" – округление объема в меньшую сторону с отбрасыванием разрядов, которые меньше единицы дискретности;

"с недоливом 106К" – округление объема в меньшую сторону, но если отбрасываемая часть крайне мало отличается от единицы дискретности, то происходит округление в большую сторону;

"с переливом" – округление объема в большую сторону при наличии разрядов, которые меньше единицы дискретности;

"с переливом 106К" – округление объема в большую сторону, но если разряды, которые меньше единицы дискретности, имеют величину крайне близкую к нулю, то происходит округление в меньшую сторону;

"математически" – округление объема по математическому закону: если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

11 Юстировка

Методика юстировки, принятая для конкретной колонки (измерительной установки), приводится в руководстве по эксплуатации на блок управления (отсчетное устройство), управляющий колонкой.

11.1 Назначение юстировки

В разделе производится чтение и настройка юстировочных параметров руковов колонок или постов налива измерительных установок, оснащенных устройствами серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ", "ТСБТ-БУ".

Операция юстировки производится для обеспечения необходимой точности измерения количества отпускаемого продукта.

Юстировка заключается во введении в БУ/ОУ через устройство юстировочного коэффициента. При его учете показания БУ/ОУ будут точно совпадать с результатами измерения (с использованием эталонных средств измерения) фактически отпущеного количества топлива. Этот коэффициент K может принимать значения от 9000 до 11000 и хранится в БУ/ОУ.

При проведении контрольного отпуска нужно задавать дозу с таким расчетом, чтобы показания мерника находились в пределах от 1 до 60 литров (100,0 – 30000,0 литров/килограммов для протокола "2-Н"). Доза, отпускаемая в эталонное средство измерения, оговаривается в *методике юстировки на конкретную колонку/установку* (см. руководство по эксплуатации на БУ/ОУ, управляющий колонкой). Дискретность счета импульсов должна быть 0,01 л/импульс.

Показания БУ/ОУ Q (в литрах) определяются дискретностью счета d , количеством принятых счетных импульсов N и юстировочным коэффициентом K по формуле:

$$Q = K \cdot N \cdot d \cdot 10^{-4}$$

При значении $K=10000$ и дискретности счета $d=0,01$ л/импульс один счетный импульс равен 0,01 л.

Ограничение доступа к операции юстировки обеспечивается четырехзначным паролем юстировки, хранящимся в БУ/ОУ. Для контроля над несанкционированным изменением юстировочного коэффициента БУ/ОУ имеет несбрасываемый счетчик количества операций юстировки.

В случае обновления программного обеспечения БУ/ОУ счетчик юстировок и пароль принимают начальные значения, равные соответственно нулю и "1234". Поэтому необходимо учитывать, произошли ли обновления программного обеспечения, для чего в БУ/ОУ ведется счетчик обновлений программного обеспечения.

11.2 Методики проведения юстировки

Юстировка бывает двух типов: полуавтоматическая и ручная.

Примечание – Ручная юстировка осуществляется только для устройств "Топаз-106К1Е ГАЗ" и "Топаз-106К1М ГАЗ". Во всех остальных случаях используется полуавтоматическая юстировка.

В первом случае юстировочный коэффициент рассчитывается БУ/ОУ после контрольного отпуска автоматически на основе заданной дозы, текущего значения коэффициента и показаний мерника. В БУ/ОУ вводится показание мерника.

В втором случае юстировочный коэффициент рассчитывается лицом, производящим юстировку, после проведения контрольного отпуска продукта на основе заданной дозы, текущего значения коэффициента и показаний эталонного средства измерения. В БУ/ОУ вводится новое значение юстировочного коэффициента.

Перед началом новой юстировки при необходимости можно сверить показания счетчиков количества операций юстировки и обновления программного обеспечения с записями в журнале. Совпадение счетчиков с записями будет свидетельствовать об отсутствии несанкционированных манипуляций с юстировочными параметрами.

В случае утраты юстировочного пароля необходимо обновить программное обеспечение БУ/ОУ, тогда установится пароль "1234".

При успешном изменении юстировочного коэффициента на дисплее пульта отобразится сообщение "записано", в случае неудачи - сообщение об ошибке и её причина (см. таблицу 5), а при отсутствии связи с устройством – "**Ошибка параметра ТРК. Нет связи**". Возможными причинами возникновения ошибки могут быть:

- юстировка проводится без предварительного отпуска дозы;
- юстировка не поддерживается данным БУ/ОУ;
- тумблер БУ "Настройка/Работа" – в положении "Работа";
- неверный сетевой адрес рукава;
- неверный пароль юстировки;
- не введен или введен неверный пароль администратора колонки/установки;
- выход показаний мерника за пределы указанные выше;
- выход юстировочного коэффициента за допустимый диапазон.

Для проверки диапазона, можно вычислить ожидаемое значение коэффициента по следующей формуле:

$$K = \frac{K_0 \cdot M}{D},$$

где K_0 – текущее значение юстировочного коэффициента,

M – показания мерника в миллилитрах,

D – заданная доза в миллилитрах.

Если вычисленное значение с учетом округления не укладывается в диапазон от 9000 до 11000, то достигнут предел регулирования.

После завершения юстировки каждого рукава, необходимо занести в журнал дату и время ее проведения, установленное значение юстировочного коэффициента, показания счетчиков количества юстировок и обновлений программного обеспечения.

11.2.1 Юстировка полуавтоматическая по объему или массе

ВНИМАНИЕ! Напрямую ввести значение юстировочного коэффициента в БУ/ОУ нельзя – через устройство вводится показание мерника.

Порядок действий:

- а) Выбрать сетевой адрес рукава и величину контрольной дозы в соответствии с требованиями.
- б) Задать и отпустить выбранную дозу в мерник в обычном порядке.
- в) В главном меню выбрать раздел "**Юстировка**", нажать клавишу **OK**. Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора устройства (заводское значение – "123456"), затем пароль администратора колонки/установки (в версии ПО 500 и выше заводское значение "123456", в остальных случаях – "0") и пароль юстировки (заводское значение – "1234"). При работе по протоколу "PDE" пароль администратора колонки не запрашивается.

- г) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" клавишами **←** или **→** выбрать юстируемый рукав и ввести показания мерника в миллилитрах (либо литрах/килограммах при работе по протоколу "2-Н"), например, 10250 мл. Для этого нажмите клавиши **C**, **1**, **0**, **2**, **5**, **0**, **OK**.

Примечание – При работе по протоколу "2-Н" значения мерника вводятся в пункте "Показания мерника".

- д) Выход из режима управления осуществляется нажатием клавиши **Fn** или **CANCEL**.

11.2.2 Юстировка ручная по объему или массе.

ВНИМАНИЕ! До проведения ручной юстировки по объему необходимо отключить температурную коррекцию налива (раздел "**Юстировка**" пункт "**Режим термокомпенсации**")

Порядок действий:

- а) Выбрать сетевой адрес рукава, задать величину контрольной дозы.
- б) Отпустить выбранную дозу в мерник в обычном порядке.
- в) В главном меню выбрать раздел "**Юстировка**", нажать клавишу **OK**. Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора устройства (заводское значение – "123456"), затем пароль администратора колонки/установки (заводское значение – "123456") и

пароль юстировки (заводское значение – "1234"). При работе по протоколу "PDE" пароль администратора не запрашивается.

г) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" клавишами или выбрать юстируемый рукав и считать действующий юстировочный коэффициент K_0 (например, он равен 10053).

д) Вычислить новый юстировочный коэффициент K_1 :

при проведении юстировки по объему по формуле $K_1 = K_0 \cdot V_M / V_K$,

где

K_0 – значение предыдущего юстировочного коэффициента,

V_M – объем продукта в мернике,

V_K – показания БУ/ОУ.

при проведении юстировки по массе по формуле $K_1 = K_0 \cdot P_M / P_K$, где

K_0 – значение предыдущего юстировочного коэффициента,

P_M – масса сжиженного газа в средстве измерения,

P_K – показания БУ/ОУ.

Например, при объеме/массе продукта в средстве измерения 10,20 л/кг и показании БУ/ОУ 10,00 л/кг, новый коэффициент будет равен:

$$K_1 = 10053 \cdot 10,20 / 10,00 = 10258$$

д) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" клавишами или выбрать юстируемый рукав и ввести значение нового рассчитанного коэффициента (например, 10258). Для этого нажмите клавиши , , , , , , .

е) Выход из режима управления осуществляется нажатием клавиши или .

После завершения юстировки каждого рукава, необходимо занести в журнал дату и время ее проведения, установленное значение юстировочного коэффициента, показания счетчиков количества юстировок и обновлений программного обеспечения.

11.3 Юстировка РВП

Высокопроизводительная группа (РВП) – рукав ТРК с увеличенной пропускной способностью. Она достигается делением потока топлива на несколько частей, каждая из которых проходит через свой измеритель объема и КДД к общему шлангу и крану раздаточному. Поэтому для одного РВП устройство задействует несколько каналов управления: основной, дополнительный. Задание дозы производится только по основному каналу. В процессе налива устройство суммирует получаемые импульсы от всех каналов управления РВП. Для перехода на сниженный расход устройство оставляет открытым только КО основного канала управления.

Для БУ с версией ПО v500 и выше юстировка РВП осуществляется отдельно по сетевым адресам составляющих ее каналов управления. Порядок действий:

а) Выбрать сетевой адрес основного канала РВП и величину контрольной дозы в соответствии с требованиями.

б) Выбрать юстируемый канал РВП: зайти в раздел "**Юстировка**" – "**Номер гидроветви для задания дозы**", нажать клавишу **[C]**, ввести "1" и нажать клавишу **[OK]**;

в) Выполнить действия, описанные в разделе 11.2.1 с пункта б) по пункт д) включительно.

г) Выбрать сетевой адрес дополнительного канала РВП и величину контрольной дозы в соответствии с требованиями;

д) Выбрать юстируемый канал РВП: зайти в параметр "**Юстировка**" – "**Номер гидроветви для задания дозы**", нажать клавишу **[C]**, ввести "2" и нажать клавишу **[OK]**;

е) Выполнить действия, описанные в разделе 11.2.1 с пункта б) по пункт д) включительно.

ж) Включить отпуск по РВП: зайти в параметр "**Юстировка**" – "**Номер гидроветви для задания дозы**", нажать клавишу **[C]**, ввести "0" и нажать клавишу **[OK]**;

и) Произвести контрольный отпуск в мерник в обычном порядке, при необходимости юстировку повторить.

11.4 Чтение параметров юстировки

Чтение юстировочных параметров, в отличие от их изменения, не требует ввода пароля юстировки и производится в разделе "**Юстировка**".

11.5 Изменение пароля юстировки

Устройство поступает к потребителю с паролем "1234". При его изменении нужно произвести следующие действия:

а) Войти в режим настройки (нажать клавишу **[Fn]**), выбрать раздел "**Юстировка**" (клавишами **[↑]** или **[↓]**), нажать клавишу **[OK]**. Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора устройства (заводское значение – "123456"), затем пароль администратора колонки/установки (в версии ПО 500 и выше заводское значение "123456", в остальных случаях – "0") и пароль юстировки (заводское значение – "1234").

б) В пункте "**Установка пароля юстировки**" ввести новый пароль юстировки (например, 5678) и выйти из режима, нажав клавиши **[C]** , **[5]** , **[6]** , **[7]** , **[8]** , **[OK]** , **[Fn]** . Новый пароль обязательно должен отличаться от установленного. При успешном изменении пароля на дисплее устройства отобразится сообщение "**Пароль записан**".

в) Выход из режима настройки осуществляется нажатием клавиши **[Fn]** или **[CANCEL]**.

12 Особенности работы некоторых типов колонок

12.1 Протечки клапанов

Протечка – это просачивание топлива через закрытые клапаны, вызванное их неисправностью или износом. По сути является систематическим аварийным отпуском, отображается на дисплее устройства и учитывается в суммарных счетчиках отпущеного топлива колонки. Часто возникает в колонках, у которых один насосный агрегат работает одновременно по нескольким рукавам, и налив по одному из рукавов вызывает протечку по другим. Регулярное появление протечек может дестабилизировать работу АЗС и привести к конфликтным ситуациям.

Протечки возникают при отсутствии налива по рукаву, характеризуются малой скоростью движения топлива и, как следствие, малым объемом. Указанные свойства позволяют выделить протечки на фоне других возможных аварийных ситуаций, после чего блокировать их индикацию и вести отдельный учет. С этой целью в БУ введены три параметра: "пороговая скорость", "ограничение гидроудара" и "дополнительный суммарный счетчик".

Пороговая скорость аварийных счетных импульсов – устанавливает скорость протекания топлива через закрытые клапаны, при достижении которой протечка будет считаться аварийным отпуском. Возможные значения параметра:

0,99 л/с – блокируется учет любого аварийного отпуска через 3 секунды после окончания отпуска топлива (счетные импульсы, поступающие в БУ, игнорируются);

0,98 л/с – блокируется учет любого аварийного отпуска сразу после окончания отпуска топлива (счетные импульсы, поступающие в БУ, игнорируются);

0,00 л/с – распознавание протечек отключено, блокировка индикации не производится, и любые протечки считаются аварийным отпуском;

от **0,01** до **0,20 л/с** – распознавание протечек включено.

Гидроудар – это резкое увеличение давления на закрытые клапаны, вызванное запуском насосного агрегата. При гидроударе возможно кратковременное превышение заданной пороговой скорости, и дальнейшая протечка будет ошибочно считаться аварийным отпуском.

Параметр "**Ограничение гидроудара**" позволяет установить допустимый объем протечки с повышенной скоростью. После превышения пороговой скорости начинается учет объема протечки. Если и он превысит заданное значение, то протечки будут считаться аварийным отпуском. Возможные значения параметра:

0,00 л – ограничение отключено, при любом превышении пороговой скорости протечка считается аварийным отпуском;

от **0,01** до **0,50 л** – ограничение включено.

Для контроля суммарного количества протечек используется дополнительный суммарный счетчик. Он показывает полный объем отпущеного топлива, включая аварийный отпуск и неотображаемые на

табло протечки. Если из показаний дополнительного счетчика вычесть показания суммарного литрового счетчика, получим величину протечек топлива.

12.2 Газонаполнительные колонки

12.2.1 Варианты отпуска: по массе или по объему

В БУ введены параметры: "Температурная коррекция", "Содержание пропана в продукте", "Вид выдачи информации", которые относятся к юстировочным параметрам.

Режим термокомпенсации – включение/отключение температурной коррекции. Функция осуществляет коррекцию показаний БУ на основе данных датчика температуры топлива. При изменении температуры изменяется плотность газа, а следовательно, его масса и объем. Использование этого параметра обеспечит требуемую точность измерений при различных температурах.

Процентное содержание пропана – вводится процент содержания пропана в газовой смеси, на основе которого осуществляется коррекция показаний БУ. Газовые смеси с различным содержанием пропана имеют различную плотность. Этот параметр обеспечивает требуемую точность измерений при отпуске различных газовых смесей.

Вид выдачи информации – установка типа отпуска: по массе ("килограммы") или по объему ("литры"). Чтобы использовать отпуск по массе необходимо:

а) включить температурную коррекцию;

б) параметру "индикация дополнительных параметров" установить значение "**температура**".

Только при таких значениях возможен отпуск газа по массе. При других значениях – только отпуск по объему.

12.2.2 Производительность ГНК

Некоторые типы ГНК обеспечивают требуемую точность измерения отпущеного продукта, только если скорость отпуска продукта (производительность) имеет значение выше минимально допустимого. Для учета этой особенности в БУ вводятся два параметра, позволяющие прекратить отпуск при снижении производительности.

"*Минимальная производительность*" – устанавливает минимально допустимое значение производительности. Возможные значения параметра:

0 – учет производительности отключен;

от **1** до **30** литров в минуту – учет включен.

"*Время работы с минимальной производительностью*" – устанавливает предельное время работы колонки с момента снижения производительности ниже минимальной. Возможные значения параметра: от 3 до 180 секунд.

12.2.3 Нагнетание давления

Часть скаженного газа в резервуаре может находиться в газообразном состоянии. Отпуск топлива в таком состоянии приводит к ошибке измерения и снижению точности. Для исключения таких случаев в

БУ введен параметр "Задержка включения отсечного клапана", который задает время задержки включения отсечного клапана относительно насосного агрегата в начале отпуска продукта. В течение этого времени насосный агрегат работает на закрытый клапан, чем обеспечивается нагнетание давления газа в колонке с целью перевода сжиженного газа из паровой фазы обратно в жидкую. Возможные значения параметра:

0 – нагнетание давления не производится;

от 1 до 300 сек. – время нагнетания давления в начале отпуска.

12.3 Колонки с блоками местного управления

В блоки управления серии "Топаз-106К2-2МР" введены параметры "Режим работы БМУ" и "Пароль БМУ", которые позволяют осуществлять отпуск топлива с блока местного управления (сервисной клавиатурой), установленного в колонке и подключенного к блоку управления через модуль расширения "Топаз-166". Для работы с БМУ в разделе "Параметры ТРК" параметру "Работа с БМУ" необходимо установить значение "включено". Параметр "Пароль БМУ" позволяет изменять пароль, используемый при отпуске топлива с БМУ.

Пункт "Работать с БМУ" раздела "Настройки оператора" позволяет включать/отключать управление отпуском топлива с БМУ на всех подключенных к устройству БУ одновременно.

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Техническое обслуживание устройства производится в следующих случаях: при первом включении; ежедневно перед началом смены; после длительных перерывов в работе.

Техническое обслуживание заключается в проверке работы устройства и производится в следующем порядке.

13.2 Включите устройство и проверьте соответствие индикации одному из вариантов, описанных в пункте 7.2.

13.3 Пользуясь указаниями раздела 8, задайте какую-либо дозу в рублях, переключитесь на литровый вид дозы, просмотрите последний отпуск в литрах и рублях.

13.4 Просмотрите сменный и аварийный сменный счетчики по всем колонкам. Устройство готово к работе.

13.5 Ремонт устройства следует производить в центрах сервисного обслуживания. Сведения о ремонте необходимо заносить в журнал эксплуатации изделия.

13.6 Устройство, сдаваемое в ремонт, должно быть очищено от осевшей пыли или грязи, должно иметь сопроводительную записку, оформленную в произвольной форме с указанием характера неисправности и сведений о контактном лице на случай необходимости выяснения обстоятельств. Также к сдаваемому устройству необходимо приложить данное руководство по эксплуатации для заполнения журнала эксплуатации.

14 Гарантийные обязательства

14.1 При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технической документации и обязуется в течение гарантийного срока бесплатно его ремонтировать.

14.2 Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления устройства. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

14.3 **ВНИМАНИЕ!** Для установления срока гарантийной эксплуатации предприятию-изготовителю необходимо располагать информацией о дате ввода в эксплуатацию устройства и о наличии полномочий у исполняющей организации. Ввод необходимых данных осуществляется на сайте по адресу: <http://topazelectro.ru/texpodderjka/reg/> (Главная – Техподдержка – Регистрация данных о вводе в эксплуатацию). Отсутствие регистрации данных или ее несвоевременное выполнение влечёт за собой отказ в гарантийном обслуживании.

15 Свидетельство о приёмке

Пульт "Топаз-103М1" заводской номер _____, версия ПО _____ соответствует требованиям ДСМК.421252.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Представитель изготовителя

Дата

Подпись

Фамилия, И., О.

16 Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Введен в эксплуатацию _____
наименование организации

М.П.

Дата

Подпись

Фамилия, И., О.

17 Упаковка, хранение и транспортирование

17.1 Пульт должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ Р 52931-2008 для условий хранения 2. Расстояние между пультом и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм.

17.2 Транспортирование устройств может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных

отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.

17.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

17.4 При погрузке и транспортировании упакованных устройств должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности устройств.

17.5 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям до Ж включительно по ГОСТ 23170-78.

Список торгово-сервисных центров

Алтайский край (г. Барнаул)

ООО "Нефтепродактс", тел.(3852) 20-19-07, nefteproducts@gmail.com

Республика Башкортостан (г. Уфа)

ЗАО "АЗТ УралСиб", тел.(347) 292-17-26, www.aztus.ru

Белгородская область (г. Белгород)

ООО ИК "ПромТехСервис", тел.(4722) 425-524, info@ec-pts.ru

Брянская область (г. Брянск)

ООО "Акватехника-ЗАПАД", тел.(4832) 58-78-21, service@aqt-west.ru

Республика Бурятия (г. Улан-Удэ)

АО "Иркутскнефтесервистрейд", тел.(3012) 43-42-36, inst-y@mail.ru

ООО ЦТО "ИНФОТРЕЙД", тел.(3012) 45-84-75, infotrd@mail.ru

Владимирская область (г. Владимир)

ООО "АЗС-Партнер", тел.(4922) 53-20-30, azs-ttc.narod.ru

Волгоградская область (г. Волгоград)

ООО "Все для АЗС", тел.(8442) 73-46-54, azs1514@mail.ru

Вологодская область (г. Череповец)

ООО "РОСТ", тел.(8202) 55-42-78, www.azsrost.ru

Воронежская область (г. Воронеж)

ООО "ПолиТех", тел.(4732) 342-700, politeh-vrn@bk.ru

ООО "АЗС-Техцентр", тел.(473) 239-56-26, azsvrn.ru

Республика Дагестан (г. Махачкала)

ООО "АЗС Сервис", тел.(8722) 64-49-76, azs_servis@mail.ru

Забайкальский край (г. Чита)

ООО "АЗС-Комплект", тел.(3022) 20-29-86, www.azs-komplekt.pulscen.ru

ООО "Хранение", тел.(924)276-55-59, www.hranenie-chita.ru

Иркутская область (г. Иркутск)

АО "Иркутскнефтесервистрейд", тел.(3952) 203-500, www.irkns.ru

Калининградская область (г. Калининград)

ООО "Все для АЗС и Нефтебаз", тел.(4012) 64-11-62, 377-899@mail.ru

Кемеровская область (г. Кемерово)

ООО "Аркат", тел.(3842) 37-36-82, azs@arkat.ru

Кировская область (г. Киров)

ООО "МЕГА", тел.(8332) 26-26-36, azt-servis.rf

Краснодарский край

Ланг С. Г., г. Белореченск, тел.(918) 432-94-25, sleng27@mail.ru

ООО "АЗТ СК", г. Краснодар, тел.(861) 210-80-28, krd@aztsk.ru

ООО "КраснодарСтандарт", г. Краснодар, тел.(861) 260-95-31, kr-standart.ru

Красноярский край (г. Красноярск)

ООО "АЗС Оборудование", тел.(391) 296-26-25, azsoborudovanie.rf

ООО "ОКТАН Сервис", тел.(391) 286-77-47, oktan24.ru

ООО "СибАЗС Сервис", тел.(391) 264-40-45, www.sibazs.com

Республика Крым

ООО "АЗС-Крым-Сервис", г.Симферополь, (978)039-20-53, azs-crimea-service.ru

ООО "СЕРВИС-КРЫМ", Феодосия, тел.(978)725-40-69, 3brat@mail.ru

Курганская область (г. Курган)

ЗАО "КРЭЙ", тел.(3522) 46-87-34, www.krei.ru

Курская область (г. Курск)

ООО "АЗС-АКТАСТ" Компания, тел.(4712) 35-76-72, aktast.ru

ООО "КОМПАНИЯ" АЗТ ГРУП", тел.(4712) 773-17-3, 46@aztgrup.ru

- Ленинградская область (г. Санкт-Петербург)**
ООО "Аркат", тел.(812) 400-44-10, www.arkat.ru
ЗАО "Энергопрогресс", тел.(812) 332-52-72, www.ompspb.ru
ЗАО "ТОП-СИС", тел.(812) 294-49-06, www.top-sys.ru
ООО "Интеллект 4 Джи Сервис", (812) 313-61-17, www.intellect4g.ru
ООО "Нефтепродукткомплект", (812) 336-87-57, nrcsom@ya.ru
- Липецкая область (г. Липецк)**
ООО "ПК Модуль", тел.(4742) 23-46-18, www.pk-modul.ru
- Московская область**
ООО "КОМПАНИЯ "АЗТ ГРУП", г. Видное, тел.(495) 775-95-51, www.aztgrup.ru
ООО "Топаз-сервис Центр", г. Видное, тел.(495) 772-79-21, www.topazcentr.ru
ООО "Электросервис", г. Истра, тел.(498) 729-05-38, www.su-azs.ru
ООО "Венго", Москва, тел. (495)240-52-52, www.vengo-trade.ru
ООО "ВЕКТОР", Москва, тел.(495) 510-98-09, www.vectorazk.ru
ООО "ВИНСО-СВ", Москва, тел.(800) 100-39-89, www.vinso-azs.ru
ООО "Компания Контур DC", Москва, тел.(495) 742-45-06, www.kontur-ds.ru
ООО "НефтьTexСервис", Москва, тел.(499) 707-33-11, www.nftts.ru
ООО "Завод "СтройТехМаш", г. Москва, тел.(495) 518-94-28, www.mashteh.ru
ООО "ГСК СтройТехМаш", Московская обл., (495) 135-25-90, www.azs-mini.ru
ООО "Тривик", г. Серпухов, (4967)75-06-48, 905-712-37-93, www.trivik.ru
ООО "ЭнергоНефтеГазСервис", г. Серпухов, тел.(4967)76-06-55, seminaroil.ru
- Нижегородская область (г. Нижний Новгород)**
ООО "ВолгоВятНефтеПродуктКомплект", тел.(831) 274-02-07, azs-s.ru
ООО "Мастер АЗС", тел.(831) 257-78-70, www.masterazs.com
- Новгородская область (г. Великий Новгород)**
ЗАО "Карат", тел.(8162) 61-89-15, www.gk-karat.ru
- Новосибирская область (г. Новосибирск)**
ООО "Сибтехносервис", тел.8-800-775-04-79, www.3257272.ru
- Омская область (г. Омск)**
ООО "Оборудование АЗС", тел.(3812) 63-64-54, www.eazs.ru
ООО "АЗС Маркет", тел.(3812) 48-50-75, www.azs-market.com
ООО "Атрио", тел.(3812) 90-83-49, a3o2011@yandex.ru
ООО "АФ Сервис", тел.(3812) 24-34-92, 79136229339@yandex.ru
- Оренбургская область (г. Оренбург)**
ООО "Оренбург АЗС-Центр", тел.(3532) 58-84-98, www.oren-azs.ru
ООО "Гамаюн", тел.(3532) 970-970, www.orengam.ru
- Пензенская область (г. Пенза)**
ЗАО "Нефтеоборудование", тел.(8412) 68-31-30, www.azs-shop.ru
- Пермский край (г. Пермь)**
ООО "Технос-С", тел.(342) 216-36-53, www.tehnoss.ru
- Приморский край (г. Владивосток)**
ООО "Все для АЗС", тел.(423) 242-95-53, [azt.vl.ru](http://www.azt.vl.ru)
- Ростовская область (г. Ростов-на-Дону)**
ООО "ВИНСО-СВ", тел.(800) 100-39-89, [vinso-azs.ru](http://www.vinso-azs.ru)
ООО ТД "Альфа-Трейд", тел.(863) 253-56-22
- Самарская область**
ЗАО "Нефтебазстрой", г. Самара, тел.(846) 279-11-99, [metrolog-samara.ru](http://www.metrolog-samara.ru)
ООО "Интеграция Технических Решений", Тольятти,(8482)435477,kazvad@ya.ru
- Саратовская область (г. Энгельс)**
ООО «Нефтегазовое оборудование», тел. (8453) 71-18-51, www.ngo64.ru

Сахалинская область (г. Южно-Сахалинск)

ООО "Петрол- Компани", тел.(4242) 77-45-39, atte@list.ru

Свердловская область (г. Екатеринбург)

ООО "АЗС Комплект-Урал", тел.(343) 345-09-56, uralak@mail.ru

ООО "Нефте-Стандарт" НПП, тел.(343) 216-96-07, www.neftestandart.ru

Ставропольский край

ООО "АЗС Комплект", г. Пятигорск, тел.(8793) 33-11-25, shatohinks@mail.ru

ООО "АЗТ СК", г. Ставрополь, тел.(8652) 39-70-10, aztsc.rph

ООО "ТД ВСЕ для АЗС Ставрополь", тел.(8652) 28-49-88, azshaus7@mail.ru

Республика Татарстан (г. Казань)

ООО "ИТЦ "Линк-Сервис", тел.903-344-16-13, www.itclink-service.ru

Тверская область (г. Тверь)

ООО "АЗС-регламент", тел.(4822) 55-22-70, azs-tver.ru

Томская область (г. Томск)

ЗАО НПФ "Сибнефтекарт", тел.(3822) 41-65-11, www.sncard.ru

ООО "ГСМ-Комплект", тел.(3822) 40-46-10, gsm-k@mail.ru

Тюменская область

ЗАО "Сервис-Петролиум", г. Сургут, тел.(3462) 23-13-13, azs-sp.ru

ООО "Торгмашсервис", г. Тюмень, тел.(3452) 26-42-87, www.azs72.ru

Удмуртская Республика (г. Ижевск)

ООО "ИЖ Трейд Сервис", тел.(3412) 90-61-80, izhtreidservis.ru

Хабаровский край (г. Хабаровск)

ООО "Торговый дом "Все для АЗС-ДВ", тел.(4212) 56-60-60, www.azs-dv.ru

Республика Хакасия (г. Абакан)

ИП Сидорко Сергей Алексеевич, тел.(3902) 27-66-85, abakan_azs@mail.ru

Челябинская область

ИП Ваничкин Ю. Л., г. Магнитогорск, тел.(351) 907-42-42, www.uralazs.ru

ООО "АЗС Комплект", г. Магнитогорск, тел.(3519) 22-33-11, www.azsk74.ru

ООО "АЗС-Технологии", г. Миасс, тел.908-08-059-09, crid50@mail.ru

ООО "АЗС Комплект", г. Челябинск, тел.(351) 740-74-04, www.azsk74.ru

Ярославская область (г. Ярославль)

ООО "Компания МАКС", тел.(4852) 58-51-65, max76.ru

ООО "РОСТ", тел.(4852) 98-90-25, www.azsrost.ru

Кыргызстан (г. Бишкек)

ОсОО "АзияПромСнаб", тел. +996(077)173-70-77, www.azs-market.com

Литовская республика (г. Вильнюс)

ЗАО "Лабена", тел. +370 5273-05-76, www.labena.com

Республика Беларусь

ООО "Акватехника-М", г. Минск, тел. +375 17 335-06-13, www.aqt.by

ЧТУП "Компания "Баррель", г. Гомель, тел. +375 23 241-72-03, sy431@mail.ru

Республика Казахстан

ТОО "AZS-MARKET", г. Алматы, тел.+7(727) 375-93-29, info@azs-market.com

ТОО "AZS-MARKET", г. Астана, тел.+7(7172) 20-49-30, www.azs-market.com

ТОО "NKS-АТЫРАУ", г. Атырау, тел.+7(7122) 75-54-75, www.nks-atyrau.kz

ТОО "Реналь", г. Тараз, тел. +7(7262) 34-46-79, evrikabux@mail.ru

ТОО "BENZA KAZAKHSTAN", г. Алматы, +7(727) 983-59-59, www.benza-kz.kz

ООО "Оборудование АЗС", г. Астана тел.+7(7172) 76-98-33, obazs@list.ru

ИП Харлашин А. В., г. Шымкент, тел.+7(701) 714-10-44, alex_kharlashin@mail.ru

ТОО "ТОПАЗ-ИМПОРТ", г. Уральск, тел.+7(705) 545-10-70, www.topaz-import.kz

Республика Узбекистан (г. Ташкент)

ООО «Promline Group», тел.+9 (9899) 818-44-99, promline.uz@gmail.com

Журнал эксплуатации изделия

Дата получения изделия потребителем "___" 20___ г.
Дата ввода изделия в эксплуатацию "___" 20___ г.

Фамилия, И., О.

Подпись

Дата ремонта	Причина неисправности	Ремонт произвел (должность, фамилия, подпись)



ОКП 42 1390



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫМИ И ГАЗОНАПЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛОНКАМИ "ТОПАЗ-103М1"

Руководство по эксплуатации.


Приложения

ДСМК.421252.001-01 РЭ



Приложение А


Схема электрическая принципиальная ДСМК.687243.333 [9]

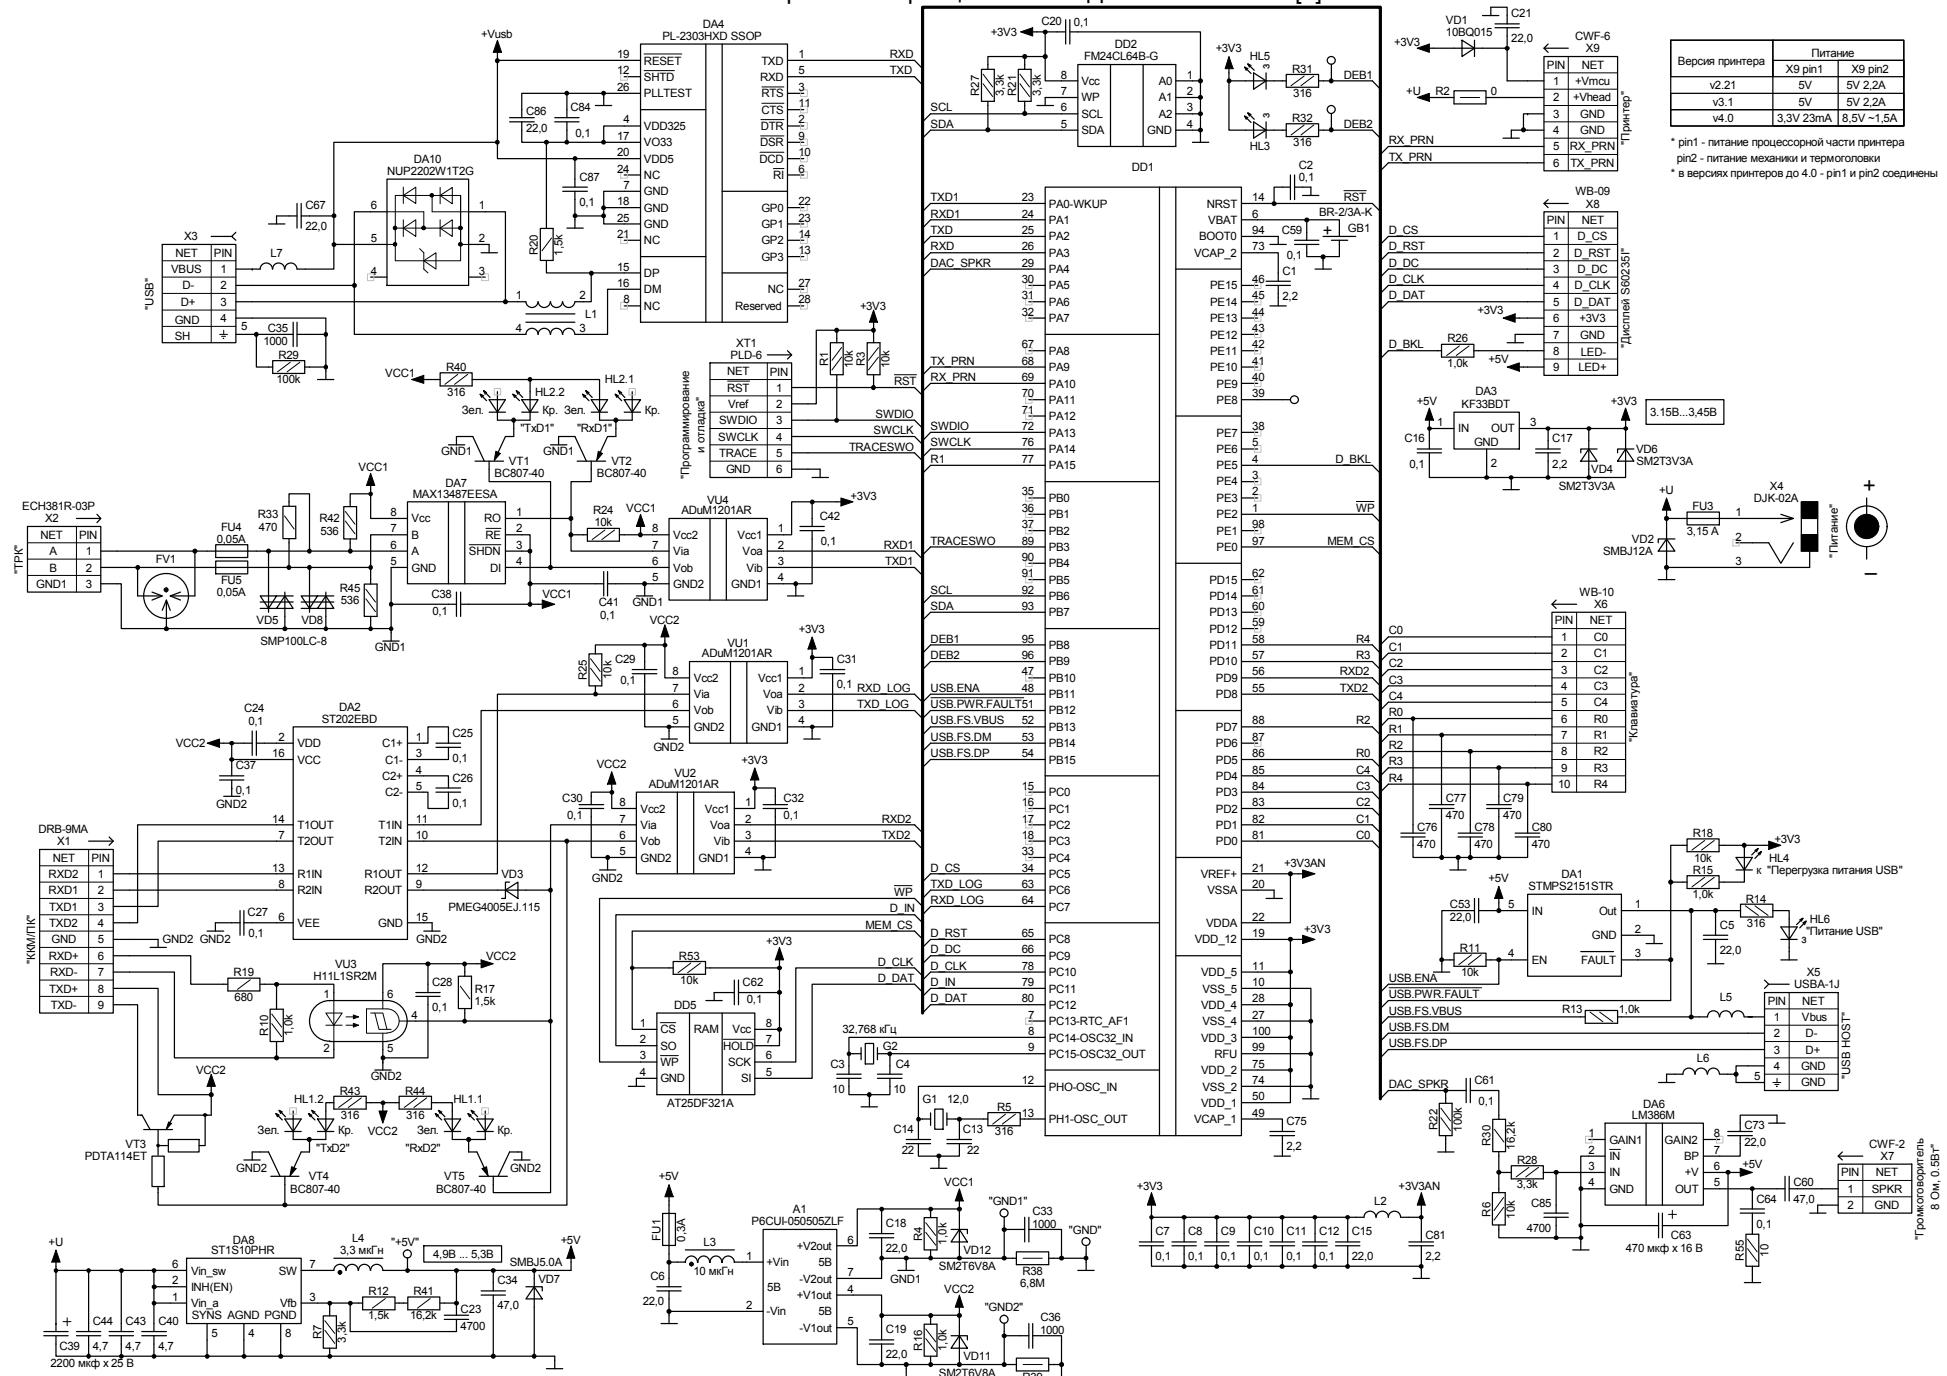

*pin1 - питание процессорной части принтера
pin2 - питание механизма и термоголовки

*в версиях принтеров до 4.0 - pin1 и pin2 соединены

Приложение Б (лист 1)
Список параметров

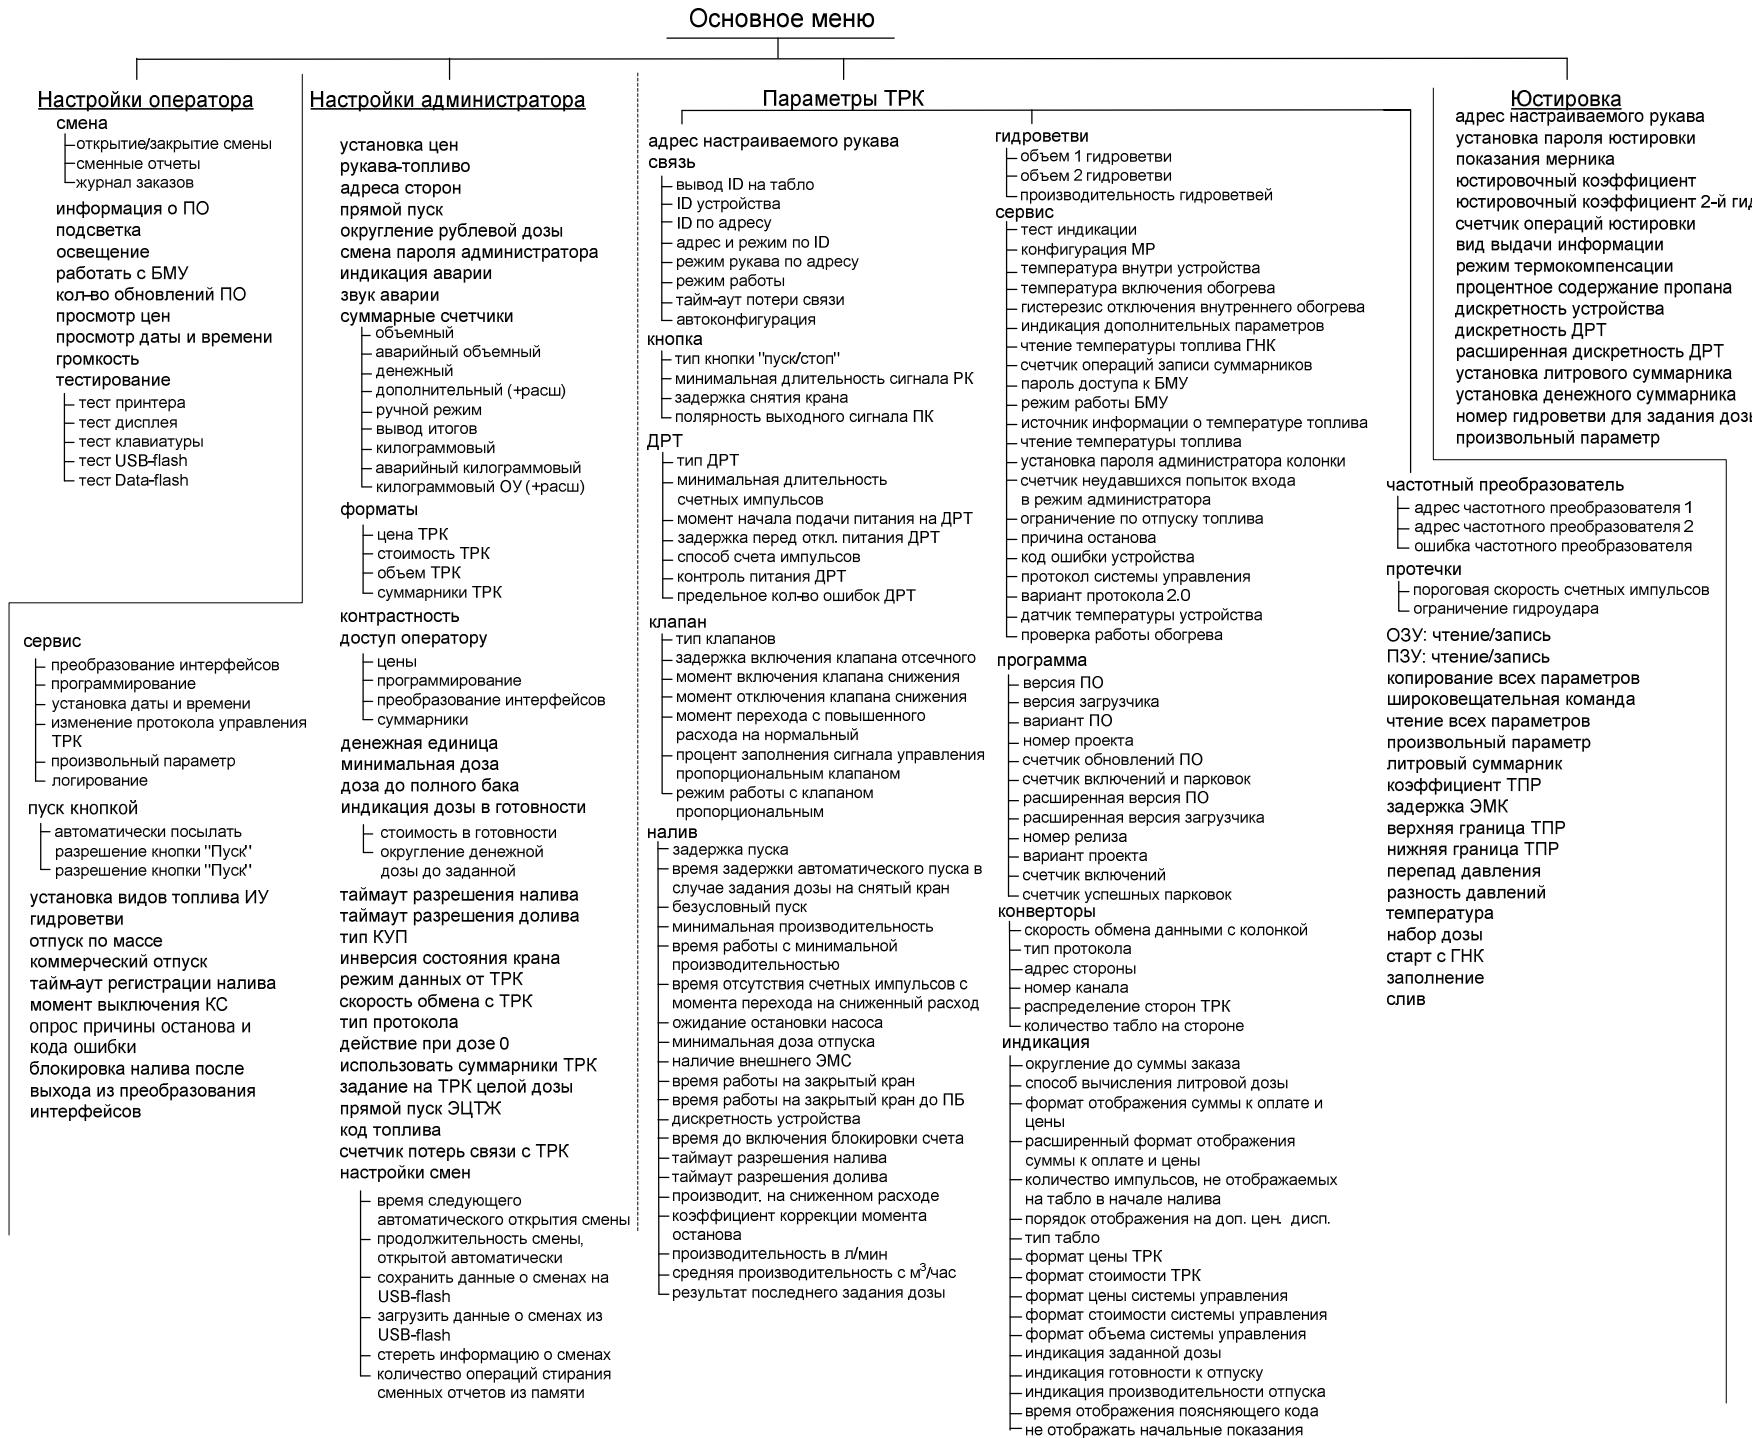

Приложение Б (продолжение, лист 2)
Список параметров. Параметры ОУ при работе по протоколу "2-Н"

Параметры ОУ

адрес настраиваемого ОУ <ul style="list-style-type: none"> связь <ul style="list-style-type: none"> – вывод ID на табло – ID устройства – ID по адресу – адрес и режим по ID – режим ОУ по адресу – режим работы – тайм-аут потери связи 	сервис <ul style="list-style-type: none"> – тест индикации – тип датчика температуры топлива – температура внутри устройства (+ расш) – температура включения обогрева – гистерезис отключения внутреннего обогрева – чтение температуры топлива – установка пароля администратора – счетчик неудачных попыток входа в режим администратора – протокол системы управления – вариант протокола 2.0 – датчик температуры устройства – проверка работы обогрева – температура включения обогрева топлива – гистерезис включения обогрева топлива – ручное включение обогрева топлива – причина останова отпуска – код ошибки устройства 	налив <ul style="list-style-type: none"> – задержка пуска – время задержки автоматического пуска при задании дозы на снятый кран – безусловный пуск – минимальная производительность – время работы ИУ с производительностью ниже минимальной – время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход – тайм-аут разрешения долива – время задержки включения насоса относительно включения КЭМ – время работы насоса на закрытый кран – время работы насоса на закрытый кран при отпуске до полного бака – время до включения блокировки счета – таймаут разрешения налива (+ расш.) – ожидание остановки насоса – плотность топлива, при которой происх. переход на сниженный расход – плотность топлива, при которой происх. возврат на полный расход – производительность – производительность в л/мин – коэффициент коррекции момента останова отпуска – средняя производительность в м³/ч – результат последнего задания дозы
ДРТ <ul style="list-style-type: none"> – тип ДРТ – минимальная длительность счетных импульсов – способ счета импульсов – предельное кол-во ошибок ДРТ 	клапан <ul style="list-style-type: none"> – включение КМР в готовности – тип клапанов (+ расширенный) – момент включения КБР – момент отключения КБР – задержка выключения КЭМ – задержка открытия КМР – момент закрытия КМР 	программа <ul style="list-style-type: none"> – версия ПО – версия загрузчика – номер проекта – счетчик обновлений ПО – счетчик включений и парковок – расширенная версия ПО – расширенная версия загрузчика – тип загрузчика – проект загрузчика – вариант загрузчика – номер релиза – вариант проекта – счетчик включений – счетчик успешных парковок
индикация <ul style="list-style-type: none"> – округление до суммы заказа – способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате – тип табло – формат цены ОУ – формат стоимости ОУ – формат цены СУ – формат стоимости СУ – формат объема СУ – режим отображения информации на табло (+ расшир.) – индикация производительности отпуска – индикация готовности к отпуску – не отображать начальные показания – время отображения поясняющего кода 	топливо <ul style="list-style-type: none"> – способ задания плотности – плотность – плотность при 20 градусах – начальная плотность – средняя плотность – начальная температура – температура – средняя за последний отпуск – температура топлива – минимальная за последний отпуск – температура топлива – максимальная за последний отпуск – температура топлива 	задвижка <ul style="list-style-type: none"> – время вкл. малого расхода в начале налива – время перехода с малого на полный расход – время перехода с полного на малый расход – время отключения малого расхода в конце налива
поларность сигналов <ul style="list-style-type: none"> – состояния насоса – ДП – исправности ДПН – ДПН 	протечки <ul style="list-style-type: none"> – пороговая скорость аварийных счетных импульсов – ограничение гидроудара 	копирование <ul style="list-style-type: none"> – всех параметров широковещательная команда – чтение всех параметров – произвольный параметр

Приложение В (лист 1)

Указания по работе в режиме настройки

Таблица В.1 – Указания по работе в разделе "Настройки оператора"

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Смена	Открытие/Закрытие смены	112 Нажать 9 для закрытия текущей смены Нажать 1 для открытия новой смены		
	Сменные отчеты	111 Просмотреть текущее значение параметра. Для печати нажать OK и выбрать печать отчета или заказов		
	Журнал заказов	110 1. Выбрать заказ клавишами ↑ или ↓ 2. Просмотреть данные заказа 3. Для печати нажать OK и выбрать диапазон заказов		
Информация о ПО	126	Просмотреть текущее значение параметра		
Подсветка включение/отключение внутренней под- светки ЖКИ табло	21	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
Освещение включение/отключение внешнего освеще- ния табло колонки	25	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
Работать с БМУ включение/отключение режима работы с БМУ на всех подключенных блоках управ- ления	8	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	
Кол-во обновлений ПО просмотр количества обновлений про- граммного обеспечения устройства	127	Просмотреть текущее значение параметра		
Просмотр цен просмотр установленных цен	6	1. Выбрать курсор клавишами ↑ , ↓ , ← , → 2. Просмотреть текущее значение цены		
Просмотр даты и времени	125	Просмотреть текущее значение параметра		
Громкость	91	1. Установить уровень громкости клавишами ← или → 2. Нажать OK		
Тестирование	Тест принтера	Выбрать один из трех тестов и нажать OK		
	Тести дисплея	Выбрать один из трех тестов и нажать OK		
	Тест USB-flash	Выбрать один из двух тестов нажатием на клавишу 1 или 2		Тест внешнего носителя для за- писи логов
	Тест Data-flash	Для запуска теста нажать OK		Тест внутренней памяти. Недос- тупен после первого отпуска топ- лива
	Тест клавиатуры	На дисплее отображается последняя нажатая клавиша	два раза CANCEL	
Установка цен просмотр/изменение установленных цен	6	1. Выбрать курсор клавишами ↑ , ↓ , ← , → 2. Нажать C . Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей * 3. Нажать OK .	Fn , CANCEL	

Приложение В (продолжение, лист 2) Таблица Б.2 – Указания по работе в разделе "Настройки администратора"

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Рукава-топливо настройка отображения на дисплее задействованных рукавов	11	1. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → 2. Установить состояние позиции ("откл.", "вкл.") клавишей * 3. Нажать C . Набрать номер рукава и марку топлива на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей → . 4. Нажать OK		Марка топлива " 00 " соответствует дизельному топливу (символы " ДТ "); марка " 01 " – сжиженному газу (символы " СГ "); марка " 02 " – газовые фракции (символы ГФ); марка " 03 " – бензиновым фракциям (символы БФ); марка " 04 " – дизель-экто (символы ДЭ)
Адреса сторон настройка отображения на дисплее сторон колонок	12	1. Выбрать номер строки дисплея клавишами ← или → 2. Нажать C . Набрать адрес стороны 3. Нажать OK		"PDE": от 1 до 94 "DART": от 1 до 16
Прямой пуск настройка прямого пуска колонки	13	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("запрещен", "тип 1", "тип 2", "тип 3") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK .		
Округление рублёвой дозы способ округления денежной дозы	14	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("с недоливом", "со сдачей", "математическое", "с переливом", "с недоливом 106K", "с переливом 106K") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Смена пароля администратора изменение кода доступа	нет	1. Нажать C 2. Набрать старый пароль, новый пароль и его подтверждение. Надежно запомнить или записать новый пароль. 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	заводское значение – " 123456 "
Индикац. аварии включение/отключение индикации наличия аварийного отпуска	16	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Звук аварии настройка порога срабатывания звуковой сигнализации аварии	18	1. Нажать C 2. Набрать новое значение 0,00 до 99,99 литров. 3. Нажать OK		Значение 0,00 соответствует отключению звуковой сигнализации
Суммарные счетчики просмотр суммарных счетчиков	Объемный	19		
	Аварийный объемный	20		
	Денежный	64		
	Дополнительный	34		
	Ручной режим	65	1. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → 2. Просмотреть текущее значение параметра	
	Килограммовый	34		
	Аварийный килограммовый	81		
	Килограммовый ОУ	26		
	Вывод итогов	56	1. Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("откл.", "вкл.") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	

Приложение В (продолжение, лист 3) Таблица Б.2 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Форматы установка форматов цены и стоимости ТРК	Цена ТРК	86	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей * . Нажать OK	
	Стоимость ТРК	87		
	Объема ТРК	83		
	Суммарники ТРК	нет		
Контрастность регулировка контрастности дисплея		33	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение клавишами ← или → 3. Нажать OK	
Доступ оператору настройка доступа опе- ратору к пунктам меню	установка цен	23	1. Выбрать подпункт клавишами ↑ или ↓ 2. Нажать C 3. Выбрать нужное значение ("откр", "закр") клавишами ↑ или ↓ 4. Нажать OK	
	программиров.			
	преобразование интерфейсов			
	суммарные счетчики			
Денежная единица Выбор символа денежной единицы для отображения на дисплее пульта		74	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("₽" - рубли, "₴" - гривны, "\$" - доллары, "₸" – тенге, "Lt" – литовский лит, "₮" - драм) клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	
Минимальная доза установка минимальной дозы топлива		29	1. Выбрать сторону клавишами ← или → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,55 литров. 3. Нажать OK	Fn , CANCEL
Доза до полного бака включение/отключение режим отпуска "до полного бака"		30	1. Выбрать сторону клавишами ← или → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	
Индикация дозы в готовности	Стоимость в готовности	нет	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("всегда", "для денежн. дозы") клави- шами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK	
	Округление де- нежной дозы до заданной		1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("да", "нет") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	
Тайм-аут разрешения налива		78	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение от 1 до 999 секунд 3. Нажать OK	Значение 999 – тайм-аут неогра- ничен
Тайм-аут разрешения долива		77	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд 3. Нажать OK	Значение 0 – долив запрещен; значение 999 – тайм-аут неогра- ничен
Тип КУП		132	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("ТРК (КУП-1...14)", "АСН (КУП-40)", "ГНК (КУП-20, 21)", "УТЭД (КУП-46)") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK	Для протокола "Ливны"

Приложение В (продолжение, лист 4) Таблица Б.2 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Инверсия состояния крана	133	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
Режим данных от ТРК	135	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("литры", "деньги (4/2)", "деньги (3/3)", "деньги (табло)") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		Для протокола "Gilbarco"
Скорость обмена с ТРК	нет	1. Нажать C 2. Ввести с клавиатуры одно из значений: "4800", "5787", "9600" бод. 3. Нажать OK		Для протоколов "ADAST", "Gilbarco"
Тип протокола Выбор типа протокола "DART"	130	1. Нажать C . Выбрать новое значение ("Standart dart", "Full dart") клавишами ↑ или ↓ . 2. Нажать OK		Установить тип протокола обмена данными, используемый в колонке
Действие при дозе 0	131	1. Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 (переход в стоп) до 0,50 литров (сброс при 0,50 л). Нажать OK		
Использовать суммарники ТРК	58	1. Нажать C		
Задание на ТРК только целой дозы	136	2. Выбрать нужное значение ("да", "нет") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK	Fn , CANCEL	Для протокола "ADAST"
Прямой пуск ЭЦТЖ	84	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("запрещен", "разрешен") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		Только для ТРК, оснащенных отсчетными устройствами серии ЭЦТЖ
Момент выключения КС	136	1. Выбрать сторону ТРК клавишами ← или → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 6,35 литров. Нажать OK		Для протокола "Tokheim"
Код топлива	88	1. Нажать C . Выбрать новое значение ("по номеру крана", "индивидуально") клавишей # 2. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → . Ввести код топлива 3. Нажать OK		
Счетчик потерь связи с ТРК	92	Просмотреть текущее значение параметра		
Настройки смен	Время следующего автоматического открытия смены	123	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей * . Нажать OK	
	Продолжительность смены, открытой автоматически	122	1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре. 3. Нажать OK	

Приложение В (продолжение, лист 5) Таблица Б.2 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Настройки смен	Сохранить данные о сменах на USB-flash	193 Нажать OK	Fn , CANCEL	
	Сагрузить данные о сменах из USB-flash	194		
	Стереть информацию о сменах	195 Нажать CONFIRM		
	Количество операция стирания сменных отчетов из памяти	196 Просмотреть текущее значение параметра		
Таймаут регистрации налива	нет	1. Нажать C . Выбрать значение клавишами ↑ или ↓ . 2. Нажать OK	CANCEL	
Блокировка налива после выхода из преобразования интерфейсов	нет	1. Нажать C 2. Выбрать значение клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Сервис	Преобразование интерфейсов	3 Нажать OK , CONFIRM		
	Программирование	4 Нажать OK , CONFIRM		Выход осуществляется по команде программатора или при отключении питания
	Установка даты и времени	124 1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей * . Нажать OK .	Fn , CANCEL	
	Протокол управления ТРК	120 1. Нажать C 2. Выбрать протокол клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
	Произвольный параметр	163 1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" – нажать ↓ , ввести значение параметра 4. Нажать OK		
	Логирование	114 1. Выбрать строку клавишами ↑ или ↓ 2. Нажатием клавиши → включить или отключить логирование		Для включения логирования обмена (X1 , X2) требуется включение общего логирования (Лог)
Пуск кнопкой	Автоматически посыпать разрешение кнопки "Пуск"	нет 1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("да", "нет") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	
	Разрешение кнопки "Пуск"			1. Нажать C 2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре. 3. Нажать OK .
Установка видов топлива ИУ	80	1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Нажать C . Набрать марку топлива на цифровой клавиатуре 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	Марка топлива " 00 " соответствует дизельному топливу (символы " ДТ "); марка " 01 " – сжиженному газу (символы " СГ "); марка " 02 " – газовые фракции (символы ГФ); марка " 03 " – бензиновым фракциям (символы БФ); марка " 04 " – дизель-экто (символы ДЭ)

Приложение В (продолжение, лист 6) Таблица В.2 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Гидроветви	11	1. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → 2. Установить состояние позиции ("откл.", "вкл.") клавишей * 3. Нажать C . Набрать номер рукава и марку топлива на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей → . Нажать OK		
Отпуск по массе	82	1. Нажать C 2. Выбрать новое значение ("разрешен", "запрещен") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		
Коммерческий учет	85			
Опрос причины останова и кода ошибки	199	Нажать C . Выбрать новое значение ("вкл", "откл") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		

Приложение В (продолжение, лист 7) Таблица В.3 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК"

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес настраиваемого рукава выбор адреса для настройки	нет	Нажать C , ввести адрес, нажать OK		
Связь настройка параметров связи с отсчетным устройством	Вывод ID на табло	40 Просмотреть значение на табло ТРК		
	ID устройства	66 Просмотреть считанное значение параметра		
	ID по адресу	17 1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Просмотреть считанное значение параметра		
	Конфигурация	215 1. Набрать ID-номер блока, нажать клавишу OK 2. Нажать клавишу C . Ввести сетевой адрес первой стороны, нажать клавишу → 3. Ввести сетевой адрес второй стороны нажать клавишу → 4. Ввести код конфигурации ("0" - двухсторонняя, "1" - односторонняя) клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу → 5. Ввести количество продуктов на стороне, нажать OK		
	Адрес и режим по ID	41 1. Нажать C . Набрать ID-номер рукава, нажать клавишу ↓ 2. Набрать сетевой адрес, нажать клавишу ↓ 3. Выбрать режим работы рукава ("1ст", "2ст", "спец" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK	Fn , CANCEL	
	Режим рукава по адресу	18 1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Нажать C 3. Выбрать режим работы рукава ("1ст", "2ст", "спец" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK		
	Режим работы	19 1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
	Тайм-аут потери связи	99 1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 60 секунд 3. Нажать OK		
	Автоконфигурация	80 1. Ввести ID-номер первого БУ, нажать OK 2. При необходимости настройки нескольких БУ ввести их ID-номера аналогично пункту 1 3. Для запуска нажать CONFIRM		
Кнопка настройка параметров кнопки Пуск/Стоп	Тип кнопки	46 1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("тип1", "тип2", "тип3", "тип4", "тип5", "тип6", "тип7", "тип8", "кнопка отсутствует") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		

Приложение В (продолжение, лист 8) Таблица В.3 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Кнопка настройка параметров кнопки Пуск/Стоп	Минимальная длительность сигнала РК	70 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,0 до 5,0 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow) 3. Нажать OK		Изменяется в пределах от 0,0 до 5,0 с. Значение "0,0" соответствует 0,05 с.
	Задержка снятия крана	94 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 9,9 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow) 3. Нажать OK		
	Полярность выходного сигнала ПК	103 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать режим работы рукава ("цепи замыкаются", "цепи размыкаются") клавишами \uparrow или \downarrow 3. Нажать OK		
ДРТ настройка параметров датчика расхода топлива	Тип ДРТ	52 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("1-канальный-1", "2-кан. без диагн.", "1-канальный-2", "2-канальный") клавишами \uparrow или \downarrow . 3. Нажать OK .	Fn , CANCEL	
	Минимальная длительность счетных импульсов	51 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,4 до 50,0 миллисекунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Момент начала подачи питания на датчики расхода	12 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("при вкл. насоса", "пост. питание", "при зад дозы") клавишами \uparrow или \downarrow . 3. Нажать OK		
	Задержка перед отключением питания датчиков расхода	11 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 10 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Способ счета импульсов	64 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("по размыканию", "по замыканию") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK		
	Контроль питания ДРТ	104 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами \uparrow или \downarrow 3. Нажать OK		
	Предельное количество ошибок ДРТ	179 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Ввести нужное значение с клавиатуры. Нажать OK		
	Тип клапанов	45 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("КДД", "КО и КС 110В", "110В", "КСП", "КП") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK		
Клапан настройка параметров клапана снижения расхода	Задержка включения клапана отсечного	96 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 300 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		Только для ГНК
	Момент включения клапана снижения	47 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		

Приложение В (продолжение, лист 9) Таблица В.3 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Клапан настройка параметров клапана снижения расхода	Момент отключения клапана снижения	48 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		Только для ТРК повышенной производительности
	Момент перехода с повышенного расхода на нормальный	16 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 1 до 99 литров (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Процент заполн. сигнала управления пропорц. клапаном	28 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 100 % (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Режим работы с клапаном пропорциональным	201 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("автоматический", "фиксированный") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK		
Налив настройка параметров налива топлива	Задержка пуска	53 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK	Fn , CANCEL	
	Время задержки авт. пуска в случае задания дозы на снятый кран	57 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Безусловный пуск	95 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("запр. всегда", "разрешен", "запрещен") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK		
	Минимальная производительность	88 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 1 до 30 литров/мин (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Время работы колонки с производительностью ниже минимальной	89 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход	71 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 10 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK		
	Ожидание остановки насоса	56 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,0 до 10 секунд. Нажать OK		
	Минимальная доза отпуска	59 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,01 до 5,00 литров. Нажать OK		
	Наличие внешнего ЭМС	73 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK		

Приложение В (продолжение, лист 10) Таблица В.3 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание	
Налив настройка параметров налива топлива	Время работы на закрытый кран	49 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами [↑] , [↓]). Нажать OK	от 0,01 до 10,00 от 0 до 99 секунд Fn , CANCEL		
	Время работы на закрытый кран при отпуске до полного бака	50 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 75 секунд (или выбрать клавишами [↑] , [↓]). Нажать OK			
	Дискретность устройства	7 1. Выбрать рукав клавишами [←] или [→] . 2. Нажать C . Ввести новое значение, нажать OK			
	Время до вкл. блокировки счета, с	109 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C . 2. Выбрать новое значение от 1 до 999 секунд. Нажать OK		Значение 999 – тайм-аут неограничен	
	Тайм-аут разрешения налива	9 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C . 2. Выбрать новое значение от 1 до 999 секунд. Нажать OK		Значение 0 – долив запрещен	
	Тайм-аут разрешения долива	111 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C . 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд. Нажать OK			
	Производительность на сниженном расходе	200 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C . 2. Ввести новое значение от 0,01 до 655,35 л/мин. Нажать OK			
	Производительность в л/мин	182 Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Просмотреть значение			
	Средняя производительность в м³/ч	189 			
Протечки настройка параметров, связанных с просачиванием топлива через закрытые клапаны	Коэффициент коррекции момента останова отпуска	178 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C 2. Набрать новое значение. Нажать OK	Fn , CANCEL		
	Пороговая скорость счетных импульсов	82 1. Нажать C 2. Установить нужное значение от 0,00 до 0,20 литров/сек. 3. Нажать OK		Значение 0,99 задает режим блокировки счетных импульсов через 3 секунды после окончания отпуска, 0,98 – режим мгновенной блокировки	
	Ограничение гидроудара	83 1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 0,50 литров. 3. Нажать OK		Параметр не используется (равен нулю), если параметр "Пороговая скорость" равен 0,98 или 0,99	
	Индикация настройка параметров индикации	Формат отображения суммы к оплате и цены (+ расширенный)			
	Округление до суммы заказа	97 Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C . Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами [↑] или [↓] . Нажать OK			
	Способ вычисления литровой дозы	72 Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C . Выбрать нужное значение ("с недоливом", "с переливом") клавишами [↑] или [↓] . Нажать OK			
	Количество импульсов, не отображаемых на таблице в начале налива	58 (36) 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("2.2/5.2", "2.2/4.1", "2.2/4.2", "2.2/5.1", "2.2/3.2", "2.2/5.0", "1.3/5.2", "4.0/6.0", "2.1/5.1", "4.0/5.0", "4.0/7.0") клавишами [↑] или [↓] . Нажать OK			
		60 1. Выбрать рукав клавишами [←] , [→] . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 50 (или выбрать клавишами [↑] , [↓]). Нажать OK			

Приложение В (продолжение, лист 11) Таблица В.3 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Индикация настройка параметров индикации	Порядок отображения на дополнительных ценовых дисплеях	67		Для ТРК с многоценовыми табло
	Индикация заданной дозы	нет	1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow или \rightarrow 2. Нажать C	
	Тип табло	106	3. Выбрать нужное значение клавишами \uparrow или \downarrow (или цифровыми клавишами)	
	Формат цены ТРК	107	4. Нажать OK	
	Формат стоим. ТРК	108		
	Формат цены СУ	168		
	Формат стоим. СУ	169		
	Формат объема СУ	170		
Гидроветви настройка параметров гидроветвей	Индикация готовности к отпуску	155	1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("миг.зад.дозы", "миг.нулевой дозы", "отсутствует") клавишами \uparrow или \downarrow 3. Нажать OK	
	Индикация производительности отпуска	154	1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами \uparrow или \downarrow 3. Нажать OK	
	Время отображения поясняющего кода	105	1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow или \rightarrow . 2. Нажать C . Выбрать нужное значение клавишами \uparrow или \downarrow (или цифровыми клавишами). Нажать OK	
	Не отображать начальные показания	183	1. Нажать C . Набрать новое значение на клавиатуре. 2. Нажать OK	Fn , CANCEL
Сервис настройка сервисных параметров	Объём 1 гидроветви	13		Для ТРК с повышенной производительностью
	Объём 2 гидроветви	14	1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C	
	Производительность гидроветвей	75	2. Просмотреть текущее значение параметра	
Сервис настройка сервисных параметров	Тест индикации	65	Не требует дополнительных действий	
	Конфигурация МР	69	1. Набрать ID-номер нужного модуля. Нажать OK 2. Просмотреть текущую конфигурацию	
	Температура внутри устройства	91	1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C . 2. Просмотреть значение температуры 3. Нажать OK	Установить нужное состояние датчика: нажать OK , установить ("1"-включен, "200"-отключен) клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK
	Температуру включения обогрева	92	Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C . Набрать новое значение от -20 до 0, или 99 –тест обогрева. Нажать OK	
	Гистерезис отключения внутреннего обогрева	93	1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 15 3. Нажать OK	
	Индикация дополнительных параметров	90	Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C . Установить нужное значение ("откл.", "темпер1", "темпер2", "темпер3") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK	Для ТРК, оборудованных устройствами отсчетными "Топаз-106К1Е"

Приложение В (продолжение, лист 12) Таблица В.3 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Сервис настройка сервисных параметров	Чтение температуры топлива ГНК	79 Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть текущее значение параметра	Fn , CANCEL	Только для ГНК
	Счетчик операций записи суммарников	9 Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть текущее значение параметра		
	Пароль доступа к БМУ	54 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение. Нажать OK		
	Режим работы БМУ	61 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами \uparrow или \downarrow 3. Нажать OK		
	Чтение температуры топлива	15 Просмотреть текущее значение параметра		
	Источник информации о температуре	10 1. Нажать C . Ввести тип температурного модуля ("0" - модуль отсутствует, "1" – Топаз-106МТ1) цифровыми клавишами или клавишами \uparrow или \downarrow , нажать клавишу * 3. Ввести положение адресной перемычки температурного модуля ("1", "2") цифровыми клавишами или клавишами \uparrow или \downarrow , нажать клавишу * 4. Ввести номер измерительного канала температурного модуля ("1", "2", "3", "4") цифровыми клавишами или клавишами \uparrow или \downarrow , нажать клавишу * . Нажать OK		
	Установка пароля администратора колонки	15 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать старый пароль, новый пароль и его подтверждение. Надежно запомнить или записать новый пароль. Нажать OK		
	Счетчик неудавшихся попыток входа в режим администратора	27 Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть текущее значение параметра		
	Ограничение по отпуску топлива	29 Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C , набрать новое значение от 0,01 до 999999,99 литров, " 0.00 ", " -1.00 ". Нажать OK		
	Причина останова отпуска	32 Выбрать сторону клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть текущее значение параметра		
	Код ошибки устройства	184 Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть текущее значение параметра		
	Протокол системы управления	202 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow или \rightarrow . 2. Нажать C . Выбрать нужное значение клавишами \uparrow или \downarrow (" 2.0 ", " PDE "). Нажать OK		
	Вариант протокола 2.0	199 1. Выбрать рукав клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C		
	Датчик температуры устройства	173 2. Выбрать нужное значение клавишами \uparrow или \downarrow 3. Нажать OK		
	Проверка работы обогрева	181		

Приложение В (продолжение, лист 13) Таблица В.3 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Программа просмотра служебной информации	Версия ПО	02	Выбрать сторону клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть текущее значение параметра	
	Версия загрузчика			
	Вариант ПО	нет		
	Номер проекта			
	Счетчик обновл. ПО	03		
	Расш. версия ПО	05		
	Расш. вер. загр.	06		
	Счетчик включений и парковок	07		
	Номер релиза	165		
	Вариант проекта	157		
Конверторы	Счетчик включений	166		Для устройств серии Топаз-199 с функциями конверторов протоколов Fn , CANCEL
	Счетчик успешных парковок	167		
	Скорость обмена данными с колонкой	20		
	Тип протокола	21		
	Адрес стороны	22		
	Номер канала	23		
Частотный преобразователь	Распределение сторон ТРК	24		Только для блока сопряжения "Топаз-119-9"
	Кол-во табло на стороне	31		
	Адрес частотного преобразователя 1	98		
	Адрес частотного преобразователя 2	100		Для БУ, работающих с преобразователем частотным "Топаз-252"
	Ошибка частотного преобразователя	101		
	Копирование всех параметров	62		
Широковещательная команда		74	1. Нажать C , ввести сетевой адрес источника копирования, нажать ↓ 2. Ввести сетевой адрес приемника копирования, нажать OK	
Чтение всех параметров		55	1. Клавишами \leftarrow или \rightarrow выбрать рукав ТРК. Нажать OK . 2. Выбрать параметр нажатием на кнопки \uparrow или \downarrow 3. Просмотреть текущее значение параметра 4. Нажатием кнопок # и OK осуществляется навигация по параметрам	
Произвольный параметр		68	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" - нажать ↓ , ввести значение параметра 4. Нажать OK	

Приложение В (продолжение, лист 14) Таблица В.3 (продолжение)

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
ОЗУ: чтение/запись Чтение значения, содержащегося в выбранной ячейке ОЗУ и его запись	нет	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать OK , Прочитать текущее значение параметра 1. Клавишей * выбрать действие "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести значение параметра 3. Нажать OK		Настройка параметров должна производиться в соответствии с документацией на КУП, в которой подробно изложена методика настройки, а также адреса и значения ячеек памяти, подлежащих настройке.
ПЗУ: чтение/запись Чтение значения, содержащегося в выбранной ячейке ПЗУ и его запись	нет	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать OK , Прочитать текущее значение параметра 1. Клавишей * выбрать действие "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести значение параметра. Нажать OK		
Литровый суммарник (только чтение)				
Коэффициент ТПР				
Задержка ЭМК				
Верхняя граница ТПР				
Нижняя граница ТПР	нет	1. Выбрать рукав клавишами ← или → 2. Просмотреть текущее значение 3. Нажать C , ввести новое значение, нажать OK	Fn , CANCEL	Настройка параметров должна производиться в соответствии с документацией на колонку КЗСГ, в которой подробно изложена методика настройки
Перепад давления				
Разность давлений				
Температура (только чтение)				
Набор дозы				
Старт с ГНК				
Заполнение		1. Выбрать рукав клавишами ← или → 2. Для начала операции нажать CONFIRM		
Слив				

Приложение В (продолжение, лист 15) Таблица В.4 – Указания по работе в разделе "Юстировка"

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес настраиваемого рукава выбор адреса для настройки	нет	Нажать C , ввести адрес, нажать OK		
Установка пароля юстировки изменение пароля юстировки	02	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новый пароль. <u>Надежно запомнить или записать</u> новый пароль. 3. Нажать OK		Изготовитель по умолчанию устанавливает пароль юстировки 1234
Показания мерника	нет	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать значение объема/веса в мернике. Нажать OK		Только для протокола "2-Н"
Юстировочный коэффициент	03	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C		
Юстировочный коэффициент 2-ой гидроветви	14	2. Набрать значение нового юстировочного коэффициента 3. Нажать OK		
Счетчик операций юстировки просмотр количества изменений значений юстировочных па- раметров с момента посл. перепро- граммирования устройства	13	Выбрать рукав клавишами ← , → . Просмотреть текущее значение па- раметра		
Вид выдачи информации установка единиц измерения отпускаемого продукта	04	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("литры", "килограммы") клавишами ↑ , ↓ . 3. Нажать OK		Только для ГНК
Режим термокоррекции установка единиц измерения от- пускаемого продукта	05	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK	Fn , CANCEL	Только для ГНК
Процентное содержание про- пана процентное содержание пропана в продукте	06	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 5 до 100 3. Нажать OK		Только для ГНК
Дискретность устройства дискретность индикации и пере- дачи системе управления значе- ния отпущеной дозы	07	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение (от 0,01 до 10,00) клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
Дискретность ДРТ	08	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 11 до 545 . Нажать OK		
Расширенная дискретность ДРТ	180	1. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение. Нажать OK		
Номер гидроветви для задания дозы	213	1. Выбрать рукав клавишами ↑ , ↓ , ← , → . Нажать C 2. Выбрать гидроветвь для юстировки. Нажать OK		Обнуляется при выключении питания
Установка литрового суммарника	11	1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Ввести необходимое значение		
Установка денежного суммарника	12	3. Нажать OK		
Произвольный параметр	68	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать C , ввести код параметра, нажать ↓ , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" - нажать ↓ , ввести значение параметра 4. Нажать OK		

Приложение В (продолжение, лист 16) Таблица В.5 – Указания по работе в разделе "Параметры ОУ" при работе по протоколу "2-Н"

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес настраиваемого ОУ выбор адреса для настройки	нет	Нажать C , ввести адрес, нажать OK		
Связь настройка параметров связи с отсчетным устройством	Вывод ID на табло	40 Просмотреть значение на табло ТРК		
	ID устройства	66 Просмотреть считанное значение параметра		
	ID по адресу	17 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → 2. Просмотреть считанное значение параметра		
	Адрес и режим по ID	41 1. Нажать C . Набрать ID-номер гидроветви, нажать клавишу ↓ 2. Набрать сетевой адрес, нажать клавишу ↓ 3. Выбрать режим работы гидроветви ("1ст" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK		
	Режим ОУ по адресу	18 1. Выбрать рукав клавишами ← , → 2. Нажать C 3. Выбрать режим работы рукава ("1ст" или "откл.") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу OK		
	Режим работы	19 1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать OK		
	Тайм-аут потери связи	99 1. Выбрать рукав клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 60 секунд. Нажать OK	Fn , CANCEL	
Кнопка настройка параметров кнопки Пуск/Стоп	Тип кнопки "Пуск/Стоп" (+ расш)	46 (203) 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("тип1", "тип2", "тип3", "тип4", "тип5", "тип6", "тип7", "тип8", "кнопка отсутствует") клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
	Минимальная длительность сигнала РК	70 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение. Нажать OK		
ДРТ настройка параметров датчика расхода топлива	Тип ДРТ	52 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("1-канальный-1", "2-кан. без диагн.", "1-канальный-2", "2-канальный") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		
	Минимальная длительность счетных импульсов	51 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0,4 до 50,0 миллисекунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). Нажать OK		
	Способ счета импульсов	64 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать новое значение ("по размыканию", "по замыканию") клавишами ↑ , ↓ . Нажать OK		
	Предельное количество ошибок ДРТ	179 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 1 до 100 (или выбрать клавишами ↑ , ↓). Нажать OK		

Приложение В (продолжение, лист 17) Таблица В.5 (продолжение)

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Клапан настройка параметров клапана снижения расхода	Включение КМР в готовности	5 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Выбрать нужное значение ("есть", "нет") клавишами \uparrow или \downarrow . 3. Нажать [OK]		
	Тип клапанов (+ расш)	45 (204) 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Выбрать нужное значение ("КДД", "КО и КС 110В", "110В", "КСП", "КП") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать [OK]		
	Момент включения КБР	44 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Набрать новое значение от 0 до 9999 литров . Нажать [OK]		
	Момент отключения КБР	45 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Набрать новое значение от 0 до 9999 литров . Нажать [OK]		
	Задержка выключения КЭМ	57 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд. Нажать [OK]		
	Задержка открытия КМР	61 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Набрать новое значение от 0 до 300 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать [OK]		
Налив настройка параметров налива топлива	Момент закрытия КМР	7 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать [OK]		
	Задержка пуска	43 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C]. 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд. Нажать [OK]	[Fn], CANCEL	
	Время задержки автоматического пуска при задании дозы на снятый кран	57		
	Безусловный пуск	95 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C]. 2. Выбрать новое значение клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать [OK]		
	Минимальная производительность	88 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C]. 2. Набрать новое значение от 0 до 30 литров. Нажать [OK]		
	Время работы ИУ с производительностью ниже минимальной	89 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C]. 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд. Нажать [OK]		
	Время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход	71 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C]. 2. Набрать новое значение от 0 до 10 секунд. Нажать [OK]		
	Тайм-аут разрешения долива	111 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C]. 2. Набрать новое значение от 0 до 999 секунд. Нажать [OK]		
	Время задержки вкл. насоса относительно вкл. КЭМ	56 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать [C] 2. Набрать новое значение от 0 до 10 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать [OK]		

Приложение В (продолжение, лист 18). Таблица В.5 (продолжение)

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Налив настройка параметров налива топлива	Время работы насоса на закрытый кран	52 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами \uparrow , \downarrow). Нажать OK	[Fn] , CANCEL	
	Время работы насоса на закрытый кран при отпуске до полн. бака	50		
	Время до вкл. блокировки счета, с	8 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C . 2. Выбрать новое значение. Нажать OK		
	Тайм-аут разрешения налива (+ расш.)	9 (205) 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C . 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд. Нажать OK		Значение 999 – тайм-аут неограничен
	Ожидание остановки насоса	27 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0.0 до 10 секунд. Нажать OK		
	Плотность топлива, при которой происходит переход на сниженный расход	151 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 900. Нажать OK		Значение 0 – переход на сниженный расход не осуществляется
	Плотность топлива, при которой происходит возврат на полный расход	152 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 0 до 900. Нажать OK		Значение 0 – возврат на полный расход не осуществляется
	Производительность	153		
	Производительность в л/мин	182 Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть значение		
	Коэффициент коррекции момента останова отпуска	178 1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение. Нажать OK		
Полярность сигналов	Состояния насоса	118		
	ДП	35		
	Исправности ДПН	55		
	ДПН	48		
Протечки	Пороговая скорость аварийных счетных импульсов	82 1. Нажать C 2. Установить нужное значение от 0,00 до 0,20 литров/сек. 3. Нажать OK		Значение 0,99 задает режим блокировки счетных импульсов через 3 секунды после окончания отпуска, 0,98 – режим мгновенной блокировки
	Ограничение гидроудара	83 1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 0,50 литров. 3. Нажать OK		Параметр не используется (равен нулю), если параметр "Пороговая скорость" равен 0,98 или 0,99

Приложение В (продолжение, лист 19) Таблица В.5 (продолжение)

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Округление до суммы заказа	97	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . 2. Нажать C . Выбрать нужное значение клавишами \uparrow или \downarrow . 3. Нажать OK		Используются при включенном коммерческом учете
Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате	72			
Тип табло	106			
Формат цены ОУ	107			
Формат стоимости ОУ	108	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C		
Формат цены СУ	168	2. Набрать новое значение с клавиатуры.		
Формат стоимости СУ	169	3. Нажать OK		
Формат объема СУ	170			
Режим отображения информации на табло (+ расширенный)	207 (208)	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение клавишами \uparrow или \downarrow . 3. Нажать OK		
Индикация производительности отпуска	154	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("вкл", "откл") клавишами \uparrow или \downarrow . 3. Нажать OK		
Индикация готовности к отпуску	155	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("мигание заданной дозой", "мигание нулевой дозой", "отсутствует") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK		
Не отображать начальные показания	183	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение с клавиатуры.		
Время отображения поясняющего кода	105	3. Нажать OK		
			[Fn], CANCEL	
Способ задания плотности	10	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("отсутствует", "ручной", "автоматический", "термокоррекция") клавишами \uparrow или \downarrow . Нажать OK		Запись параметра возможна только при ручном способе задания плотности.
Плотность	11	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C 2. Набрать новое значение от 600,00 до 1200,00 кг/м ³ . Нажать OK		
Плотность при 20 градусах	13	Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть значение		
Начальная плотность	14	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C . 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд. Нажать OK		
Средняя плотность	36	Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть значение		
Начальная температура	15	1. Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Нажать C . 2. Выбрать новое значение. Нажать OK		
Температура	16			
Средняя за посл. отпуск темп. топлива	156			Для положительной температуры в старший разряд записывается 0, а для отрицательной – 2.
Мин. за посл. отпуск температура топлива	171	Выбрать гидроветвь клавишами \leftarrow , \rightarrow . Просмотреть значение		
Макс. за посл. отпуск температура топлива	172			

Приложение В (продолжение, лист 20) Таблица В.5 (продолжение)

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Сервис настройка сервисных параметров	Тест индикации	65 Не требует дополнительных действий	[Fn], [CANCEL]	Состояние датчика: "1" –включен, "200" – отключен
	Тип датчика температуры топлива	206 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("TCM-100", "TSP-100", "датчик отсутствует") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		
	Температура внутри устройства (+ расш.)	91 (198) 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C . 2. Просмотреть значение температуры 3. Нажать OK		
	Температура включения обогрева	92 Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C . Набрать новое значение от 20 до 0 , или 99 –тест обогрева. Нажать OK		
	Гистерезис отключения внутреннего обогрева	93 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 15 . Нажать OK		
	Установка пароля администратора	223 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать старый пароль, новый пароль и его подтверждение. <u>Надежно запомнить</u> или записать новый пароль. Нажать OK		
	Чтение температуры топлива	76		
	Счетчик неудачных попыток входа в режим администратора	27 Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Просмотреть значение		
	Причина останова отпуска	32		
	Код ошибки устройства	184		
	Протокол системы управления	202		
	Вариант протокола 2.0	199 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение клавишами ↑ или ↓ 3. Нажать OK		
	Датчик температуры устройства	173		
	Проверка работы обогрева	181		
	Температура включения обогрева топлива	190 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Набрать новое значение от 3 до 15 3. Нажать OK		
	Гистерезис включения обогрева топлива	191 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("включено", "отключено") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		
	Ручное включения обогрева топлива	192 1. Выбрать гидроветвь клавишами ← , → . Нажать C 2. Выбрать нужное значение ("включено", "отключено") клавишами ↑ или ↓ . Нажать OK		

Приложение В (продолжение, лист 21) Таблица В.5 (продолжение)

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Программа просмотра служебной информации	Версия ПО	2	Выбрать гидроветвь клавишами [←] , [→] . Просмотреть текущее значение параметра	
	Версия загрузчика	159		
	Номер проекта	158		
	Счетчик обновл. ПО	37		
	Расш. версия ПО	38		
	Расш. вер. загр.	6		
	Счетчик включений и парковок	39		
	Тип загрузчика	160		
	Проект загрузчика	161		
	Вариант загрузч.	162		
	Номер релиза	165		
	Вариант проекта	157		
Задвижка	Счетчик включений	166	[Fn] , CANCEL	
	Счетчик успешных парковок	167		
	Время вкл. малого расхода в начале налива	174		
	Время перехода с малого на полный расход	175		
Копирование всех параметров	Время перехода с полного на малый расход	176	1. Нажать [C] 2. Установить нужное значение от 0,00 до 60,00 сек. 3. Нажать [OK]	
	Время отключения малого расхода в конце налива	177		
Широковещательная команда		74	Нажать [C] , ввести номер параметра, нажать [→] , ввести требуемое значение и нажать [OK]	
Чтение всех параметров		62	1. Нажать [C] , ввести сетевой адрес источника копирования, нажать [↓] 2. Ввести сетевой адрес приемника копирования, нажать [OK]	
Произвольный параметр		119	1. Клавишами [←] или [→] выбрать рукав ТРК 2. Нажать [OK] 3. Выбрать параметр нажатием на кнопки [↑] или [↓] 4. Просмотреть текущее значение параметра 5. Нажатием кнопок [#] и [OK] осуществляется навигация по параметрам	
		68	1. Клавишей * выбрать действие "чтение" или "запись" 2. Нажать [C] , ввести код параметра, нажать [↓] , ввести сет. адрес 3. В режиме "запись" - нажать [↓] , ввести значение параметра 4. Нажать [OK]	

Примечание:

1. Обозначение контактов клеммников показано условно.
2. Максимальное количество облучаемых сторон - 12.
3. Подключаемые ТРК должны работать по одному протоколу связи.
4. Рекомендуемый тип кабеля линии связи RS-485 – МКЭШ 2х0,35 ГОСТ 10348-80.
5. Подключение устройства к COM-порту персонального компьютера осуществляется кабелем K21, к USB-порту – кабелем USB-A/USB-B из комплекта поставки.














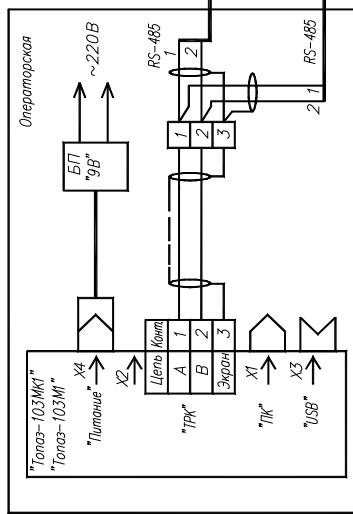


Схема кабеля K21

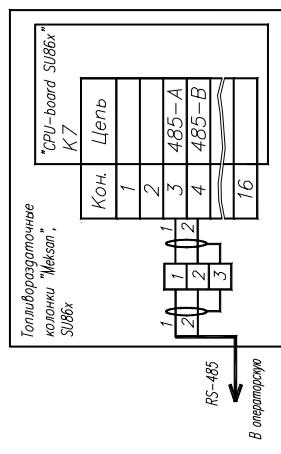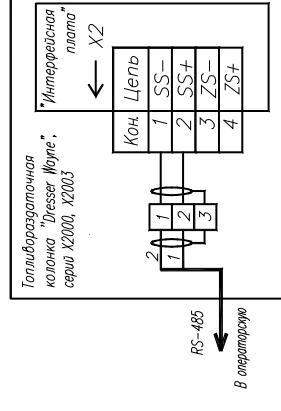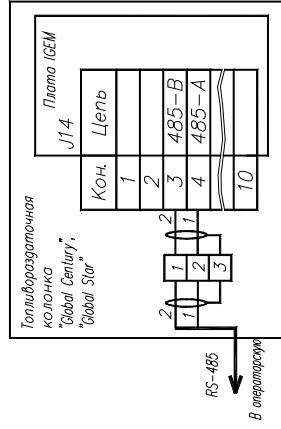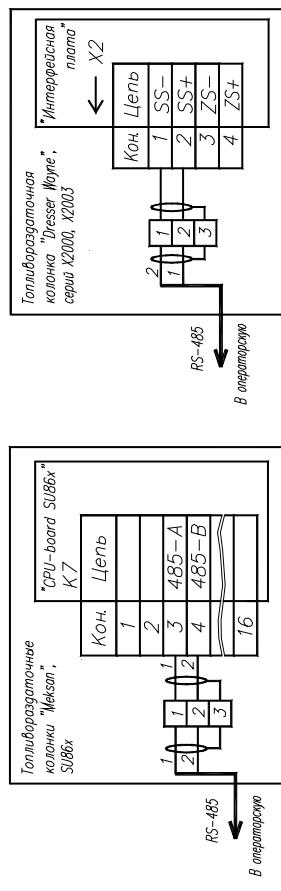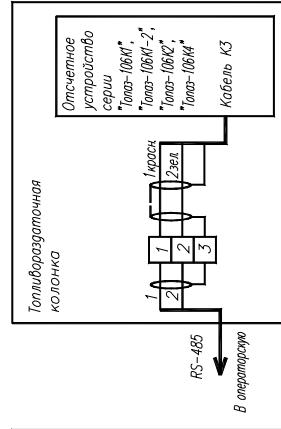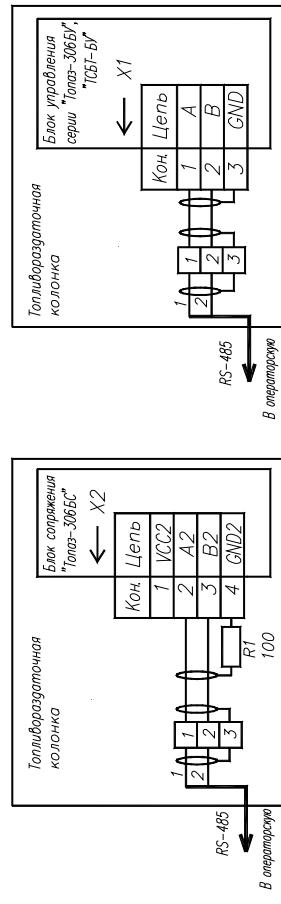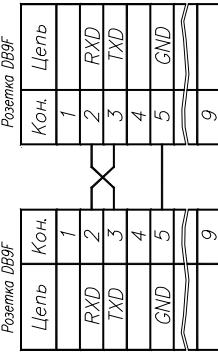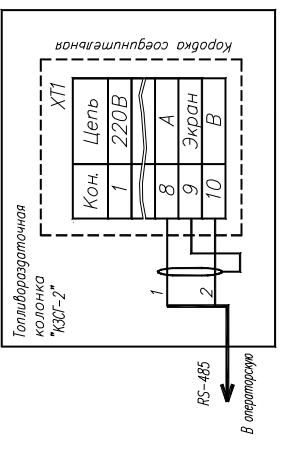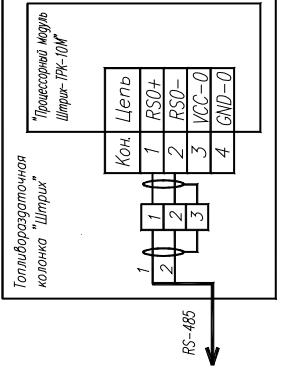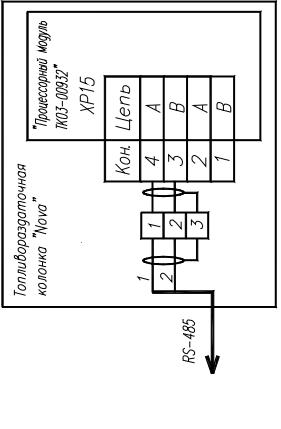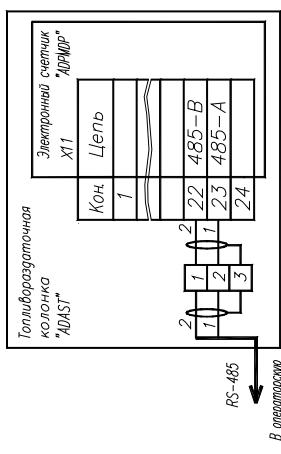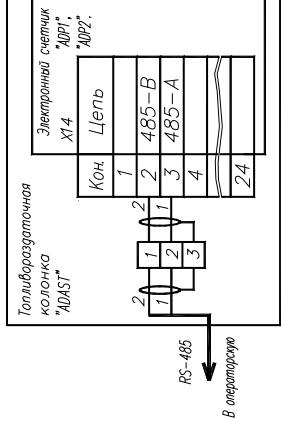


Приложение Г (лист 1)

Схема электрическая подключения устройства к различным вариантам ТРК по интерфейсу RS-485

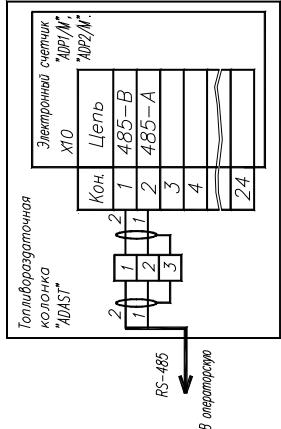


Приложение Г (продолжение, лист 2)

Схема электрическая подключения устройства к различным вариантам ТРК по интерфейсу "токовая петля"



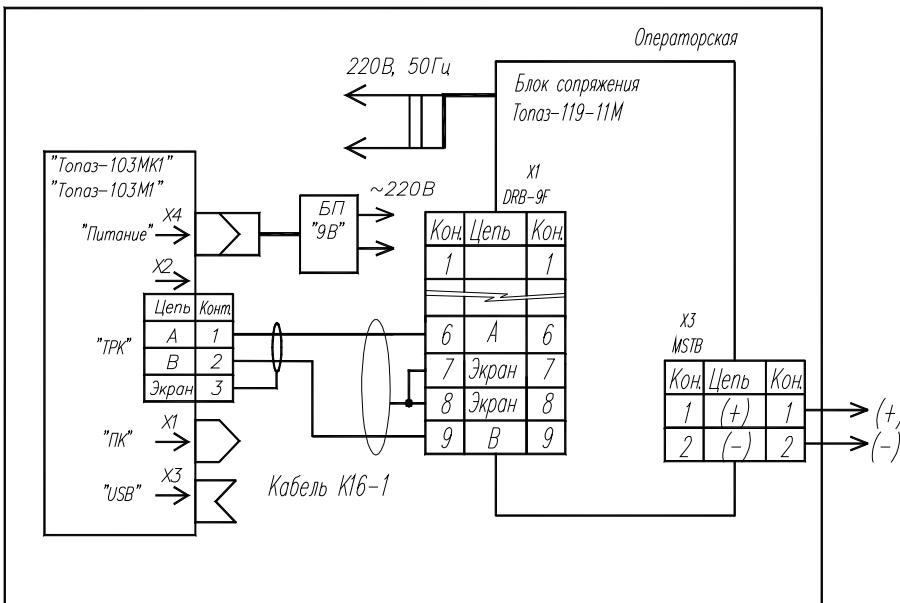


Примечание:


- Установить на блоке сопряжения "Топаз-119-11М" джампер J1 в положение 20mA для ТРК серии "Либенка"; 45mA для ТРК серии "Gilbarco".
- Максимальное количество подключаемых ТРК (двухсторонних) – 6.

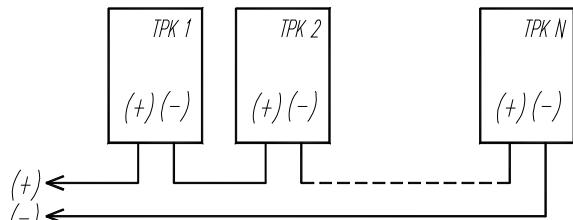


Общая условная схема подключения нескольких ТРК по интерфейсу "Токовая петля"

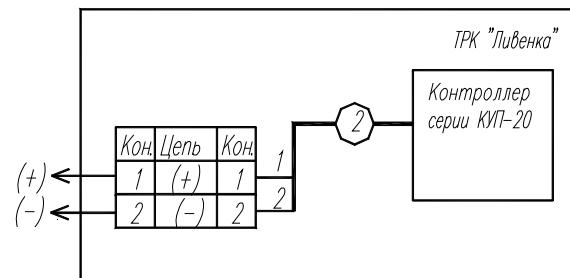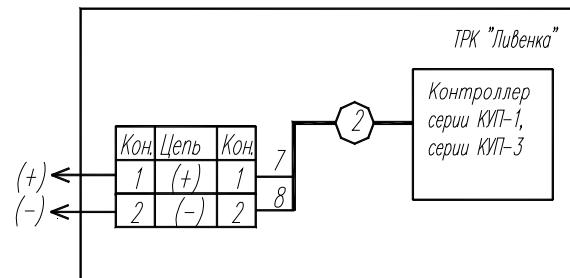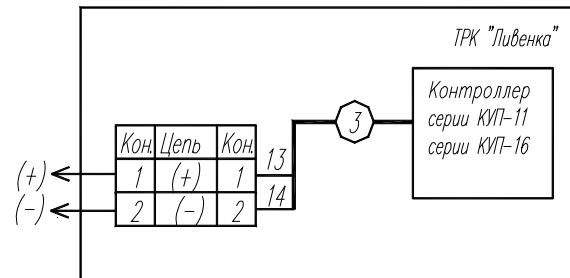


Приложение Г (продолжение, лист 3)
Схема электрическая подключения устройства к ТРК "Tokheim"

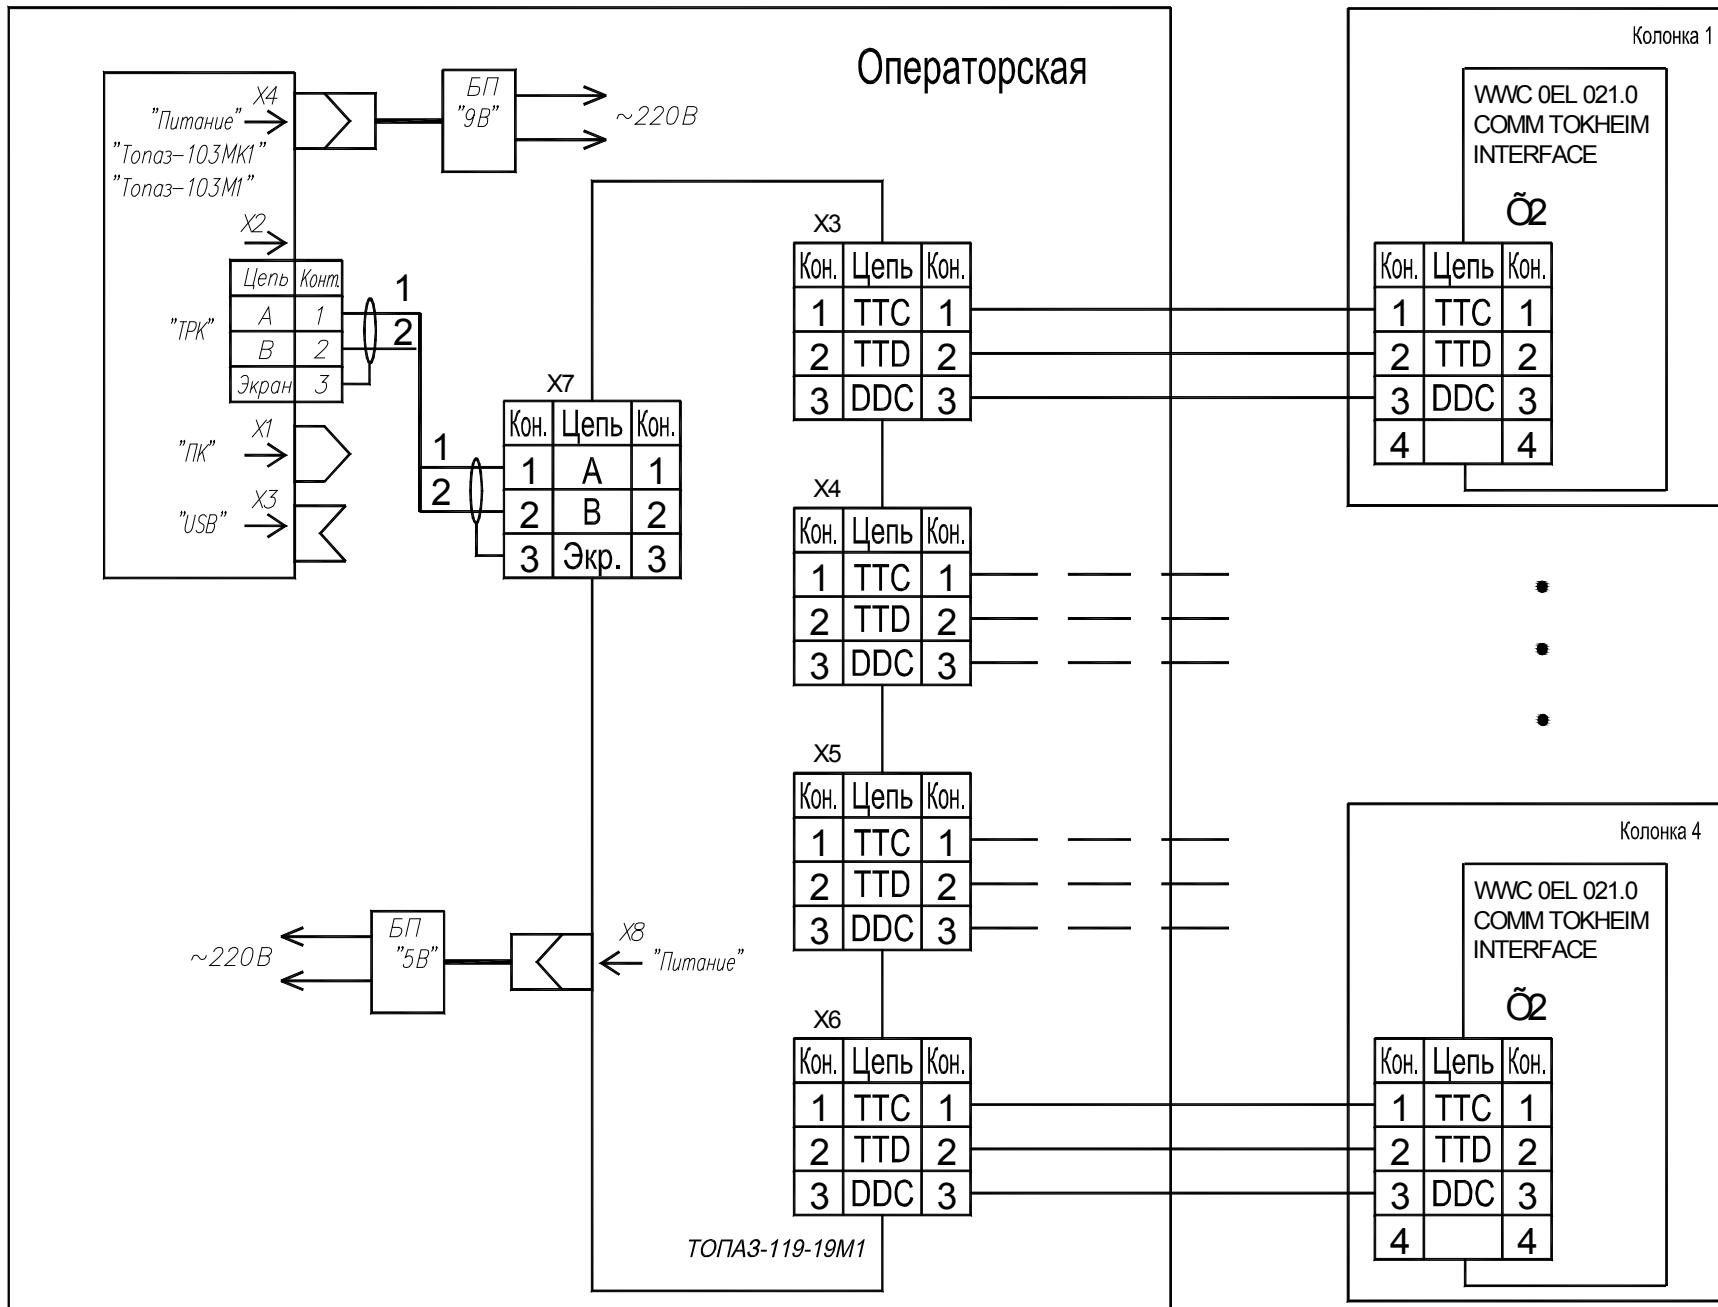


Приложение Г (продолжение, лист 4)
Схема электрическая подключения устройства к ТРК "Censtar"

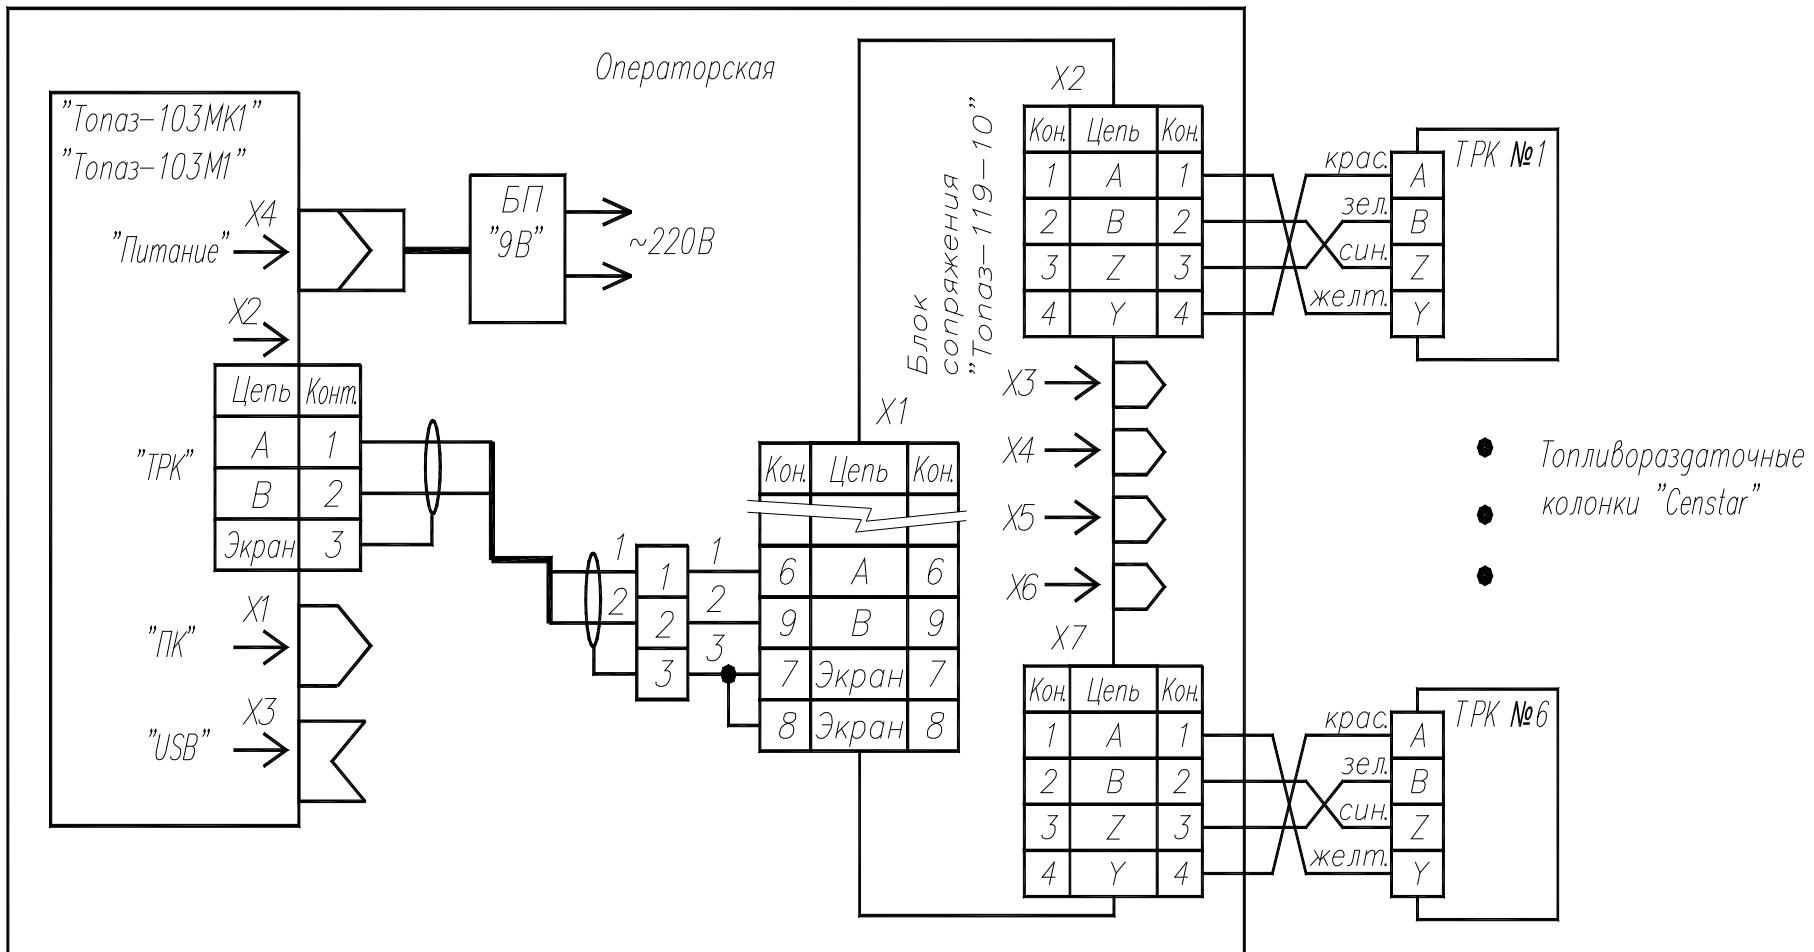

Приложение Г (продолжение, лист 5)
Схема электрическая подключения устройства к ТРК "Fornovo"

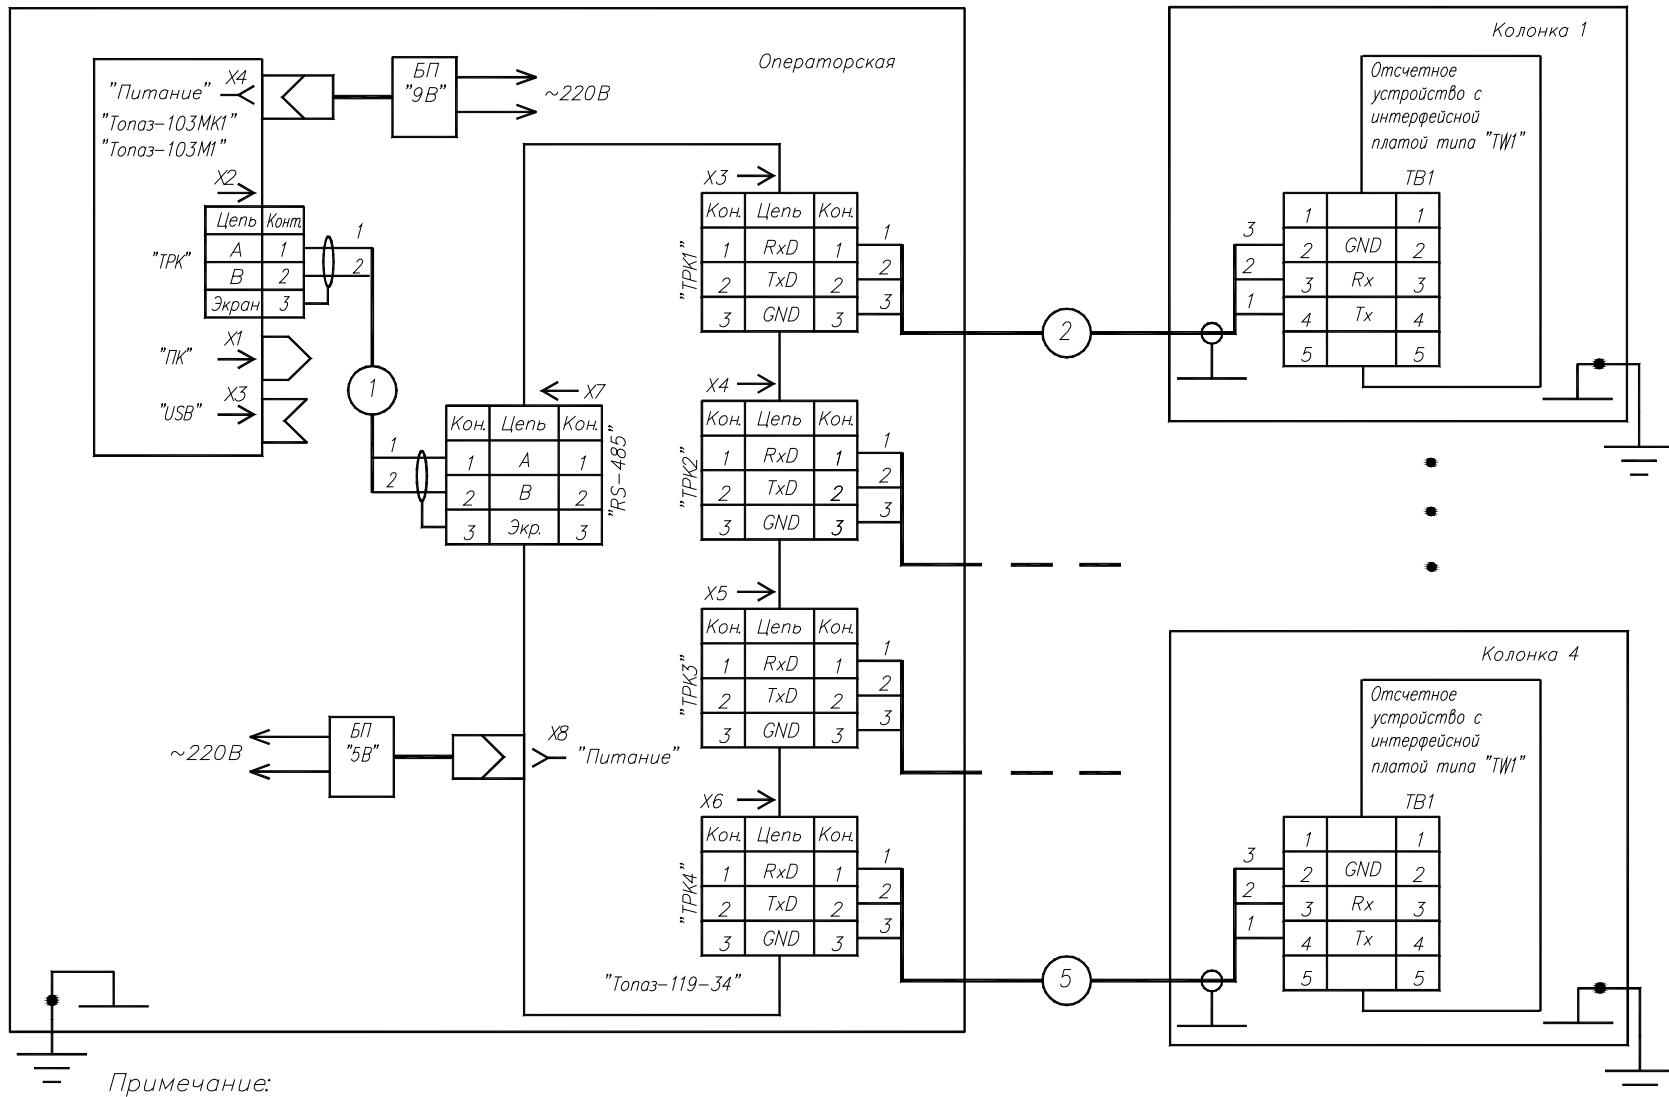

Приложение Г (продолжение, лист 6)
Схема электрическая подключения устройства к ТРК "Nuovo Pignone"

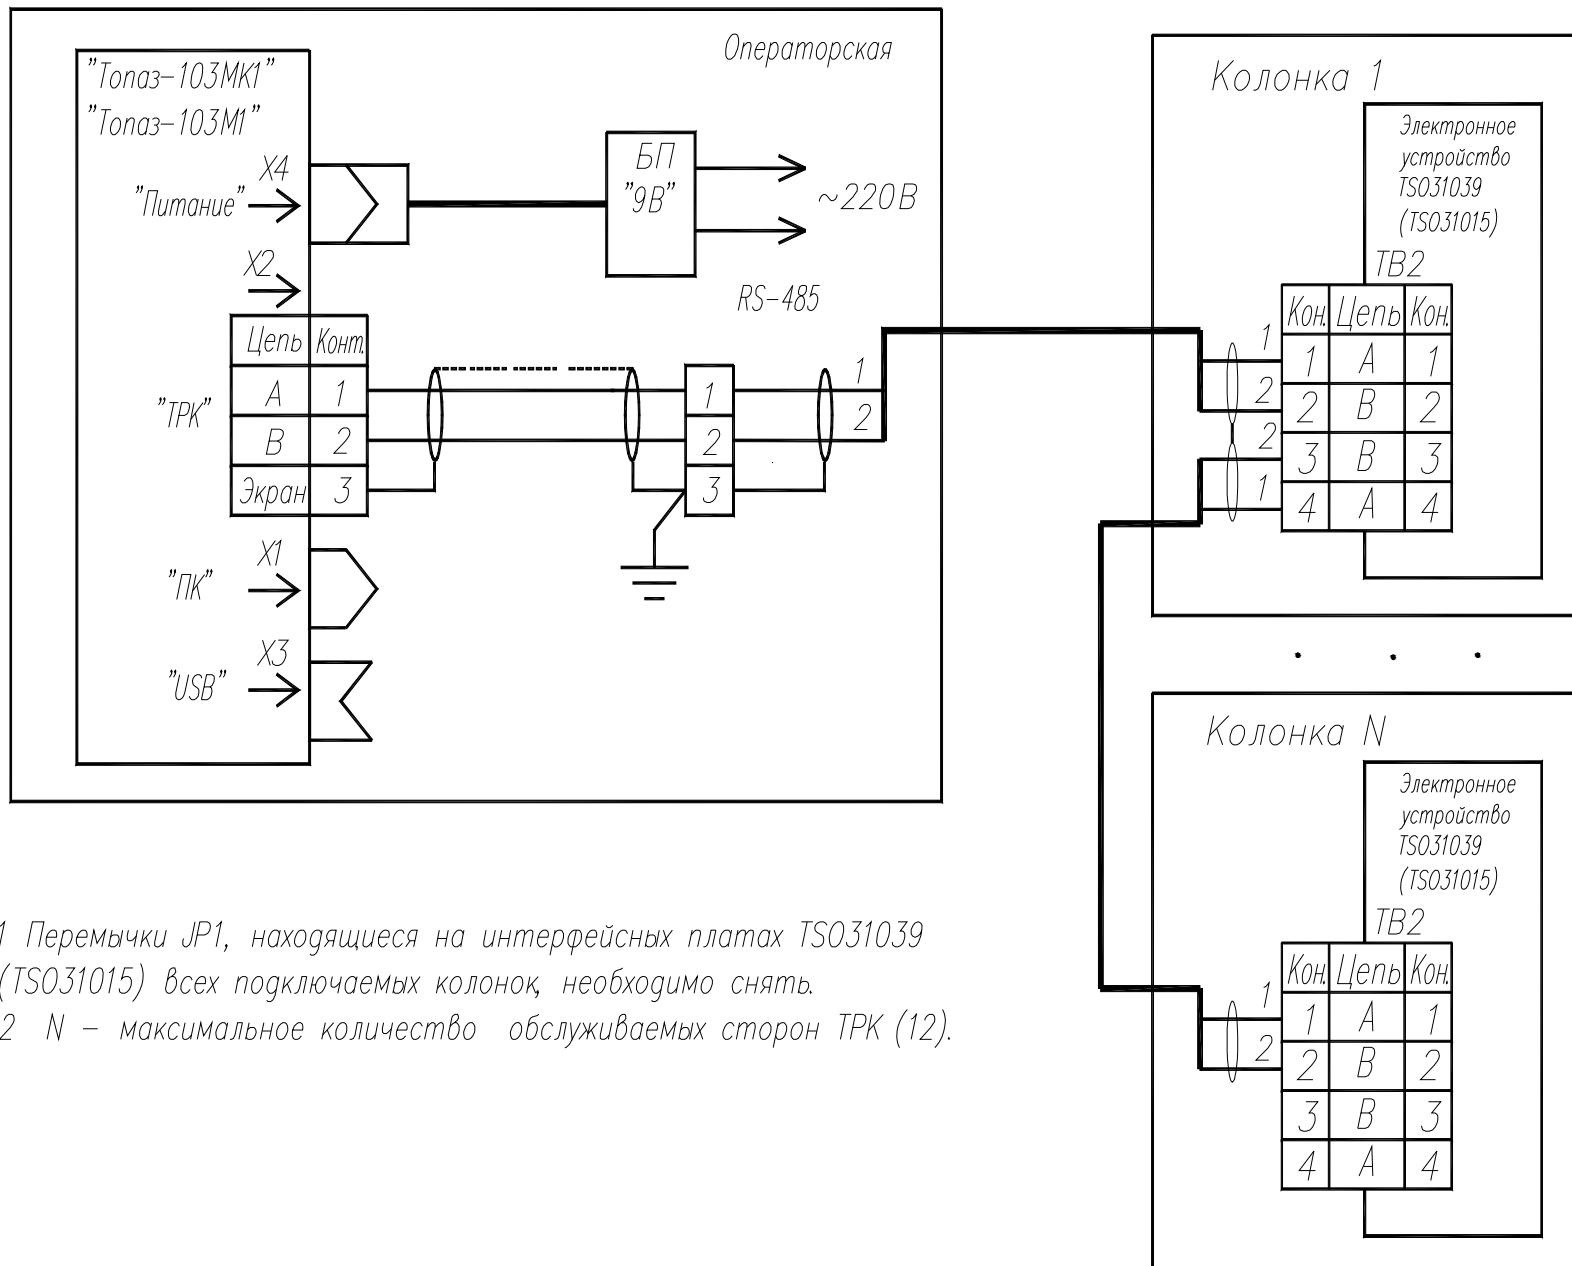

Приложение Д
Возможные варианты пуска колонки

Таблица Д.1 – Варианты пуска колонки после задания дозы

Значения параметров			Варианты пуска колонки после задания дозы
Прямой пуск	задержка автоматического пуска	безусловный пуск	
Доза задана при установленном кране			
любое	любое	запрещен, запр. всегда	Только по снятию крана
Тип 1, Тип 2		разрешен	1 По снятию крана 2 По нажатию клавиши пульта OK
Тип 3			Сразу после задания дозы
Доза задана при снятом кране			
Запрещ.	0	запрещен, разрешен	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 1, Тип 2	0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK 3 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 3	любое		Сразу после задания дозы
любое	0	запр. всегда	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки

Таблица Д.2 – Варианты пуска колонки после задания долива

Значения параметров			Варианты пуска колонки после задания долива
Прямой пуск	задержка автоматического пуска	безусловный пуск	
Долив задан при установленном кране			
любое	любое	запрещен, запр. всегда	Только по снятию крана
Тип 1		разрешен	1 По снятию крана 2 По нажатию клавиши пульта OK
Тип 2, Тип 3			Сразу после задания долива
Долив задан при снятом кране			
Запрещ.	0	запрещен, разрешен	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 1	0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши пульта OK 3 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 2, Тип 3	любое		Сразу после задания долива
любое	0	запр. всегда	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки