

Инструкция ДСМК.408844.312 ИНС

Поиск и устранение неисправности блока "Топаз-306БУ5"

Если блок управления "Топаз-306БУ5" в процессе работы самопроизвольно отключается или не включается при подаче питания, проверить на выводах стабилитрона VD13 напряжение "VCC2" (рисунок 1). Если оно меньше 4,8 В, тогда замерить сопротивление на выводах конденсатора C27 (рисунок 2). Если оно меньше 20 кОм, конденсатор заменить. Замеры проводить мультиметром (тестером). Временное решение для оперативного восстановления работы – достаточно удалить неисправный конденсатор.

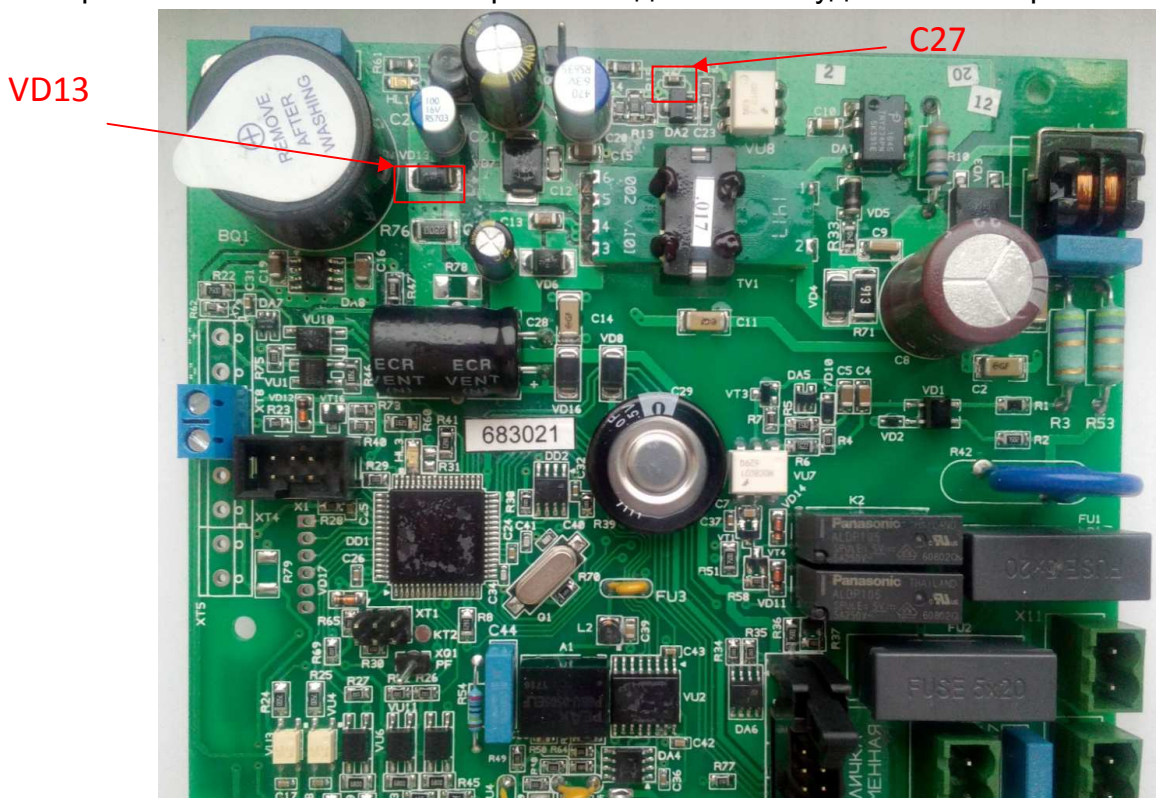


Рисунок 1 – Блок управления "Топаз-306БУ5"

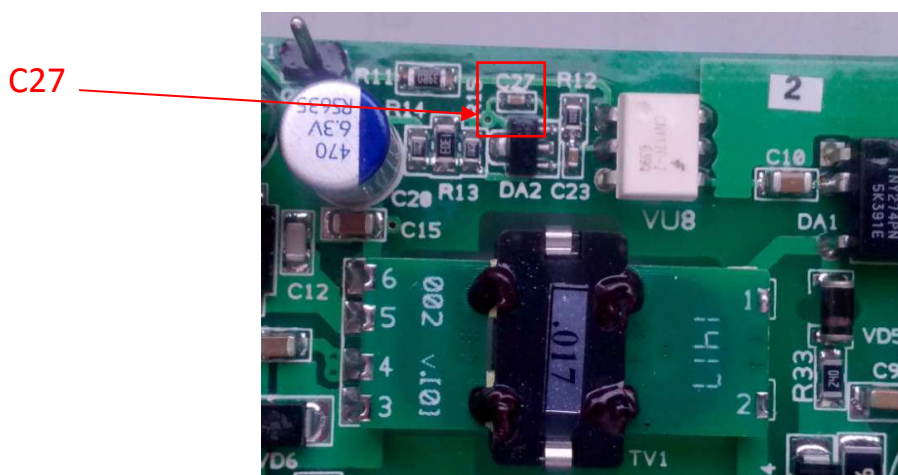


Рисунок 2 – Конденсатор C27

ООО "Топаз-сервис"

ул. 7-я Заводская, 60, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347360

тел./факс: (8639) 27-75-75 - многоканальный

Email: info@topazelectro.ru

Интернет: http://topazelectro.ru